



Mál A - F eru málín sem þarf að hafa í huga þegar mælt er fyrir glugganetum

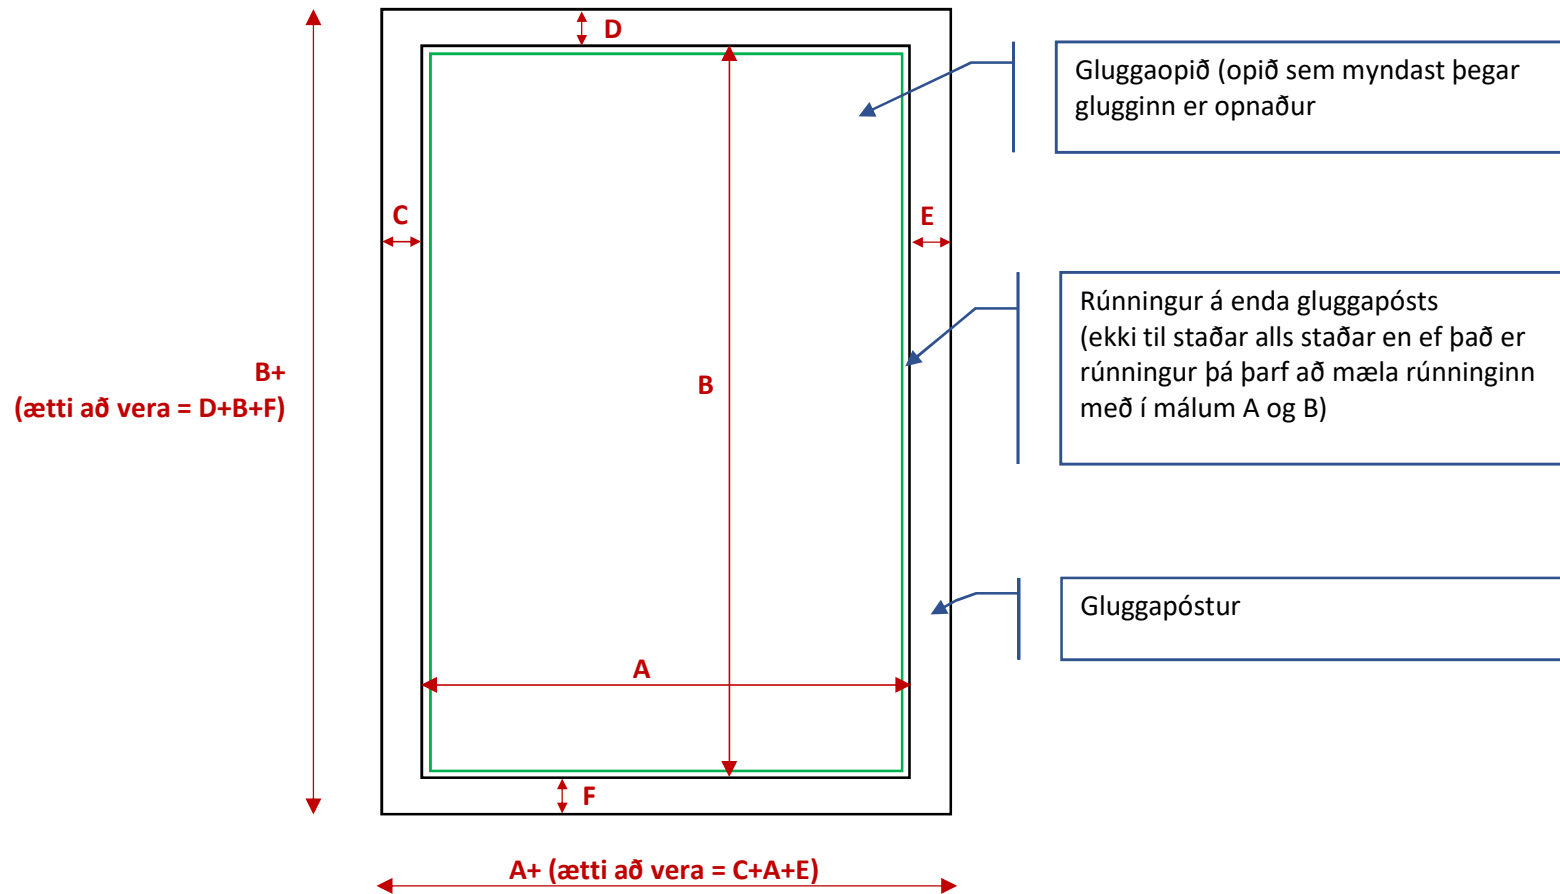

Sjá lykilatriði sem þarf að hafa í huga á næstu síðu

## Lykilatriði sem þarf að hafa í huga þegar mælt er

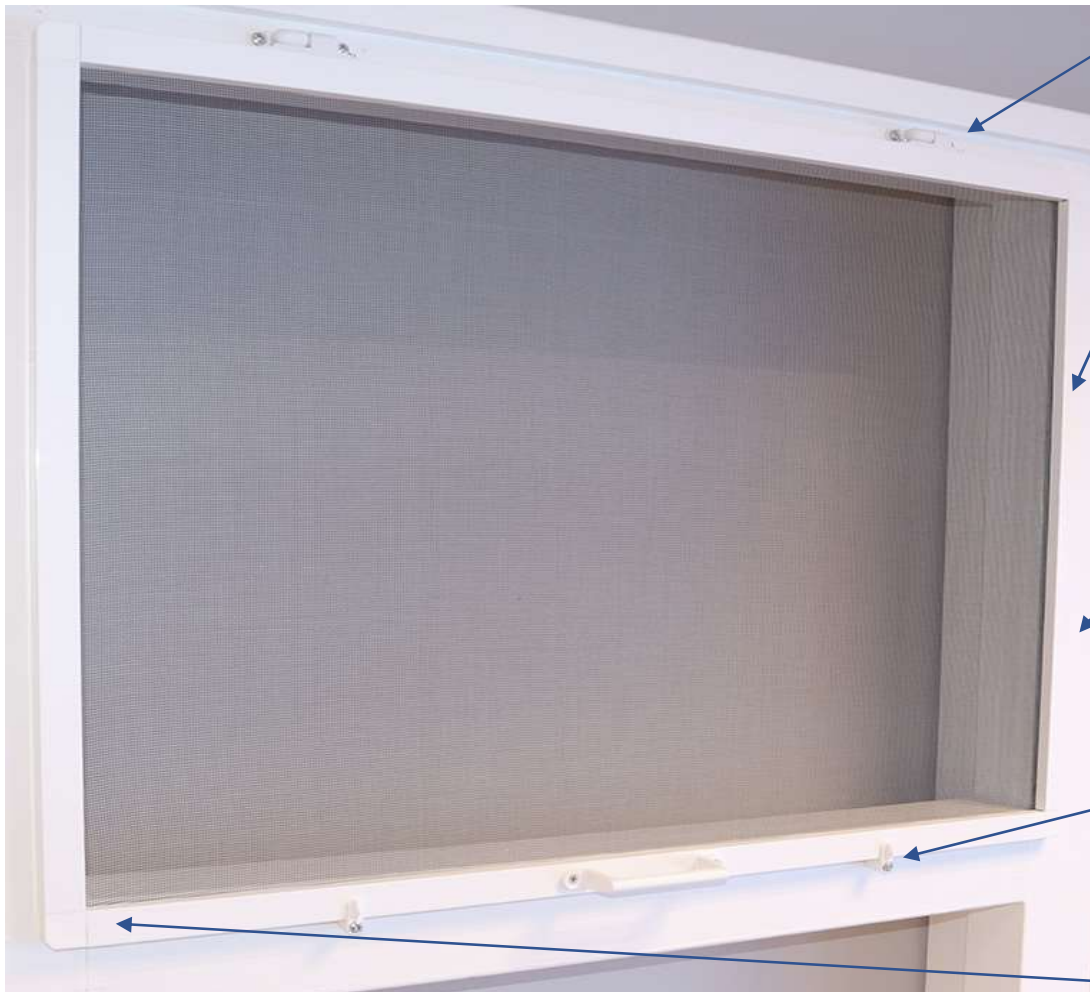

Lamir þurfa lágmark 1,5 cm og geta verið staðsettar hægra megin, vinstra megin eða að ofan (ef nota á segulborða þá eru þeir 1,3 cm breiðir)

Álprófillinn er 1,9 cm og best er að hann leggist allur ofan á gluggakarminn en oft er ekki nægjanlegt pláss fyrir það og þá þarf að láta hann ganga inn á gluggaopið en alltaf þarf pláss að vera til staðar fyrir lamirnar þar sem þær verða

Gluggakarmur sem er jafndjúpur allan hringinn, ef hann er ekki jafndjúpur allan hringinn þarf að huga að hvernig loka á bilinu sem myndast t.d. með þéttiborðum eða með því að byggja út

Snúningshnappar þurfa lágmark 1 cm (hægt er að sleppa þeim og hafa segulgrip í staðinn)

Mál fyrir sögun snúast um lengdir á þessum álprófilum, athugið að hornin (1,9 cm) bætast svo við lengdina á álprófilunum og **heildarlengd verður þá = lengd álprófils +1,9 cm +1,9 cm**