

---

## Anleitung

---

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu ermöglichen.

---

### Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher)

- 15-25 Minuten

### Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel: Bitte reinigen Sie die Fläche um die Radkästen Großflächig.
- Steinschlagschutzfolie für Kontaktfläche der Flaps zum Lack (ansonsten können langfristig Beschädigungen an den Aufsetzflächen des Lacks erfolgen.
- 1-2 Schraubenzieher (Kreuzschlitz klein) zum Lösen der Blindniet (Halte Schraube)
- Drehmomentschlüssel o. Ä. mit 10mm Aufsatz (nur für hinteren Radlauf benötigt)
- Akkuschauber

# Installationsanleitung für Mud Flaps V02

## Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass sie nicht bohren müssen.

Bevor mit der Installation der Mud Flaps begonnen werden kann bitte im angezeichneten Bereich Steinschlagschutzfolie anbringen. Dies ist v. A. für die vorderen Mud-Flaps angeraten.



## Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt:

Auf den Innenseiten der Mud Flaps ist jeweils

- Front links (FL) sowie Front rechts (FR)
- Hinten links (RL) sowie hinten rechts (RR) vermerkt.



# Installationsanleitung für Mud Flaps V02



- **Schritt 1:** Schlagen Sie die Reifen entsprechend der Seite auf der Sie die Mud-Flaps anbringen bis zum maximalen Punkt ein, um mehr Platz zum Ausführen der Arbeit zu erlangen. Beginnen Sie in dem Sie den Bereich des unteren Rad Haus sowie Seitenschweller zu reinigen.

- **Schritt 2:** Front: Entfernen Sie die beiden bestehenden Blindnieten (Bild 3a Halte Schrauben im unteren Bereich des Radlaufs). Diese werden am einfachsten durch Ausziehen des inneren Schraubenteils mit einem Schraubenzieher gelöst und können darauf von Hand entnommen werden (Bild 3b)

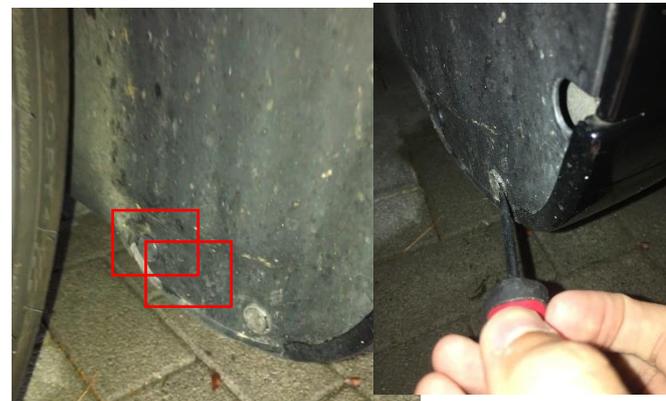


Abbildung 3a

Abbildung 3b

- **Schritt 3:** Bringen Sie die Front Mud Flaps an indem Sie die **mitgelieferten** Blindnieten **B** durch die Mud Flaps hindurch (Vier Schrauben siehe **Punkte B**) wieder anbringen. Zuletzt nutzen Sie den Akku-Schrauber, um die unter **A** gekennzeichneten schrauben festzumachen.

- **Schritt 4:** Bringen Sie die hinteren Mud Flaps an indem Sie die hintere Blindniete entfernen (Abbildung 4a). Zusätzlich müssen Sie mit einem Schraubenschlüssel (10mm) die an der Unterseite der hinteren Stoßstange befindliche Schraube (Bild 4b) entfernen. Bringen Sie nun die hinteren Mud Flap an. Nun wird wieder die **mitgelieferte Blindniete** sowie die originale 10mm Schraube nötig, um das Mud Flap wieder anzubringen.

# Installationsanleitung für Mud Flaps V02

- Bitte beachten Sie, dass das Anbringen der Mudflaps weniger Unterbodenfreiheit bedeutet!



Abbildung 4a



Abbildung 4b

Für Modell 3 nach Jan. 2020 sind keine Schrauben mehr an den hinteren Schmutzfängern vorgesehen. Die hinteren Schmutzfänger werden einfach mit den Kunststoffstopfen wie die vorderen montiert.