





Für die ERREX Montage empfehlen wir zusätzlich

Schraubenzieher



Gummihammer

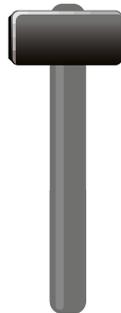

Wasserwaage




*nicht in Lieferung enthalten


Pfeiler




Fusswinkel



Gewindefuss

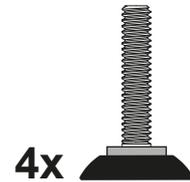


Stabilisierungsplatten



Tablartäger




Metalltablare

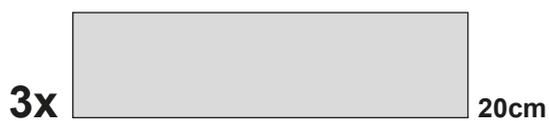

Längsstabilisierung



Bohrschrauben

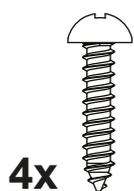


Pfeilerdeckung




1

Fusswinkel in Pfeiler montieren





2

Gewindefuss in Fusswinkel schrauben

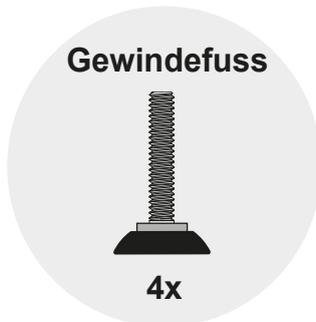


3

Stabilisierungsplatten mit Gummihammer an gewünschter Position in Pfeilerlöcher schlagen

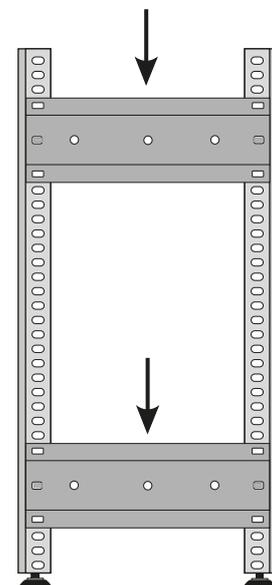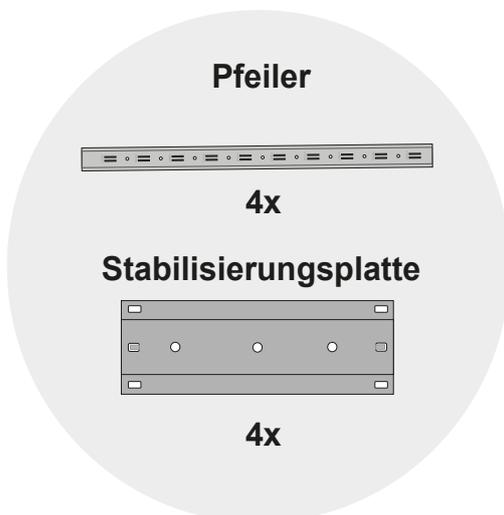

4



Mit dem Schraubenzieher die Sicherungslaschen eindrücken. Damit wird die Stabilität gewährleistet

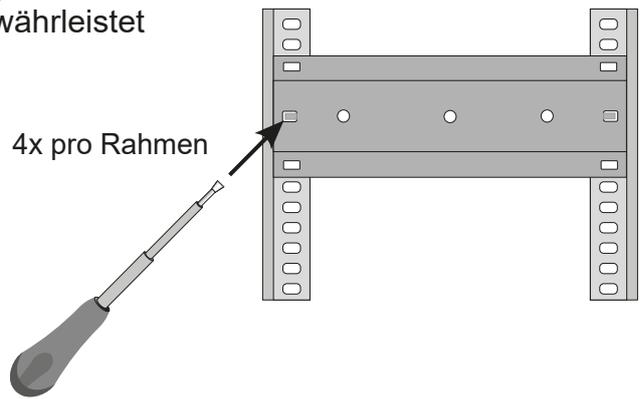

5



Tablarträger in den gewünschten Abständen mit dem Gummihammer einschlagen.

Tipp: Für Ordnerhöhe zwischen den Tablar-etagen, 14 Tablarraster-Abstände am Pfeiler wählen

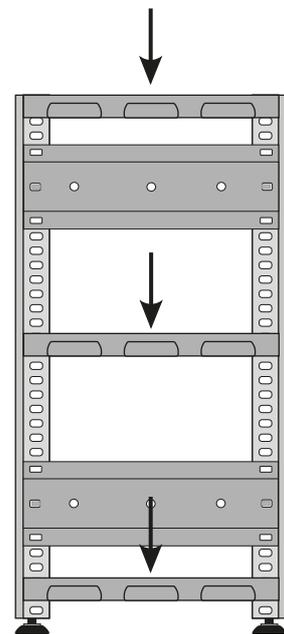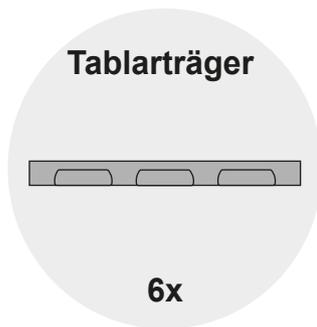



6

Tablare in Tablarträger stecken

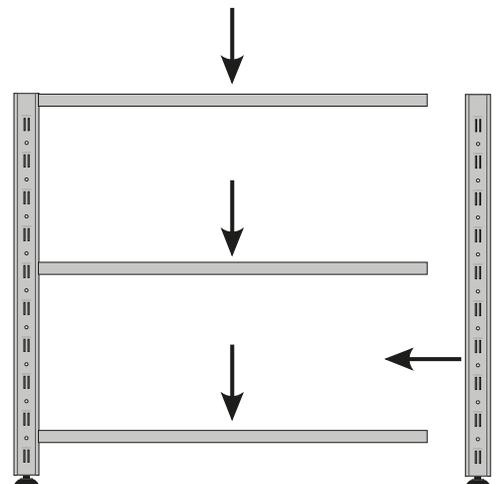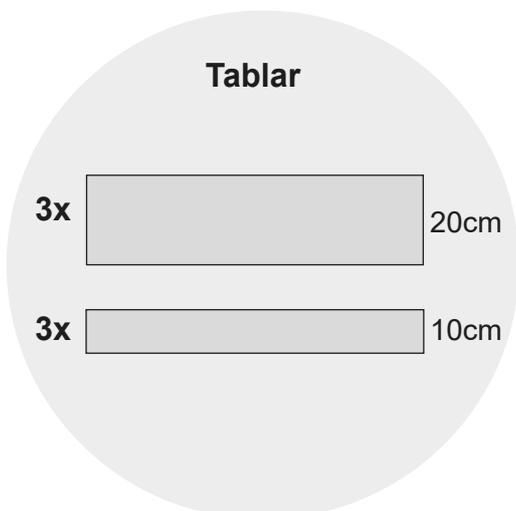

7

Längsstabilisierung mit 4 schrauben montieren

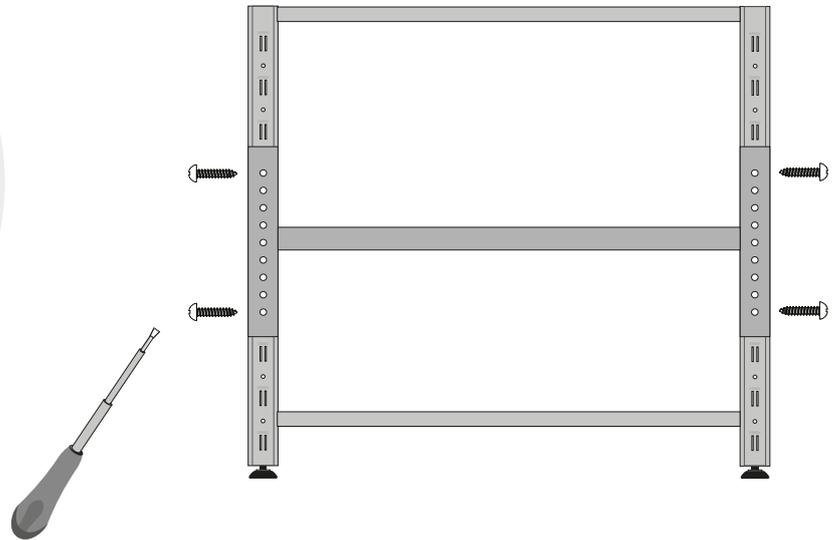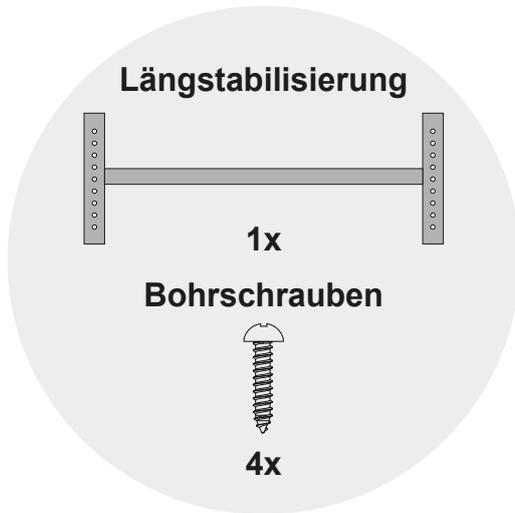

8

Pfeilerabdeckung aufstecken

