

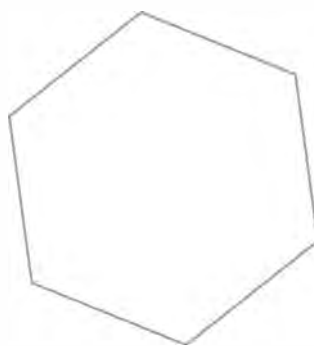


FLUFFO

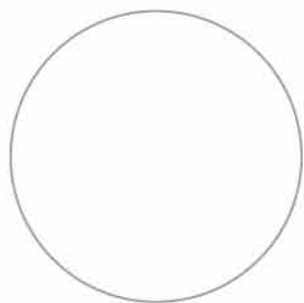

Installation manual
Fluffo SOFT

www.fluffo.uk

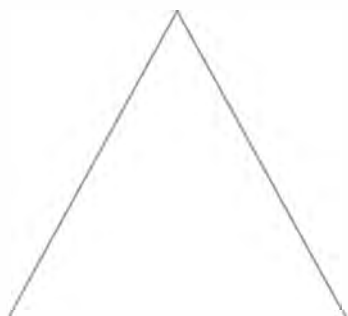


Thank you for choosing **Fluffo soft** wall panels.
The installation procedure is very simple and straightforward.

We recommend to follow the manual. In case of any further questions or if you need help with installation please contact us at sales@fluffo.uk or call us at 0044 0208 610 9988.

Preparation works:

Remove the panels from the packaging and lay them on a flat surface letting them stretch and set the foam. We recommend leaving the panels for at least 5-8 hours before installation.

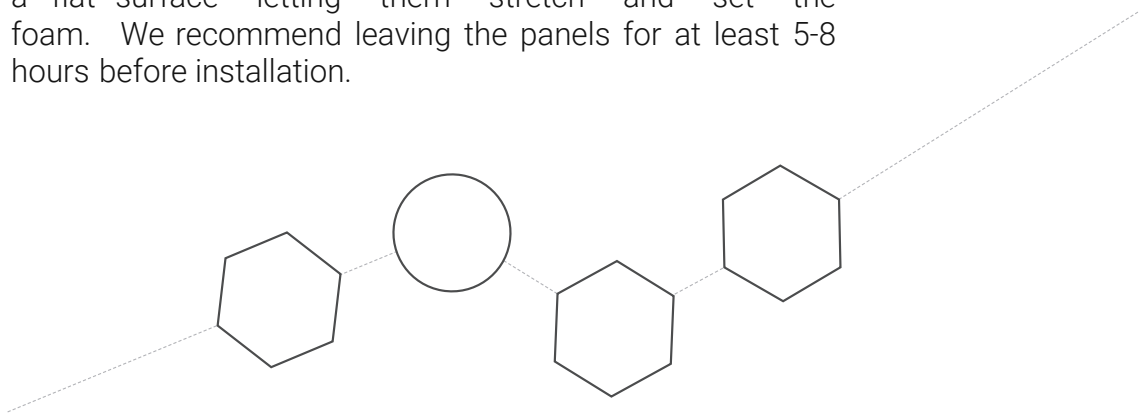**Prepare your tools.**

Fluffo fix adhesive, adhesive cartridge gun, spirit level, ruler, pencil, tape measure and Stanley knife.




Fluffo Fix adhesive



adhesive gun




spirit level

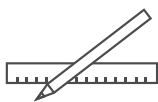

ruler and pencil



tape measure

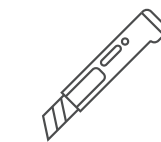


stanley knife


FLUFFO

Step 1. Draw the starting lines


Carefully measure up and set starting lines with the pencil. If your layout is symmetrical start drawing setting lines and installation of panels from the center of the wall.

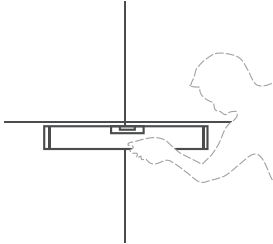

Set the starting lines

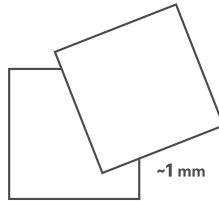

Fluffo panels have max. tolerance \approx 1 mm

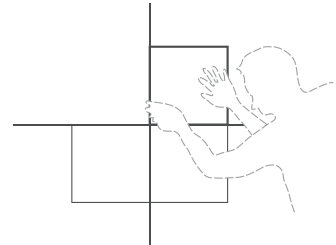


For symmetrical patterns start gluing the panels from the centre of the wall.


There's no need to prime the wall or prepare the surface. Fluffo Fix tube adhesive with initial high grab bond will glue to most walls surfaces.

Step 2. Apply adhesive


Apply Fluffo Fix adhesive at the rear of the panel with thin line of the glue at approx. 3mm from the panel edges. With larger panels please apply more adhesive lines in the middle of the panel too.

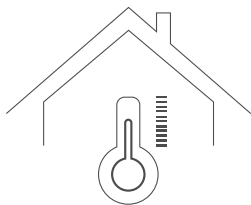

Adhesive should have room temperature. In case if the cartridge is cold, insert the tube to the water to warm up and dissolve.

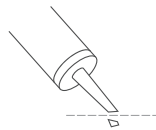

Cut the nozzle approx. 15-20mm from the top to allow wide spread of the adhesive and better bond.

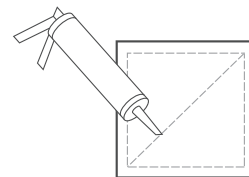


Press the cartridge nozzle firmly to the rear of the panel and slowly move the cartridge applying glue at the same time.


The adhesive line should not be too high, spread the excess of adhesive with the knife or blade. Avoid contact of the adhesive with the front or the edges of panels. In case of contact with front of the panel please remove the adhesive immediately using wet/damp cloth. We do not recommend gluing the sides of the panels. Please glue only the rear of the panel to the wall/surface.

Step 3. Glue the panels


Carefully position the panel and firmly press the panel to the wall.

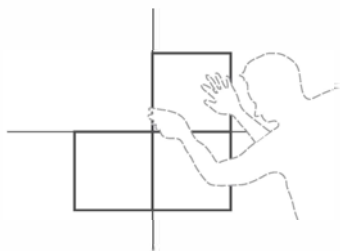

Position the panel.

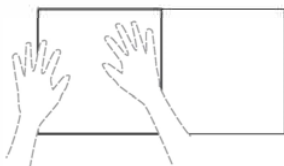

Firmly press the panel to the wall.

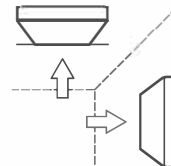


Using Fluffo Fix adhesive you can glue panels to any surfaces - even to the ceiling.

Fluffo Fix adhesive has initial high tack bond and the panel will glue to the wall immediately. You can continue gluing following panels right after.

Step 4. Adjust the edges of the panels

Carefully position the panels edges, make sure panels are parallel, straight and line up. Please make sure there's no gaps between the panels. You can move the panels by firmly pressing and moving/sliding the panel towards the next panel.

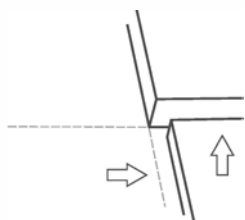

Adjust the panel edges and make sure the panels line up.



You can adjust the panels edges within 20-40 min from the gluing time.




Firmly press the panel and move to the next panel to adjust the edges.


You can adjust the panels edges and correct position of the panel within 20-40 minutes from the gluing time. This depends on the room temperature and humidity level in the area. Panels are made from high density foam which could shrink or stretch. Thanks to its flexibility, panels can be easily repositioned within the recommended timeframe.

Step 5. Cutting the panels

You can mark the cutting line at the rear of the panel or on the edges. Please allow 2-3 mm tolerance. Use ruler or spirit level to cut the panel. Please do not press the ruler and carefully cut the panel using sharp stanley knife. Please always cut the panels from the top of the panel surface!

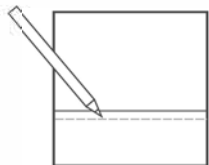

Mark the cutting line, please allow 2-3 mm space.

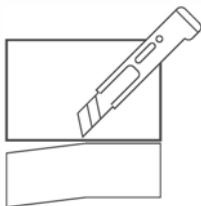

Cut the panel at the front using a sharp and clean Stanley knife.




Please note the cutting will expose internal foam structure of the panel. Make sure the cutting edge is at the wall edges and is not exposed.


For best cutting results we recommend using stanely knife with sharp and clean blade. Please replace the blade if damaged or broken. Exposed cutting edge should be always fitted at the edge of the wall or between the wall and ceiling/floor area. If you allow 2-3 mm of space when cutting the panel, it will be much easier to line up the panel and position it with side panels and side walls.

Step 6. Cutting out around switches and sockets.


Switches and power sockets should always be cut out in the panel. Please remove the socket/switch front plate, cut out the panel and apply adhesive around the cutting. For flush wall sockets and switches (and depending on panel thickness) we recommend using a surface-mounted electrical back box, 25-35mm thick and fixing the front plate to the back box.

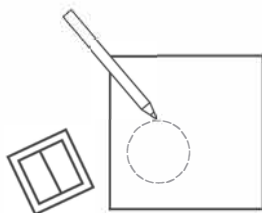

Mark the cut out on the panel

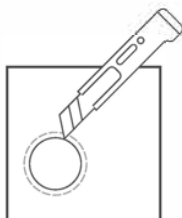

Cut out the cable opening 8-10mm smaller than the socket.

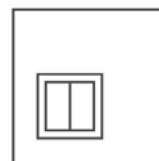


Carefully pull the electrical wires through the opening and glue the panel to the wall.

Switches and power sockets should always be disconnected from power supply during the panel installation. Working on electrical sockets can be very dangerous. We recommend to hire a qualified electrician to remove and install sockets/switches.

Step 7. Drying time and cleaning the wall.


Please allow the panels to fully set and dry. Full setting time for adhesive is 24 hours. You can clean the panels after the drying time using a domestic vacuum cleaner with clean nozzle suitable for cleaning upholstery.

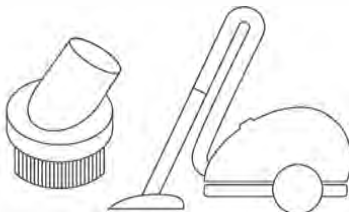


AZVkJ the wall eVcZāi'dYgn'ldg
b ċ b j b ")] dj g#

8āVc ĩthe soft eVcZāj hċ\Ydb Zhi X'vacuum cleaner' 1 ↑)
j e] dāiZgn'adapter#Ndj XVc Vāndj hZ'a XāVc YVb e'Xadi] #


Daily use and maintenance

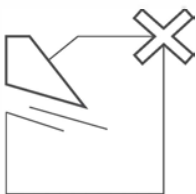

Keep away from sharp objects and furniture corners.

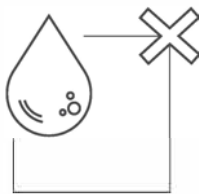



Keep them clean and stain free.

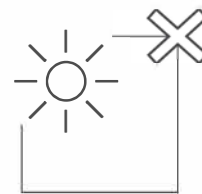



Do not expose to sunlight or intense UV waves to avoid discoloration.

Cleaning recommendations:

- clean the panels using domestic vacuum cleaner with furniture cleaning adapter
- remove stains using damp cloth and wipe the whole panel instead of scrubbing in the one spot
- to refresh the look and color of the panels simply use hover, spray wall panels with water mist and wipe with dry sponge after 2 minutes.

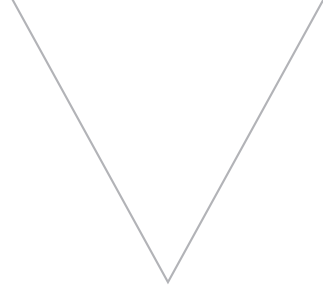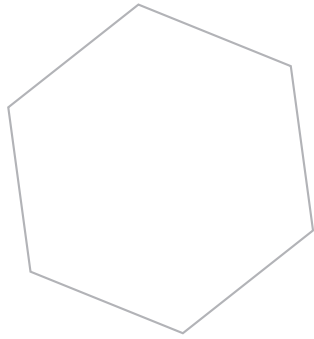

FLUFFO

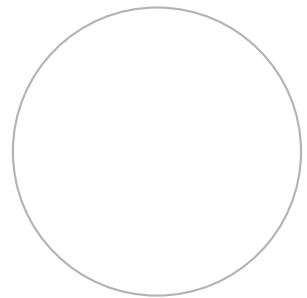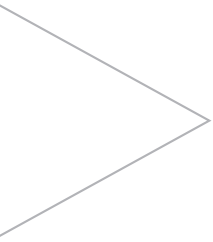

Fluffo UK
3D Soft & acoustic wall panels

T: (0044) 0208 610 9988
9:00am - 5:00pm MON-FRI

www.fluffo.uk
sales@fluffo.uk


Installationsanleitung Fluffo SOFT

Vielen Dank, dass Sie sich für Fluffo-Softwandplatten entschieden haben. Der Installationsvorgang ist sehr einfach und unkompliziert.

Wir empfehlen Ihnen, der Anleitung zu folgen. Falls Sie weitere Fragen haben oder wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter sales@wallset.eu oder rufen Sie uns unter 0048 52 880 8064 an.

Vorbereitungsarbeiten:

Nehmen Sie die Platten aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine ebene Fläche. Wir empfehlen, die Paneele mindestens 5-8 Stunden vor der Installation zu lagern.

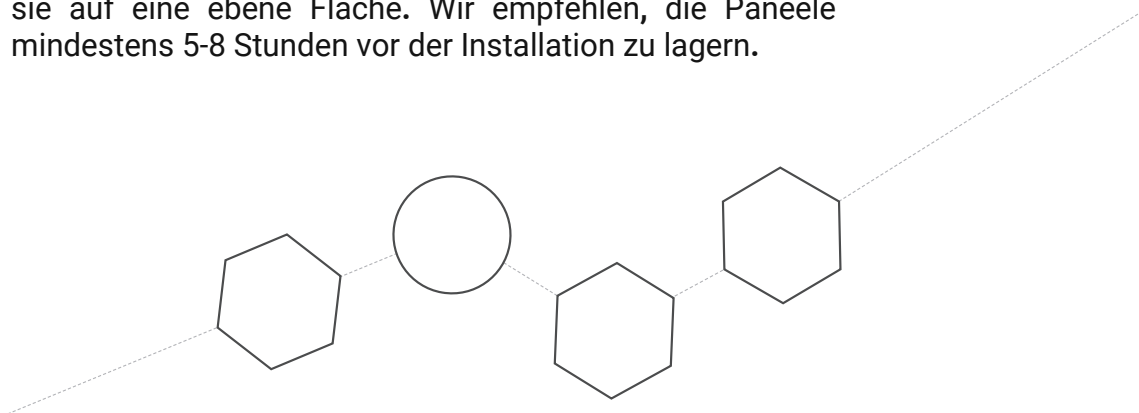

Bereiten Sie Ihre Werkzeuge vor:

Fluffo fix Kleber, Kartuschenpistole, Wasserwaage, Lineal, Bleistift, Maßband und Stanley-Messer.




Fluffo fix Kleber



Kartuschenpistole




Wasserwaage



Lineal und Bleistift




Maßband

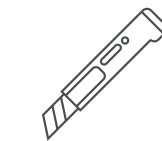


Stanley-Messer

Schritt 1. Zeichnen Sie die Startlinien


Messen Sie sorgfältig ab und setzen Sie Startlinien mit dem Bleistift. Wenn Ihr Grundriss symmetrisch ist, beginnen Sie das Zeichnen der Setzlinien und die Installation der Paneele von der Mitte der Wand aus.

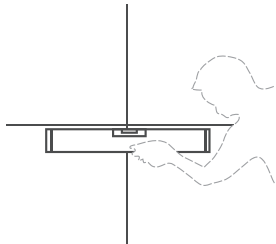

Setzen der Startlinien

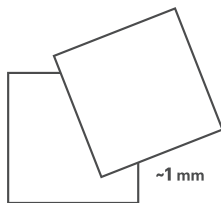

Fluffo-Platten haben eine max. Toleranz ± 1 mm

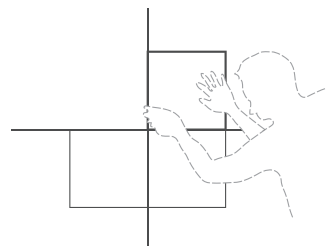


Bei symmetrischen Mustern beginnen Sie mit dem Verkleben der Paneele von der Mitte der Wand.


Es ist nicht notwendig, die Wand zu grundieren oder die Oberfläche vorzubereiten. Der Fluffo Fix-Tubenkleber mit hoher Anfangshaftung klebt auf den meisten Wandoberflächen.

Schritt 2. Klebstoff auftragen


Tragen Sie den Fluffo-Fix-Kleber auf der Rückseite des Paneeles mit einem dünnen Strich des Klebers in einem Abstand von ca. 3 mm zu den Paneelkanten. Bei größeren Paneelen tragen Sie bitte auch in der Mitte des Paneeles weitere Klebelinien auf.

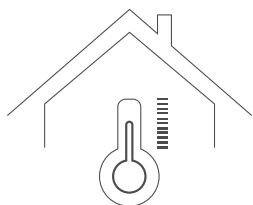

Der Klebstoff sollte eine Raumtemperatur haben. Falls die Kartusche kalt ist, legen Sie den Schlauch ins Wasser, um sie zu erwärmen und aufzulösen.

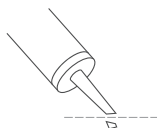

Schneiden Sie die Düse ca. 15-20 mm von oben, um eine breite Verteilung des Klebstoffes und eine bessere Verbindung zu ermöglichen.

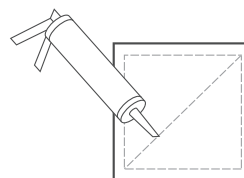

Drücken Sie die Patronendüse fest an die Rückseite der Platte, bewegen Sie die Kartusche langsam und tragen Sie dabei den Klebstoff auf.


Die Klebelinie sollte nicht zu hoch sein. Verteilen Sie den überschüssigen Kleber mit der Messerklinke. Vermeiden Sie den Kontakt des Klebstoffes mit der Vorderseite oder den Kanten der Platten. Im Falle eines Kontaktes mit der Vorderseite der Platte:

Entfernen Sie bitte den Kleber sofort mit einem feuchten Tuch.


Wir empfehlen nicht das Verkleben der Seiten der Paneele. Bitte kleben Sie nur die Rückseite des Paneeles an die Wand/Fläche.

Schritt 3. Verkleben der Platten


Positionieren Sie die Platte vorsichtig und drücken Sie diese fest an die Wand.

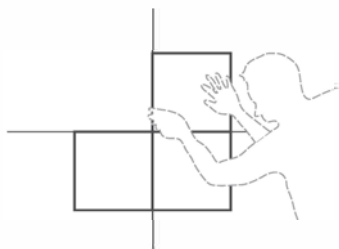

Positionieren Sie das Panel.

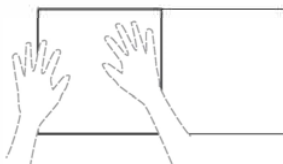

Drücken Sie die Platte fest an die Wand.

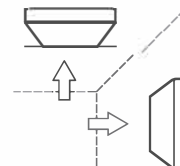


Mit dem Fluffo Fix-Kleber können Sie Paneele an beliebige Oberflächen kleben - sogar an der Decke.

Der Fluffo Fix-Kleber hat eine hohe Anfangshaftung und die Platte klebt sofort an der Wand. Sie können direkt danach mit dem Verkleben der folgenden Paneele fortfahren.

Schritt 4. Einstellen der Kanten der Platten

Positionieren Sie die Plattenkanten vorsichtig. Achten Sie darauf, dass die Platten parallel und gerade sind und aneinander anliegen. Achten Sie außerdem darauf, dass keine Lücken zwischen den Paneelen vorhanden sind. Sie können die Paneele verschieben, indem Sie fest auf das Panel drücken und es in Richtung des nächsten Paneeles bewegen/schieben.

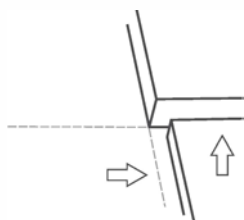

Passen Sie die Paneelkanten an und stellen Sie sicher, dass die Paneele entsprechend ausgerichtet sind.



Sie können die Plattenkanten innerhalb von 20-40 Minuten verkleben.




Drücken Sie die Platte fest an und gehen Sie zur der nächsten, um die Kanten einzustellen.


Sie können die Plattenkanten und die korrekte Position der Platte innerhalb von 20-40 Minuten ab der Klebezeit einstellen. Dies hängt von der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit in dem Bereich ab. Paneele werden aus hochdichtem Schaumstoff hergestellt, der sich schrumpfen oder dehnen kann. Dank seiner Flexibilität können die Paneele innerhalb des empfohlenen Zeitrahmens leicht umpositioniert werden.

Schritt 5. Schneiden der Platten

Sie können die Schnittlinie auf der Rückseite der Platte oder an den Kanten markieren. Bitte halten Sie 2-3 mm Toleranz ein. Verwenden Sie ein Lineal oder eine Wasserwaage, um die Platte zu schneiden. Bitte drücken Sie nicht auf das Lineal und Schneiden Sie die Platte vorsichtig mit einem scharfen Stanley-Messer. Bitte schneiden Sie die Platten immer von der Oberseite der Plattenoberfläche!

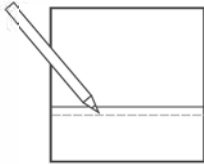

Markieren Sie die Schnittlinie, lassen Sie bitte 2-3 mm Platz.

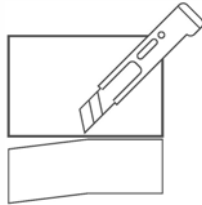

Schneiden Sie die Platte an der Vorderseite mit einem scharfen und sauberen Stanley-Messer.




Bitte beachten Sie, dass durch das Schneiden die innere Schaumstruktur der Platte beschädigt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante an den Wandkanten liegt und nicht freigelegt wird.


Für beste Schneidergebnisse empfehlen wir die Verwendung eines stabilen Messers mit einer scharfen und sauberen Klinge. Bitte ersetzen Sie die Klinge, wenn sie beschädigt oder gebrochen ist. Die freiliegende Kante sollte immer an der Ecke der Wände oder zwischen Wand und Decke/Bodenbereich angebracht werden. Wenn Sie beim Schneiden 2-3 mm Platz lassen, ist es viel einfacher das Panel auszurichten und mit Seitenpaneelen und Seitenwänden zu positionieren.

Schritt 6. Ausschneiden um Schalter und Steckdosen herum.

Schalter und Steckdosen sollten immer in der Schalttafel ausgeschnitten werden. Bitte entfernen Sie die Steckdosen-/Schalterfrontplatte, schneiden Sie das Panel aus und tragen Sie Kleber um den Ausschnitt herum auf. Statt Unterputz-Steckdosen und Schalter (und je nach Panelstärke) empfehlen wir eine Aufputzdose mit einer Stärke von 25-35 mm zu verwenden und die Frontplatte an der Aufputzdose zu befestigen.

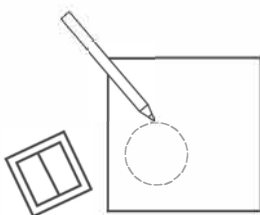

Markieren Sie den Ausschnitt auf der Platte.

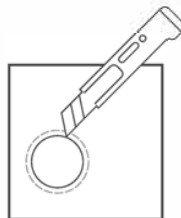

Schneiden Sie die Kabelöffnung 8-10 mm kleiner als die Buchse.



Ziehen Sie die elektrischen Drähte vorsichtig durch die Öffnung und kleben Sie die Platte an die Wand.


Schalter und Steckdosen werden eingebaut, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird. Arbeiten an Steckdosen können sehr gefährlich sein. Wir empfehlen die Beauftragung eines qualifizierten Elektrikers (mit dem Aus- und Einbau von Steckdosen/Schaltern) zu beauftragen.

Schritt 7. Trocknungszeit und Reinigung der Wand

Bitte lassen Sie die Platten vollständig aushärten und trocknen. Die volle Aushärtezeit des Klebers beträgt 24 Stunden. Sie können die Paneele nach der Trocknungszeit mit einem Haushaltsstaubsauger mit sauberer Düse reinigen, der für die Reinigung von Polstermöbeln geeignet ist.




Lassen Sie die Wandpaneele mindestens 24 Stunden lang trocknen.

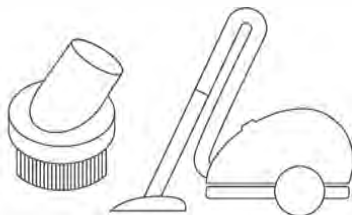


Reinigen Sie die Weichpaneele mit einem Haushaltsstaubsauger mit Polsteradapter. Sie können auch ein sauberes, feuchtes Tuch verwenden.


Täglicher Gebrauch und Wartung

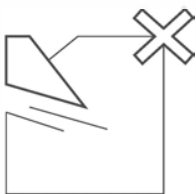

Halten Sie sie von scharfen Gegenständen und Möbelecken fern.

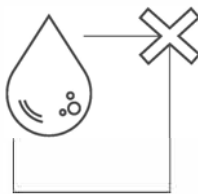



Halten Sie sie sauber und fleckenfrei.

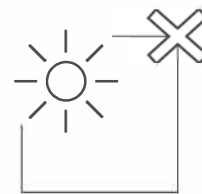



Setzen Sie sie nicht dem Sonnenlicht oder intensiven UV Wellen aus, um Verfärbungen zu vermeiden.

Reinigungsempfehlungen:

- Reinigen Sie die Paneele mit einem Haushaltsstaubsauger mit Möbelreinigungsadapter;
- Entfernen Sie Flecken mit einem feuchten Tuch und wischen Sie das ganze Panel ab, anstatt nur an einer Stelle zu schrubben;
- zum Auffrischen des Aussehens und der Farbe der Paneele einfach Wandpaneele mit Wassernebel besprühen und nach 2 Minuten mit einem trockenen Schwamm abwischen.

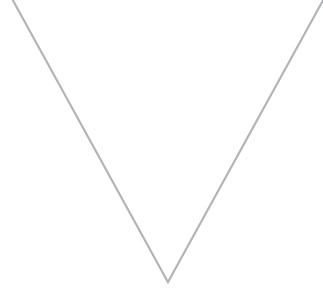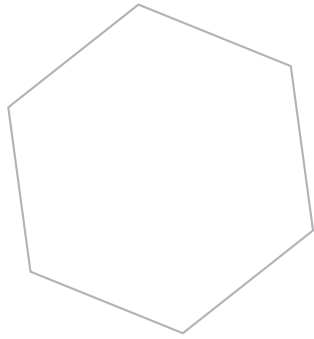

FLUFFO

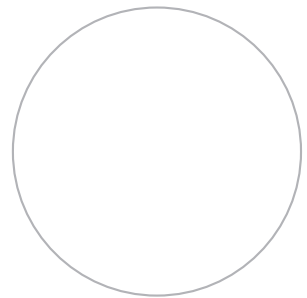
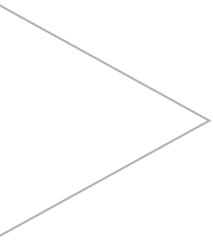


**Fluffo UK 3D Soft & Akustik
Wandpaneele**

Tel.: 0048 52 880 8064
9:00 - 17:00 Uhr MO-FRI


sales@wallset.eu

FLUFFO

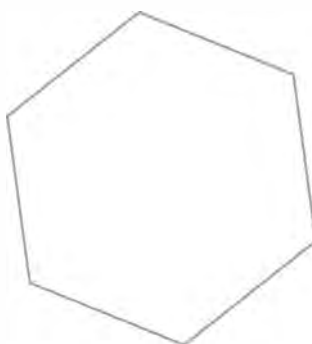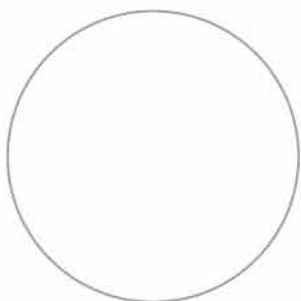


Manual de
instalación Fluffo
SOFT

www.fluffo.co.uk

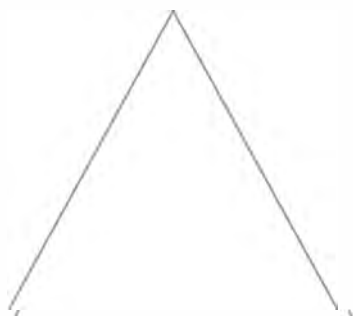

Trabajos de preparación:

Retire los paneles del embalaje y colóquelos sobre una superficie plana dejando que se estiren y fijen la espuma. Recomendamos dejar los paneles durante al menos 5-8 horas antes de la instalación.

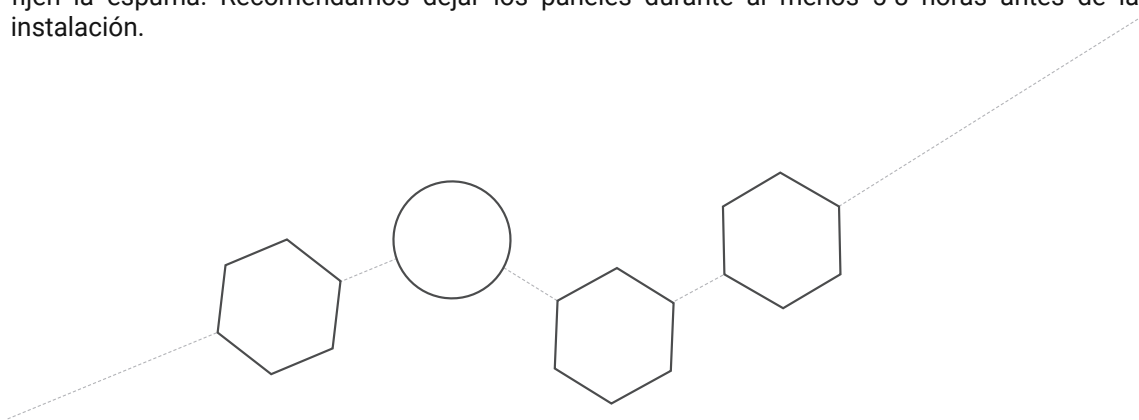**Prepare sus herramientas:**

Adhesivo fijador Fluffo, pistola de cartucho adhesivo, nivel de burbuja, regla, lápiz, cinta métrica y cuchillo Stanley.




adhesivo fijador Fluffo



pistola de cartucho adhesivo




nivel de burbuja



regla y lápiz




cinta métrica

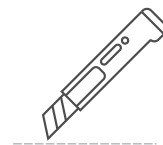


cuchillo Stanley

Paso 1. Dibuja las líneas de partida


Mida cuidadosamente y establezca las líneas de partida con el lápiz. Si su diseño es simétrico, comience a dibujar líneas de ajuste e instalación de paneles desde el centro de la pared.

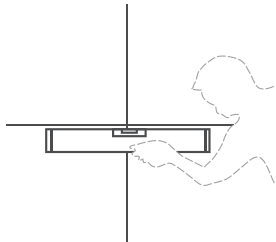

Establecer las líneas de salida

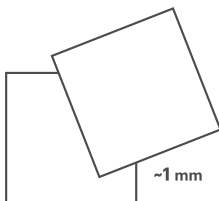

Los paneles de Fluffo tienen máx. tolerancia = / - 1 mm

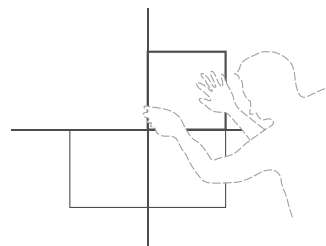


Para patrones simétricos, comience a pegar los paneles desde el centro de la pared.


No es necesario imprimir la pared ni preparar la superficie. El adhesivo para tubos Fluffo Fix con adherencia inicial alta se adhiere a la mayoría de las superficies de las paredes.

Paso 2. Aplicar adhesivo


Aplique el adhesivo Fluffo Fix en la parte posterior del panel con una línea delgada de pegamento a aprox. 3 mm desde los bordes del panel. Con paneles más grandes, aplique también más líneas adhesivas en el medio del panel.

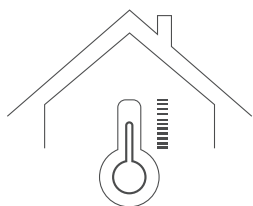

El adhesivo debe tener temperatura ambiente. En caso de que el cartucho esté frío, inserte el tubo en el agua para que se caliente y se disuelva.

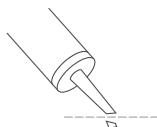

Cortar la boquilla aprox. 15-20 mm desde la parte superior para permitir una amplia extensión del adhesivo y una mejor unión.

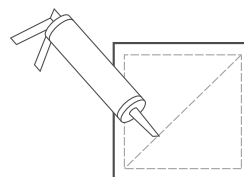


Presione la boquilla del cartucho firmemente hacia la parte posterior del panel y mueva lentamente el cartucho aplicando pegamento al mismo tiempo.


La línea de adhesivo no debe ser demasiado alta, esparcir el exceso de adhesivo con el cuchillo de la hoja. Evite el contacto del adhesivo con el frente o los bordes de los paneles. En caso de contacto con la parte frontal del panel, retire el adhesivo inmediatamente con un paño húmedo / húmedo. No recomendamos pegar los lados de los paneles. Pegue solo la parte posterior del panel a la pared / superficie.

Paso 3. Pega los paneles


Coloque con cuidado el panel y presione firmemente el panel contra la pared.

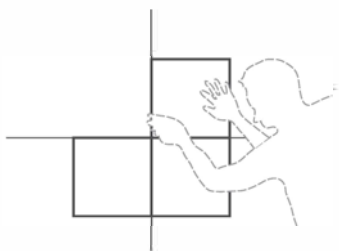

Coloque el panel.

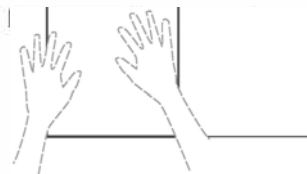

Presione firmemente el panel contra la pared.

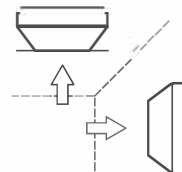


Con el adhesivo Fluffo Fix puede pegar paneles a cualquier superficie, incluso al techo.

El adhesivo Fluffo Fix tiene una adherencia inicial alta y el panel se pega a la pared inmediatamente. Puede continuar pegando los siguientes paneles inmediatamente después.

Paso 4. Ajuste los bordes de los paneles.


Coloque con cuidado los bordes de los paneles, asegúrese de que los paneles estén paralelos, rectos y alineados. Asegúrese de que no haya espacios entre los paneles. Puede mover los paneles presionando firmemente y moviendo / deslizando el panel hacia el siguiente panel.

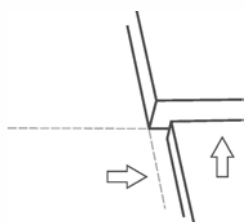

Ajuste los bordes del panel y asegúrese de que estén alineados.



Puede ajustar los bordes de los paneles en 20-40 minutos desde el tiempo de pegado.

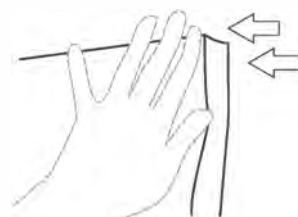


Presione firmemente el panel y pase al siguiente panel para ajustar los bordes.


Puede ajustar los bordes de los paneles y la posición correcta del panel dentro de 20 a 40 minutos desde el tiempo de pegado. Esto depende de la temperatura ambiente y el nivel de humedad de la zona. Los paneles están hechos de espuma de alta densidad que podría encogerse o estirarse. Gracias a su flexibilidad, los paneles se pueden reubicar fácilmente dentro del plazo recomendado.

Paso 5. Cortar los paneles

Puede marcar la línea de corte en la parte posterior del panel o en los bordes. Permita una tolerancia de 2-3 mm. Use una regla o un nivel de burbuja para cortar el panel. No presione la regla y corte con cuidado el panel con un cuchillo stanley afilado. ¡Corte siempre los paneles desde la parte superior de la superficie del panel!

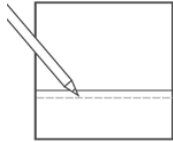

Marque la línea de corte, deje un espacio de 2-3 mm.

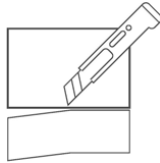

Corte el panel en la parte delantera con un cuchillo Stanley limpio y afilado.




Tenga en cuenta que el corte expondrá la estructura de espuma interna del panel.


Para obtener mejores resultados de corte, recomendamos usar un cuchillo stanely con una hoja limpia y afilada. Reemplace la cuchilla si está dañada o rota. El borde de corte expuesto debe colocarse siempre en el borde de la pared o entre la pared y el techo / suelo. Si deja 2-3 mm de espacio al cortar el panel, será mucho más fácil alinear el panel y colocarlo con los paneles laterales y las paredes laterales.

Paso 6. Cortar alrededor de interruptores y enchufes.


Los interruptores y tomas de corriente siempre deben cortarse en el panel. Retire la placa frontal del enchufe / interruptor, corte el panel y aplique adhesivo alrededor del corte. Para enchufes e interruptores de pared empotrados (y dependiendo del grosor del panel), recomendamos usar una caja posterior eléctrica montada en superficie, de 25-35 mm de grosor, y fijar la placa frontal a la caja posterior.

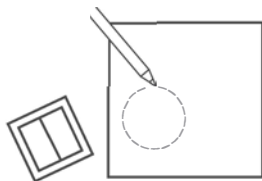

Marque el corte en el panel

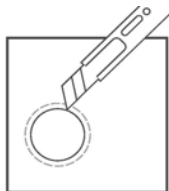

Corta la abertura del cable 8-10 mm más pequeño que el enchufe.

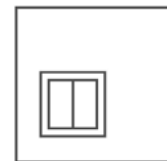

Tire con cuidado de los cables eléctricos a través de la abertura y pegue el panel a la pared.


Los interruptores y tomas de corriente siempre deben desconectarse de la fuente de alimentación durante la instalación del panel. Trabajar en enchufes eléctricos puede ser muy peligroso. Recomendamos contratar a un electricista calificado para quitar e instalar enchufes / interruptores.

Paso 7. Tiempo de secado y limpieza de la pared.

Permita que los paneles se sequen por completo. El tiempo total de fraguado del adhesivo es de 24 horas. Puede limpiar los paneles después del tiempo de secado utilizando una aspiradora doméstica con boquilla limpia apta para limpiar tapizados.




Deje que los paneles se sequen durante al menos 24 horas.

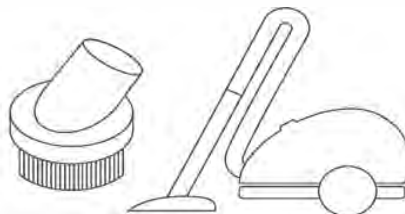


Limpiar los paneles blandos con un aspirador doméstico con adaptador para tapicería. También puede utilizar un paño húmedo limpio.


Uso y mantenimiento diarios:

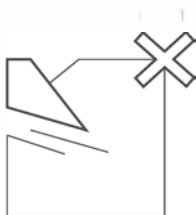

Se necesita mantenerlas limpias y sin manchas

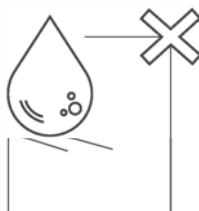

Mantener alejado de objetos cortantes y esquinas de muebles.

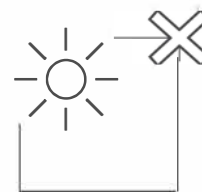

No lo exponga a la luz solar ni a ondas ultravioleta intensas para evitar la decoloración.

Recomendaciones de limpieza:

- limpiar los paneles con un aspirador doméstico con adaptador para limpieza de muebles
- elimine las manchas con un paño húmedo y limpie todo el panel en lugar de restregar en un solo lugar
- para refrescar la apariencia y el color de los paneles, simplemente use el cursor, rocíe los paneles de pared con agua nebulizada y limpie con una esponja seca después de 2 minutos.


Manuel d'installation Fluffo SOFT

Merci d'avoir choisi les panneaux muraux Fluffo SOFT.
La procédure d'installation est très simple et directe.

Nous vous recommandons de suivre le manuel. En cas de tout autre questions ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter à sales@fluffo.co.uk ou appelez-nous au 0044 0208 610 9988.

Travaux de préparation:

Retirez les panneaux de l'emballage et posez-les sur une surface plane en les laissant s'étaler et régler la mousse. Nous vous recommandons de laisser les panneaux pendant au moins 5-8 heures avant l'installation.

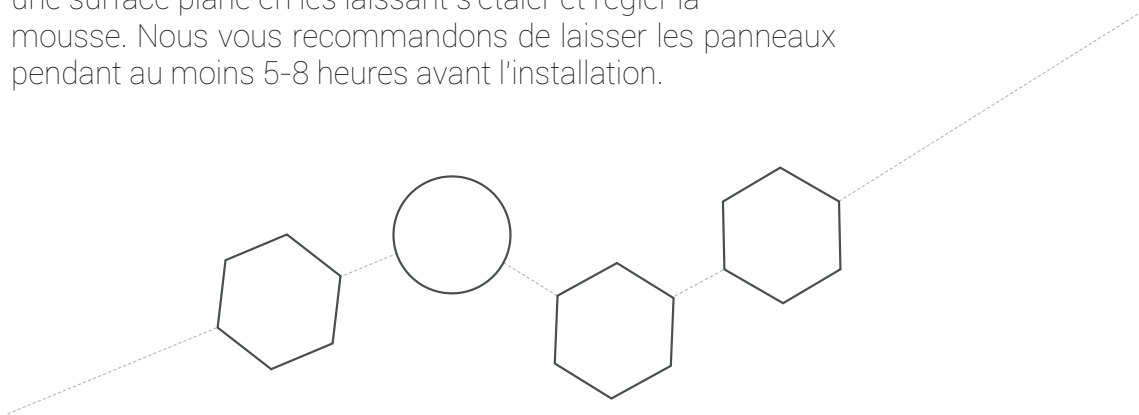

Préparez vos outils.

Adhésif Fluffo Fix, pistolet à cartouche adhésive, niveau à bulle, règle, crayon, ruban à mesurer et couteau Stanley




Adhésif Fluffo Fix



pistolet à cartouche adhésive




niveau à bulle



règle et crayon




ruban à mesurer

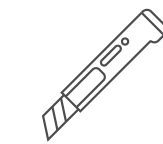


couteau Stanley

Étape 1. Tracez les lignes de départ


Mesurez soigneusement et définissez les lignes de départ avec le crayon. Si votre mise en page est symétrique, commencez dessin des lignes de pose et installation des panneaux à partir du centre du mur.

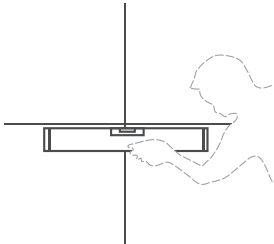

Définissez les lignes de départ.

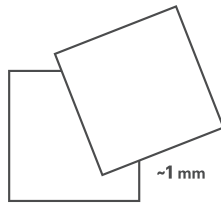

Les panneaux Fluffo ont max. tolérance = / - 1 mm

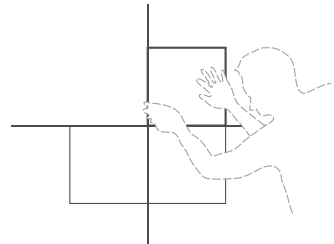


Pour les motifs symétriques, commencez coller les panneaux du centre Du mur.


Il n'est pas nécessaire d'amorcer le mur ou de préparer la surface. L'adhésif Fluffo Fix pour tube avec une adhérence initiale élevée se collera sur la plupart des surfaces des murs.

Étape 2. Appliquer de l'adhésif


Appliquer l'adhésif FluffoFix à l'arrière du panneau avec une fine ligne de colle à env. 3 mm des bords du panneau. Avec des panneaux plus grands, appliquez également plus de lignes adhésives au milieu du panneau.

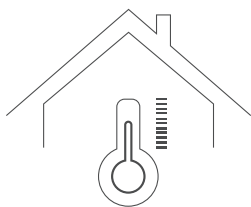

L'adhésif doit avoir la température ambiante. Dans le cas où la cartouche est froide, insérez le tube dans l'eau pour réchauffer et dissoudre.

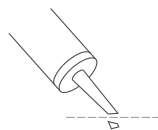

Coupez la buse env. 15-20 mm du haut pour permettre une large diffusion de l'adhésif et une meilleure adhérence.

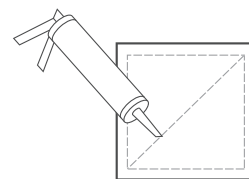


Appuyez fermement la buse de la cartouche vers l'arrière du panneau et déplacez lentement la cartouche en appliquant de la colle en même temps.


La ligne adhésive ne doit pas être trop haute, répartissez l'excédent d'adhésif avec le couteau de lame. Évitez tout contact de l'adhésif avec le devant ou les bords des panneaux. En cas de contact avec l'avant du panneau, veuillez retirer l'adhésif immédiatement à l'aide d'un chiffon humide. Nous déconseillons de coller les côtés des panneaux. Veuillez coller uniquement l'arrière du panneau sur le mur / la surface.

Étape 3. Collez les panneaux


Positionnez soigneusement le panneau et appuyez fermement le panneau contre le mur.

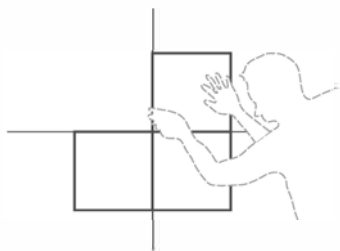

Positionnez le panneau.

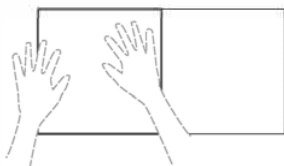

Appuyez fermement le panneau contre le mur.

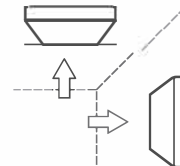


Avec l'adhésif FluffoFix, vous pouvez coller des panneaux sur toutes les surfaces - même au plafond.

L'adhésif FluffoFix a une adhérence initiale élevée et le panneau se colle immédiatement au mur. Vous pouvez continuer à coller les panneaux suivants juste après.

Étape 4. Ajustez les bords des panneaux

Positionnez soigneusement les bords des panneaux, assurez-vous que les panneaux sont parallèles, droits et alignés.

Veillez vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les panneaux. Vous pouvez déplacer les panneaux en appuyant fermement et en déplaçant / faisant glisser le panneau vers le panneau suivant.

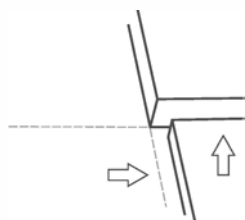

Ajustez les bords du panneau et assurez-vous que les panneaux sont alignés.



Vous pouvez ajuster les bords des panneaux dans les 20 à 40 minutes suivant le collage.




Appuyez fermement sur le panneau et passez au panneau suivant pour régler les bords.


Vous pouvez ajuster les bords des panneaux et la position correcte du panneau dans les 20 à 40 minutes suivant le collage. Cela dépend de la température ambiante et du niveau d'humidité dans la zone. Les panneaux sont fabriqués à partir de mousse haute densité qui pourrait rétrécir ou s'étirer. Grâce à sa flexibilité, les panneaux peuvent être facilement repositionnés dans le délai recommandé.

Étape 5. Couper les panneaux

Vous pouvez marquer la ligne de coupe à l'arrière du panneau ou sur les bords. Veuillez prévoir une tolérance de 2 à 3 mm. Utilisez une règle ou un niveau à bulle pour couper le panneau. Veuillez ne pas appuyer sur la règle et couper soigneusement le panneau à l'aide d'un couteau Stanley tranchant. Veuillez toujours couper les panneaux du haut de la surface du panneau!

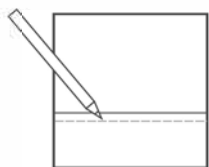

Marquez la ligne de coupe, veuillez prévoir un espace de 2 à 3 mm.

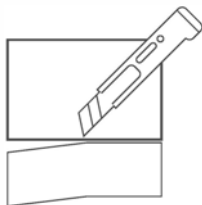

Coupez le panneau à l'avant à l'aide d'un couteau Stanley tranchant et propre.




Veuillez noter que la découpe exposera la structure interne en mousse du panneau. Assurez-vous que le tranchant est au niveau des bords du mur et n'est pas exposé.


Pour de meilleurs résultats de coupe, nous recommandons d'utiliser un couteau résistant avec une lame tranchante et propre. Veuillez remplacer la lame si elle est endommagée ou cassée. Le bord de coupe exposé doit toujours être installé au bord du mur ou entre le mur et la surface du plafond / sol. Si vous laissez 2-3 mm d'espace pour couper le panneau, il sera beaucoup plus facile d'aligner le panneau et de le positionner avec les panneaux latéraux et les côtés des murs.

Étape 6. Découpe autour des interrupteurs et des prises.


Les interrupteurs et prises de courant doivent toujours être découpés dans le panneau. Veuillez retirer la plaque avant de la prise / interrupteur, découper le panneau et appliquer de l'adhésif autour de la découpe. Pour les prises murales encastrées et les interrupteurs (et en fonction de l'épaisseur du panneau), nous vous recommandons d'utiliser un boîtier arrière électrique en surface, de 25 à 35 mm d'épaisseur et de fixer la plaque avant au boîtier arrière.

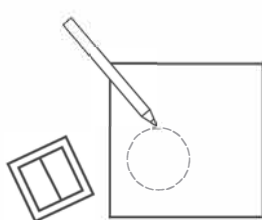

Marquez la découpe sur le panneau

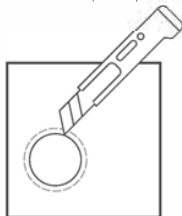

Découpez l'ouverture du câble de 8 à 10 mm plus petite que la prise.

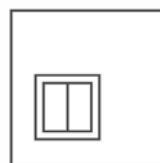

Tirez soigneusement les fils électriques à travers l'ouverture et collez le panneau au mur.


Les interrupteurs et les prises de courant doivent toujours être déconnectés de l'alimentation pendant l'installation du panneau. Travailler sur des prises électriques peut être très dangereux. Nous recommandons d'embaucher un électricien qualifié pour retirer et installer les prises / interrupteurs.

Étape 7. Temps de séchage et nettoyage du mur.

Veillez permettre aux panneaux de prendre et de sécher complètement. Le temps de prise complet de l'adhésif est de 24 heures. Vous pouvez nettoyer les panneaux après le temps de séchage à l'aide d'un aspirateur domestique avec une buse propre adaptée au nettoyage des tissus d'ameublement.




Laissez le panneau mural sécher pendant au moins 24 heures

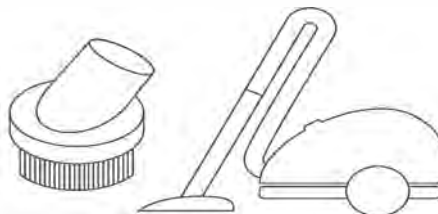


Nettoyer les panneaux souples à l'aide d'aspirateurs domestiques avec adaptateur de rembourrage. Vous pouvez également utiliser des vêtements propres et humides


Entretien d'utilisation quotidienne

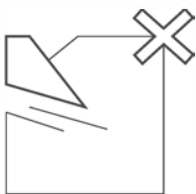

Tenir à l'écart des objets pointus, des meubles et des coins.

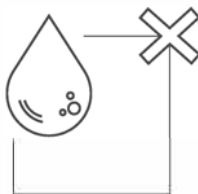

Gardez-les propres et sans taches.

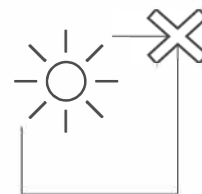

Ne pas exposer au soleil ou aux ondes UV intenses pour éviter la décoloration

Recommandations de nettoyage:

- nettoyer les panneaux à l'aide d'un aspirateur domestique avec adaptateur de nettoyage de meubles
- enlever les taches. à l'aide d'un chiffon humide et essuyez tout le panneau au lieu de frotter au même endroit
- pour rafraîchir l'apparence et la couleur des panneaux, utilisez simplement la souris, vaporisez les panneaux muraux avec un brouillard d'eau et essuyez avec une éponge sèche après 2 minutes


Manuale di installazione Fluffo SOFT

Grazie per aver scelto i pannelli decorativi acustici **Fluffo Soft**.
L'installazione è molto semplice ed intuitiva.

Ti consigliamo di seguire il manuale. In caso di dubbi o se hai
bisogno di aiuto per l'installazione, scrivi a sales@fluffo.co.uk
o chiama il +44 (0) 203 608 4244

Preparazione

Rimuovi i pannelli dall'imballaggio e disponili su una superficie piatta per permettere alla schiuma di adattarsi alla nuova temperatura ambiente. Consigliamo di attendere almeno 5-8 ore prima dell'installazione.

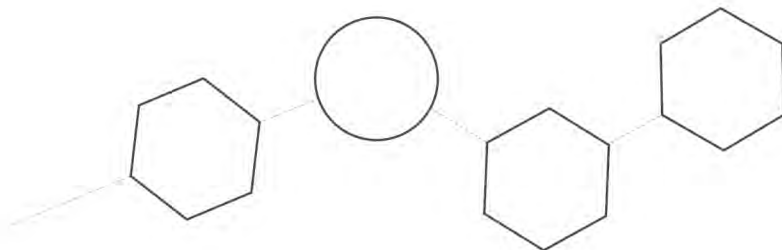


Strumenti necessari

Materiale adesivo Fluffo Fix, pistola per cartucce, livella a bolla, matita, righello, flessometro, cutter.




Fluffo Fix



pistola per silicone



livella



matita e righello



flessometro




cutter


FLUFFO

1. Traccia le linee di partenza


Misura attentamente e segna le linee di partenza sulla parete con una matita. Se il layout è simmetrico, disegna le linee e inizia l'installazione dal centro del muro.

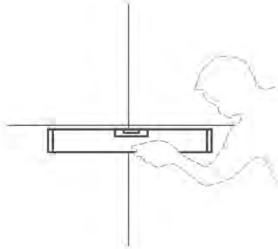

Disegna le linee di partenza.

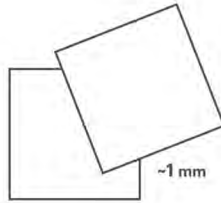

I pannelli hanno una tolleranza di 1 mm max.

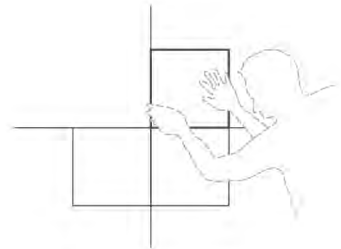


Per layout simmetrici comincia l'installazione dal centro del muro.


Non è necessario preparare la superficie o applicare primer al muro. L'adesivo Fluffo Fix ha una presa forte e rapida e consente l'installazione sulla maggior parte delle pareti.

2. Applica il materiale adesivo


Applica una riga sottile di Fluffo Fix sul retro dei pannelli a circa 3 mm dal bordo. Su pannelli di larga dimensione, applica più righe di colla anche al centro dei pannelli.

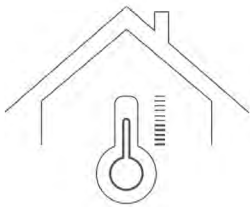

Assicurati che l'adesivo sia a temperatura ambiente. Se la cartuccia è fredda, inseriscila in acqua tiepida per riscaldarla.

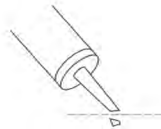

Taglia l'ugello a circa 15-20 mm dall'alto per consentire un'ampia diffusione dell'adesivo e una migliore adesione.

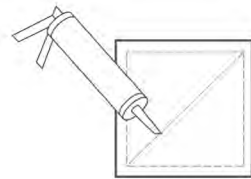


Premi saldamente l'ugello della cartuccia sul retro del pannello e sposta lentamente la cartuccia per applicare la colla.


La traccia di adesivo non deve essere troppo alta; distribuisce eventuali eccessi di adesivo con la lama del cutter. Evita il contatto dell'adesivo con la parte anteriore o i bordi dei pannelli; se ciò dovesse succedere, rimuovi immediatamente l'adesivo con un panno umido/bagnato. Non consigliamo di incollare i lati dei pannelli. Incolla invece solo la parte posteriore dei pannelli alla parete/superficie.

3. Incolla i pannelli


Posiziona il pannello con cura e premilo saldamente contro la parete.

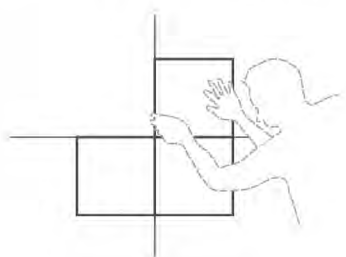

Posiziona il pannello.

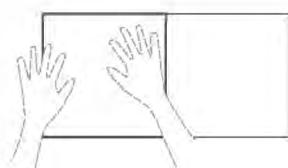

Premi fermamente il pannello al muro.

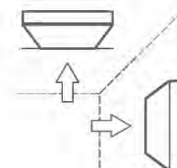


Con l'adesivo Fluffo Fix puoi incollare i pannelli su qualsiasi superficie - persino sul soffitto.

L'adesivo Fluffo Fix ha una rapida presa iniziale; il pannello si incollerà immediatamente alla parete. Puoi continuare a incollare i successivi pannelli fin da subito.

4. Allinea i bordi dei pannelli


Assicurati che i bordi dei pannelli siano paralleli, dritti e allineati, e che non ci siano spazi vuoti fra i pannelli. Puoi spostare un pannello premendolo fermamente contro il muro e spostandolo/facendolo slittare verso il pannello adiacente.

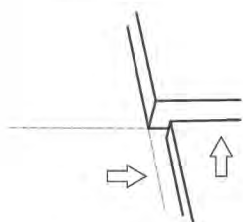

Regola i bordi del pannello e assicurati che i pannelli siano allineati.



È possibile regolare i bordi dei pannelli entro 20-40 min da quando sono stati posati.

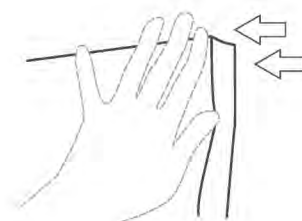


Premi fermamente e sposta il pannello verso quello adiacente per allineare i bordi.

È possibile regolare i bordi dei pannelli e correggerne la posizione entro 20-40 minuti da quando sono stati posati, a seconda della temperatura ambiente e del livello di umidità della stanza. I pannelli sono realizzati in schiuma ad alta densità che potrebbe restringersi o allargarsi. Grazie alla loro flessibilità, i pannelli possono essere facilmente riposizionati nei tempi consigliati.

5. Taglia i pannelli

Puoi contrassegnare la linea di taglio sul retro del pannello o sui bordi. Calcola una tolleranza di 2-3 mm. Usa un righello o una livella per segnare la linea di taglio. Taglia con cura, senza esercitare troppa pressione sul pannello, usando un cutter affilato. Assicurati di tagliare sempre dalla parte superiore della superficie del pannello!

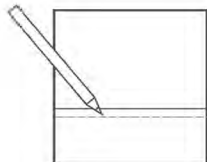

Segna la linea di taglio calcolando 2-3 mm di tolleranza.



Taglia il pannello nella parte anteriore usando un cutter affilato e pulito.




Tieni premute che il taglio esporrà la struttura interna in schiuma. Assicurati che la parte tagliata del pannello si trovi ai bordi della parete così da non essere esposta.


Per risultati di taglio migliori, consigliamo di utilizzare un cutter con lama affilata e pulita. Sostituisci la lama se danneggiata o rotta. Installa la parte tagliata del pannello verso l'estremità della parete o fra la parete e il soffitto/pavimento. Consentendo 2-3 mm di tolleranza durante il taglio, sarà più semplice allineare il pannello e posizionarlo con i pannelli adiacenti.

6. Ritaglia in corrispondenza di interruttori e prese


In presenza di interruttori e prese di corrente si dovrebbe sempre ritagliare il pannello. Rimuovi la parte frontale della presa/interruttore, ritaglia il pannello e applica l'adesivo attorno al taglio. Per prese e interruttori non a rilievo (e a seconda dello spessore del pannello) si consiglia di utilizzare una scatola elettrica a rilievo (25-35 mm di spessore), fissando la parte frontale della presa/interruttore alla scatola stessa.

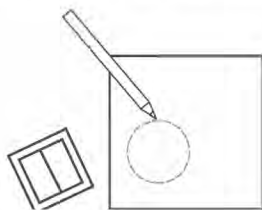

Segna il ritaglio sul pannello.

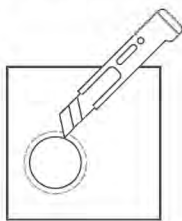

Taglia l'apertura circa 8-10 mm più piccola della presa.

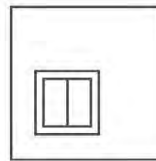

Tira delicatamente i cavi elettrici attraverso l'apertura e incolla il pannello alla parete.


Interruttori e prese di corrente devono essere sempre scollegati dall'alimentazione durante l'installazione dei pannelli. Lavorare su prese elettriche può essere molto pericoloso. Consigliamo di assumere un elettricista qualificato per rimuovere e installare prese e interruttori.

7. Tempo di asciugatura e pulizia del muro

Lascia che i pannelli si assestino completamente. Il tempo di presa totale per l'adesivo è di 24 ore. Puoi pulire i pannelli dopo il tempo di asciugatura utilizzando un aspirapolvere domestico con un ugello pulito adatto per la pulizia della tappezzeria.




Lascia che l'adesivo si asciughi completamente per minimo 24 ore.

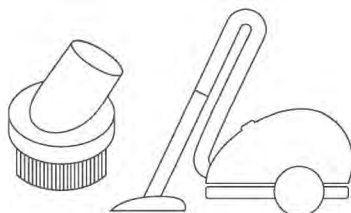


Pulisci i pannelli usando un aspirapolvere domestico con apposito ugello. Puoi anche usare un panno pulito inumidito.


Uso quotidiano e manutenzione

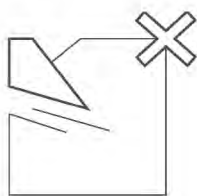

Teni i pannelli lontano da oggetti appuntiti e mobili spigolosi.

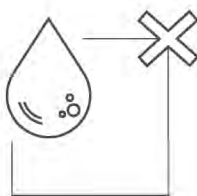

Mantienili puliti e senza macchie.

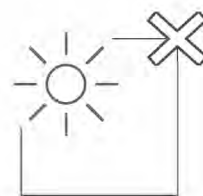

Non esporli a luce solare diretta o ad intense onde UV per evitare che si scoloriscano.

Consigli per la pulizia:

- pulisci i pannelli con un aspirapolvere domestico con un apposito adattatore per la pulizia dei mobili
- rimuovi le macchie con un panno umido e pulisci l'intero pannello invece di strofinare in un unico punto
- per rinfrescare l'aspetto e il colore dei pannelli è sufficiente utilizzare l'aspirapolvere, spruzzare i pannelli con acqua nebulizzata e passare una spugna asciutta dopo 2 minuti.