

PANNELLI DECORATIVI IN SUGHERO Istruzioni per l'installazione

Prima dell'installazione, esaminare i pannelli i pannelli decorativi per accertarsi che le dimensioni, il design e la qualità siano come da ordine.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Se i pannelli devono essere conservati per installazioni successive, assicurarsi che siano lasciati in piano, in un'area asciutta, a temperatura controllata e che non siano compressi.

Prima dell'installazione assicurarsi che l'edificio non abbia alcun problema di umidità; in tal caso, la crescita di muffe e funghi dopo l'installazione potrebbe compromettere la composizione del rivestimento murale. In caso di dubbi, si prega di rivolgersi ad un professionista per verificare e, se necessario, sanare la struttura in modo permanente.

Non installare i pannelli in sughero su pareti che presentano danni causati da umidità o se l'edificio ha problemi di infiltrazioni e muffa. DecorMania non può assumersi alcuna responsabilità relativa all'installazione se i problemi di umidità non vengono risolti in maniera permanente prima dell'installazione stessa.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Una corretta preparazione della superficie è essenziale per un'installazione dei pannelli in sughero.

La parete deve essere livellata, permanentemente asciutta, compatta e priva di crepe, pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa pregiudicare l'adesione.

Vecchi residui di colla e pittura ad olio devono essere resi ruvidi con una spazzola d'acciaio per migliorare l'adesione del collante. Eventuali sostanze oleose devono essere rimosse completamente con un apposito detergente/sgrassatore.

Eventuali irregolarità devono essere livellate.

Procedere all'installazione solo in temperature fra i 15°C e i 35°C.

POSA

I pannelli devono essere disimballati e lasciati acclimatare nella stanza dove verranno installati per 48 ore prima di procedere all'installazione.

L'umidità relativa (RH) del sito in cui verrà installato il prodotto deve essere compresa tra il 45% e il 65% per evitare il restringimento o l'espansione dei pannelli.

Il sughero è un prodotto naturale e alcune variazioni di tonalità sono una caratteristica intrinseca e desiderabile. Per ottenere un'ottimale combinazione di sfumature, mescolare i pannelli prima della posa.


Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni insieme agli standard nazionali pertinenti e alle istruzioni sul collante.

Strumenti necessari



Cazzuola, metro a nastro, taglierino, matita, squadra, corda battifilo, panno pulito.

Measurements

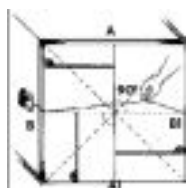

Trova il centro del muro e, usando una corda battifilo, traccia una linea da A ad A1, e da B a B1. Verifica che l'intersezione delle due linee formi un angolo di 90°.

Measurement check

Controllare la dimensione della parete misurando o posizionando i pannelli (senza incollarli), dal centro. Assicurati che la larghezza dei pannelli da installare vicino agli angoli siano identiche e maggiori di 5 cm. Se necessario, ripetere il passaggio precedente disegnando nuove linee parallele alle prime.


Installazione

Installare i pannelli di sughero utilizzando uno dei seguenti adesivi:


- Mapei Ultrabond Eco 575
- Mapei Ultrabond MS Rapid
- Henkel One for all Universal.

Utilizzo

Taglia la cartuccia sopra la filettatura. Avvita l'ugello di plastica e tagliane la punta. L'adesivo è fornito pronto per l'uso e può essere applicato dalla cartuccia utilizzando una normale pistola per sigillante o silicone.

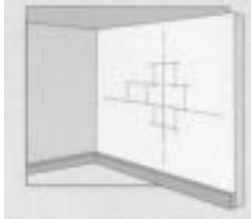

Segna la miglior posizione del primo pannello rispetto ai due assi, a partire dal punto di intersezione.

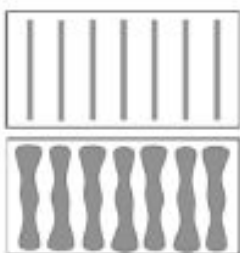


Applica l'adesivo sul retro del pannello in strisce verticali diritte con un intervallo di ca. 8-10 cm.

Posiziona i pannelli con l'adesivo non polimerizzato. Assicurati che le tracce adesive non si uniscano mentre i pannelli vengono premuti nella posizione desiderata, soprattutto se la superficie ha poca assorbenza. Un sufficiente contatto con l'umidità dell'aria circostante è indispensabile per il processo di polimerizzazione dell'adesivo. Strati adesivi continui polimerizzano più lentamente.



Rimuovi eventuali eccessi di adesivo non polimerizzato e accidentali fuoriuscite con un panno pulito imbevuto d'alcol.

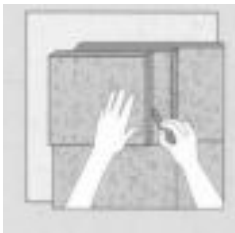

Per le ultime righe e colonne, i pannelli devono essere tagliati. Per tagliare i pannelli alla misura desiderata, procedi come mostrato in figura.

L'adesivo ha un intervallo di aggiustamento di 15 minuti massimo.

Per i collanti consigliati, la copertura di prodotto è di ca. 300 gr/mq.