




3D GYPSUM WALL PANELS Instruction of Installation

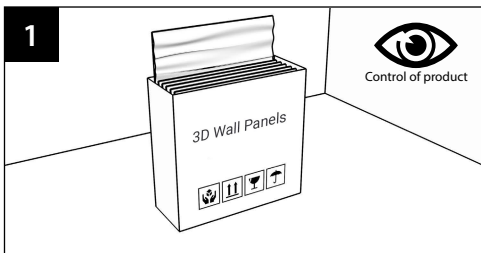


1 Check panels before installation!

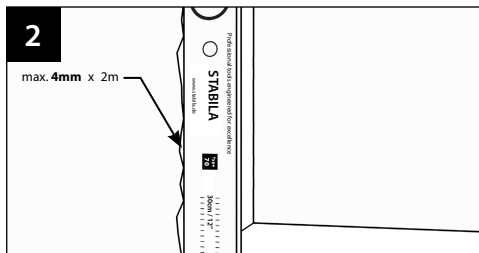


2 Preparing the surface for installation. Surfaces leveling in case of irregularities more than 4 mm.

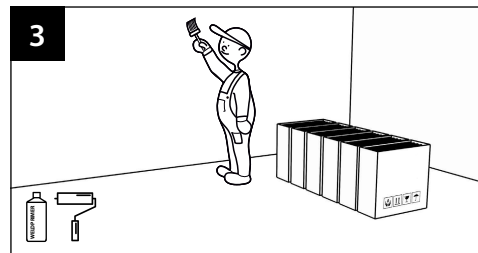


3 Preparing the wall. If necessary, prime the wall with PVA mix, make sure surface is fully dry and non slippery.

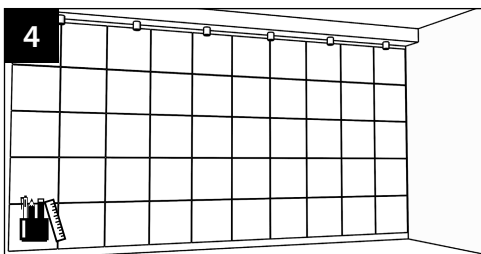


4 Measure the wall and arrange your panels the way you want them on the wall.

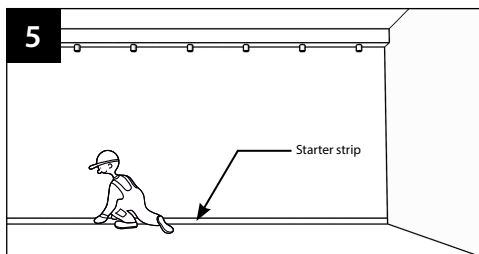


5 Starter strip is necessary just if panels will be installed above the level of floor.

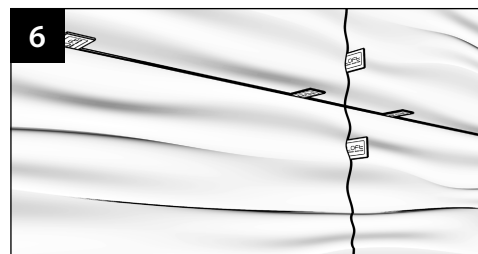


6 Gluing individual panels (keep the distance between the panels from 1.5 to 2 mm). Another layers of panels mounted after making sure that the previous layer is permanently mounted. For high-quality installation, use the original cardboards.

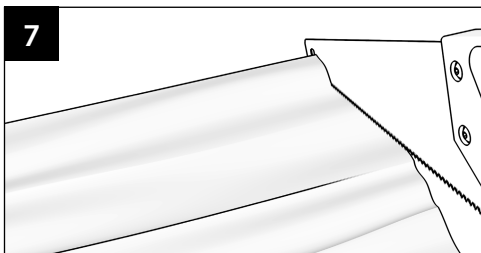

7 If it is necessary, panels can be cut by blade for wood.

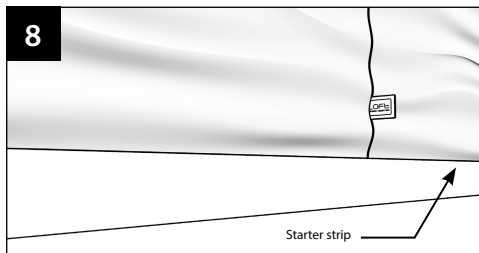


8 Uninstalling the starter strip.

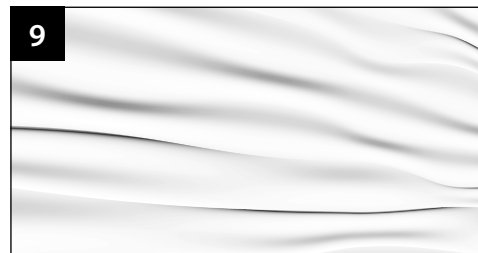

9 To join panels use the gypsum filler WELDMASA. After application and drying, joints must be sanded down with sandpaper (grade of 240). If it is necessary, repeat the process until the surfaces are smooth.



10 Before painting, panels should be primed with WELDPRIMER using a velor roller.

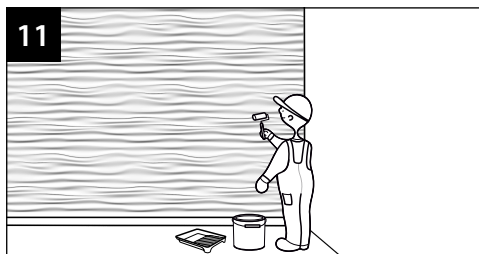

11 Painting the panels after the primer is fully dry (using paintbrush, velor roller or airbrush).


We wish you successful installation!

Required tools for installation:


WELDFIX ULTRA mounting adhesive, sandpaper 240, contour line, WELDMASA ready mix filler, wood saw, spirit level, velor roller & WELDPRIMER primer.

1. Check the panels for any damages or defects before installing them. Please report any damage before installing. Lay panels on the floor and check if the elements fit one another. Panels can only be fitted once.
2. Prepare the wall surfaces for the installation. Surfaces uneven more than 4mm should be leveled out by plaster/filler or sanded down to maximum flat surface.
3. If necessary, prime the wall with PVA, mix with water 1:5 and make sure PVA coat is fully dry before installation.
4. Measure the wall and arrange panels in the way you want to put - rst layer of decorative panels using the WELDFIX ULTRA adhesive.
5. If decorative panels are mounted above the level of floor, for installation time, you must mount the strip runway in the form of aluminum or wooden slats bolted to the wall. It will help to maintain the panels during the bonding.
6. Continue the mounting of decorative panels, but remember about distance between each elements from 1,5 to 3mm. This distance will help you to avoid micro cracks on joining of decorative panels. To regulate distance, use the cardboards, and after drying it will be possible to take them off quickly.
7. If necessary, panels can be re-cut using a wood saw.
8. After the adhesive has set, remove the strip runway and cardboards. For the best results we also recommend to push the spacers into the jointing gap to avoid damages to the front of the panels.
9. To join panels use a gypsum interior filler WELDMASA. When the filler is dry, jointing should be sanded down by using a sandpaper of 240 gradation. If it is necessary, you can repeat this process.
10. Before painting, 3D Wall Panels should be primed with WELDPRIMER.
11. You can paint finished wall composition by using any emulsion based paint (minimum 2 coats) and apply paint by using spray compressor, roller or brush.
- 12.


3D GIPS-WANDPANELEE Montageanleitung

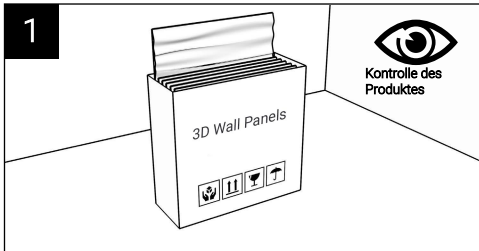


1 Paneele vor dem Einbau prüfen!

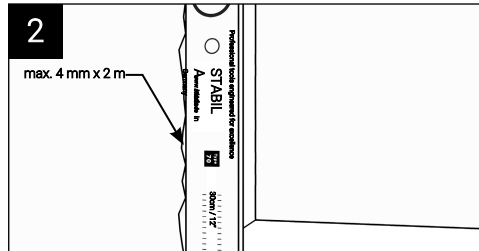


2 Das Vorbereiten der Oberfläche für die Installation. Nivellierung der Oberflächen bei Unregelmäßigkeiten von mehr als 4 mm.

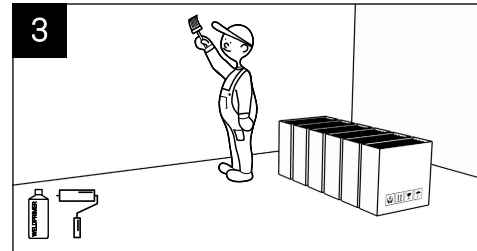


3 Bereiten Sie die Wand vor. Falls erforderlich, grundieren Sie die Wand mit einer PVA-Mischung, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken und rutschfest ist.

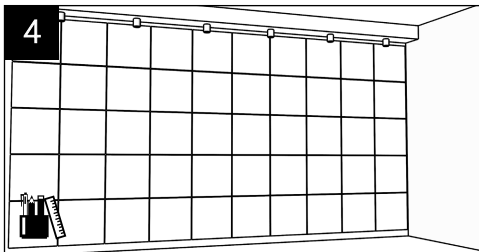


4 Messen Sie die Wand aus und ordnen Sie Ihre Paneele so an, wie Sie sie an der Wand haben möchten.

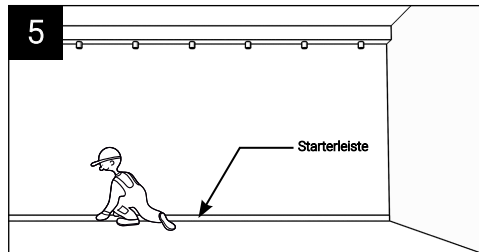


5 Der Starterstreifen ist nur erforderlich, wenn die Paneele oberhalb des Bodens installiert werden.

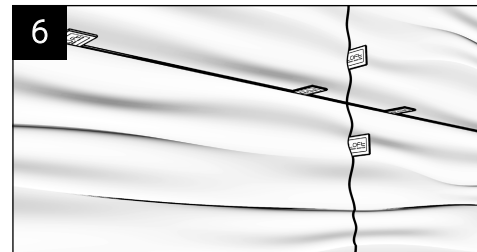


6 Verkleben einzelner Platten (Abstand: von 1,5 bis 2 mm). Weitere Lagen von Paneelen werden montiert, nachdem sichergestellt wurde, dass die vorherige Lage fest montiert ist. Verwenden Sie die Pappelemente.

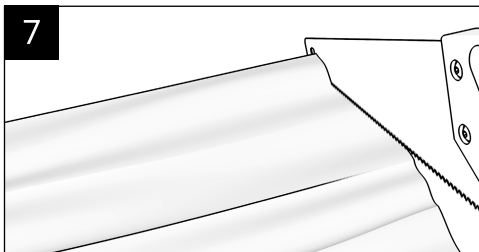

7 Wenn es erforderlich ist, können die Platten mit einer Handsäge geschnitten werden.

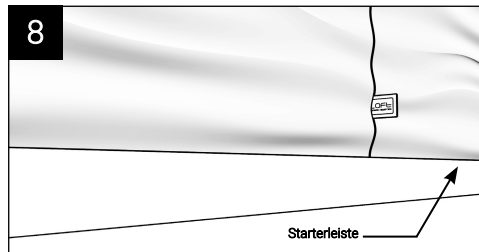


8 Deinstallation der Starterleiste.

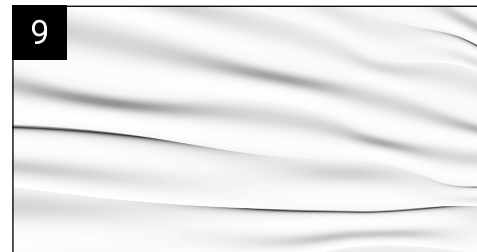

9 Zum Fugen von Platten verwenden Sie den Gipsputz WELDMASA. Nach dem Auftragen und Trocknen müssen die Fugen mit Schleifpapier (Körnung 240) abgeschliffen werden.



10 Vor dem Lackieren sollten die Platten mit einer Rolle (WELDPRIMER) grundiert werden.

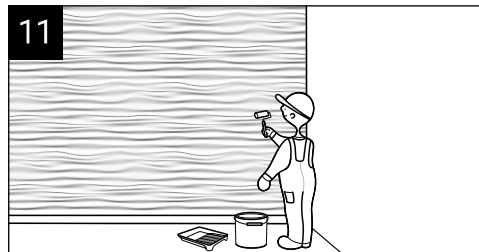

11 Lackieren der Paneele, nachdem die Grundierung vollständig getrocknet ist (mit Pinsel, Rolle oder Airbrush).

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Installation!


Erforderliche Werkzeuge für die Installation:

WELDFIX ULTRA Montagekleber, Schleifpapier 240, Konturlinie, WELDMASA-Fertigspachtel, Handsäge, Wasserwaage, Rolle und WELDPRIMER Grundierung.


1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Panels vor der Installation auf eventuelle Schäden oder Mängel überprüfen. Melden Sie eventuelle Schäden vor der Montage. Legen Sie die Platten auf den Boden und prüfen Sie, ob die Elemente zueinander passen. Paneele können nur einmal montiert werden.
2. Bereiten Sie die Wandflächen für die Installation vor. Oberflächen, die mehr als 4 mm uneben sind, sollten mit Gips/Spachtel ausgeglichen oder bis zu einer maximal ebenen Fläche abgeschliffen werden.
3. Bereiten Sie die Wand vor. Falls erforderlich, grundieren Sie die Wand mit der PVA-Mischung. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken und rutschfest ist.
4. Messen Sie die Wand aus und ordnen Sie die Platten so an, wie Sie die erste Lage der Dekorplatten mit dem WELDFIX ULTRA-Kleber anbringen möchten.
5. Wenn die Dekorationspaneele oberhalb des Bodenniveaus montiert werden, müssen Sie für die Montagezeit die Streifenbahn in Form von Aluminium- oder Holzlatzen montieren, die an der Wand verschraubt werden. Dies hilft, die Paneele während der Verklebung zu halten.
6. Fahren Sie mit der Montage der Dekorplatten fort, aber denken Sie an den Abstand zwischen den einzelnen Elementen von 1,5 bis 3 mm. Dieser Abstand wird Ihnen helfen, Mikrorisse bei der Verbindung der Dekorplatten zu vermeiden. Verwenden Sie für die Abstandseinstellung Pappelemente, die sich nach dem Trocknen leicht entfernen lassen.
7. Wenn es notwendig ist, können die Platten mit einer Handsäge nachgeschnitten werden.
8. Nach dem Aushärten des Klebers entfernen Sie die Streifenbahn und die Pappelemente. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir außerdem, die Abstandshalter in den Fugespalt zu schieben, um Beschädigungen an der Vorderseite der Platten zu vermeiden.
9. Zum Verfugen der Platten verwenden Sie einen Gips-Innenspachtel WELDMASA. Wenn die Spachtelmasse getrocknet ist, sollte die Fuge mit einem Schleifpapier der Körnung 240 abgeschliffen werden. Wenn es notwendig ist, können Sie diesen Vorgang wiederholen.
10. Bevor Sie mit dem Anstrich beginnen, sollten die 3D-Wandpaneele mit WELDPRIMER grundiert werden.
11. Sie können die fertige Wandgestaltung mit einer beliebigen Farbe auf Dispersionsbasis streichen (mindestens 2 Anstriche) und die Farbe mit einem Sprühkompressor, einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.

PANNEAUX MURAUX GYPSE 3D Instruction d'installation


FR

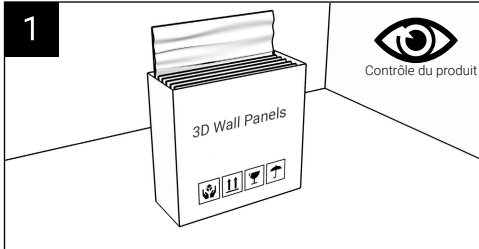


Vérifiez les panneaux avant l'installation!

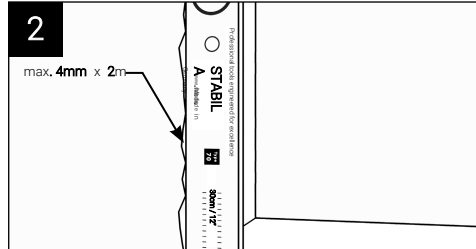


Préparation de la surface pour l'installation. Nivellement des surfaces en cas d'irrégularités supérieures à 4 mm.

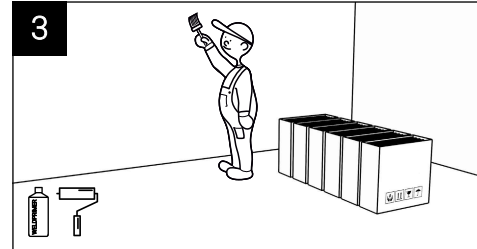


Préparer le mur. Si nécessaire, apprêtez le mur avec un mélange PVA, assurez-vous que la surface est complètement sèche et non glissante.

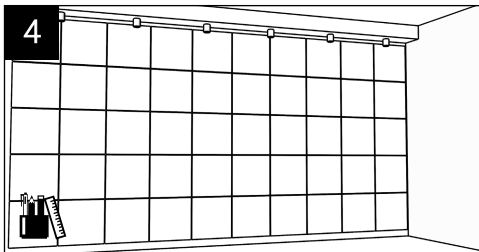


Mesurez le mur et disposez vos panneaux comme vous le souhaitez sur le mur.

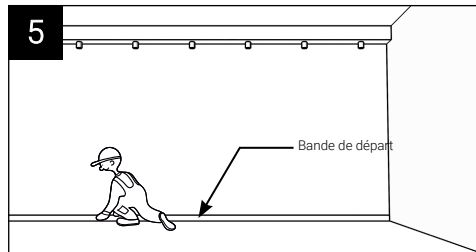


La bande de départ est nécessaire uniquement si les panneaux doivent être installés au-dessus du niveau du sol.

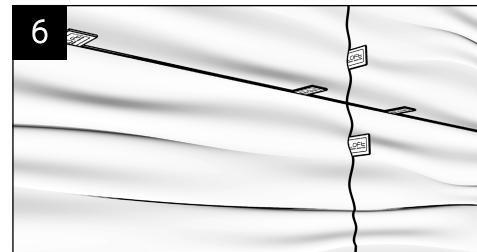


Coller des panneaux individuels (maintenir la distance entre les panneaux de 1,5 à 2 mm). Une autre couche de panneaux montés après s'être assuré que la couche précédente est montée en permanence. Pour une installation de haute qualité, utilisez les cartons d'origine.

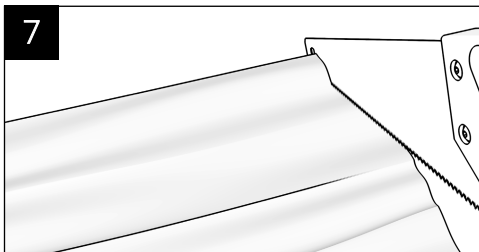

Si nécessaire, les panneaux peuvent être coupés à la lame pour le bois.

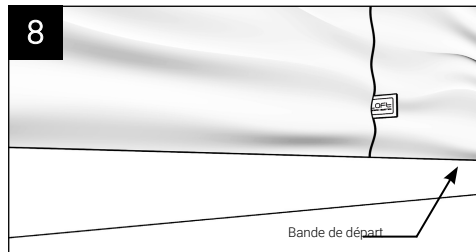


Désinstallation de la bande de départ.

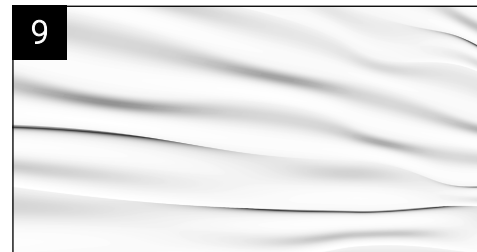


Pour joindre les panneaux, utilisez le mastic de gypse WELDMASA. Après application et séchage, les joints doivent être poncés avec du papier de verre (grade 240). Si nécessaire, répétez le processus jusqu'à ce que les surfaces soient lisses.



Avant de peindre, les panneaux doivent être apprêtés avec WELD PRIMER à l'aide d'un rouleau en velours.

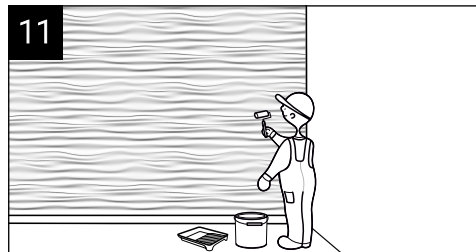

Peindre les panneaux après que l'apprêt soit complètement sec (à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau en velours ou d'un aérographe).

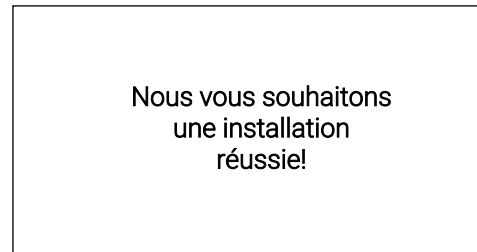

Outils requis pour l'installation:

Colle de montage WELDFIX ULTRA, papier de verre **240**, contour line, enduit prêt à l'emploi WELDMASA, scie à bois, niveau à bulle, rouleau velours et apprêt WELDPRIMER.

1. Assurez-vous de vérifier les panneaux pour tout dommage ou défaut avant de les installer. Veuillez signaler tout dommage avant de l'installer. Posez les panneaux sur le sol et vérifiez si les éléments s'emboîtent. Les panneaux ne peuvent être installés qu'une seule fois.

2. Préparez les surfaces murales pour l'installation. Les surfaces inégales de plus de 4 mm doivent être nivelées avec du plâtre / enduit ou poncées jusqu'à la surface plane maximale.

3. Si nécessaire, apprêtez le mur avec du PVA, mélangez avec de l'eau 1:5 et assurez-vous que la couche de PVA est complètement sèche avant l'installation.

4. Mesurez le mur et disposez les panneaux comme vous le souhaitez pour poser la première couche de panneaux décoratifs à l'aide de l'adhésif WELDFIX ULTRA.

5. Si des panneaux décoratifs doivent être montés au-dessus du niveau du plancher, pour le temps d'installation, vous devez monter la bande de roulement sous forme de lattes en aluminium ou en bois boulonnées au mur. Cela aidera à maintenir les panneaux pendant le collage.

6. Continuez le montage des panneaux décoratifs, mais rappelez-vous la distance entre chaque élément de 1,5 à 3 mm. Cette distance vous aidera à éviter les micro fissures lors de l'assemblage des panneaux décoratifs. Pour régler la distance, utilisez les cartons, et après séchage il sera possible de les enlever facilement.

7. Si nécessaire, les panneaux peuvent être recoupés à l'aide d'une scie à bois.


8. Une fois l'adhésif pris, retirez la bande de roulement et les cartons. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons également de pousser les entretoises dans le jeu de joint pour éviter d'endommager l'avant des panneaux.

9. Pour joindre les panneaux, utilisez un enduit intérieur en plâtre WELDMASA. Lorsque le mastic est sec, le joint doit être poncé à l'aide d'un papier de verre de 240 degrés. Si nécessaire, vous pouvez répéter ce processus.


10. Avant de commencer à peindre, les panneaux muraux 3D doivent être apprêtés avec WELDPRIMER.

11. Vous pouvez peindre la composition murale finie en utilisant n'importe quelle peinture à base d'émulsion (minimum 2 couches) et appliquer la peinture en utilisant un compresseur de pulvérisation, un rouleau ou un pinceau.


decomania

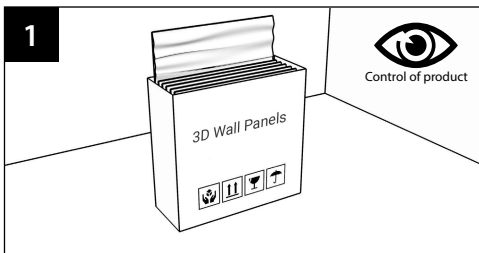


¡Compruebe los paneles antes de la instalación!

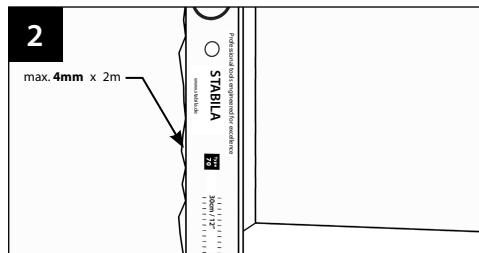


Preparación de la superficie para la instalación. Nivelación de superficies en caso de irregularidades superiores a 4 mm.

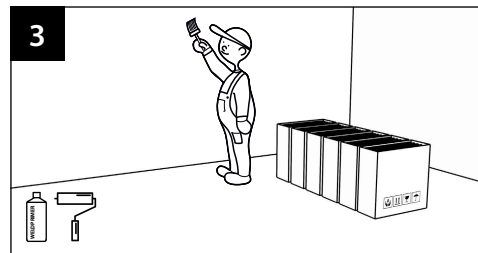


Preparando el muro. Si es necesario, imprima la pared con una mezcla de PVA, asegúrese de que la superficie esté completamente seca y no resbaladiza.

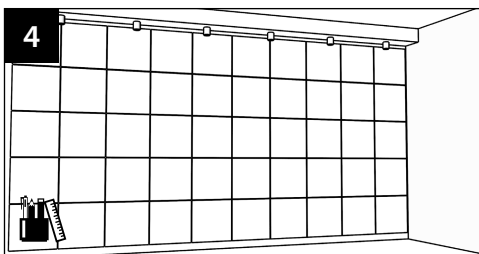


Mida la pared y coloque sus paneles de la manera que desee en la pared.

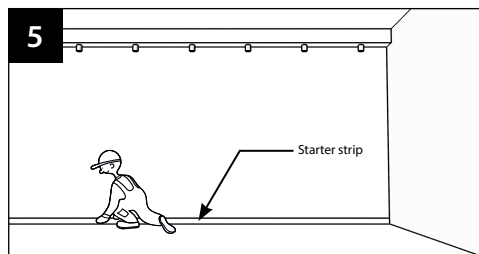


La tira de inicio es necesaria solo si los paneles se instalarán por encima del nivel del piso.

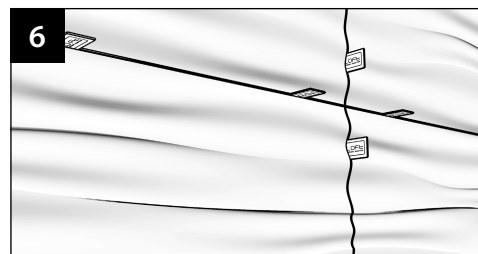


Pegado de paneles individuales (la distancia entre los paneles de 1,5 a 2 mm). Otras capas de paneles se montan después de asegurarse de que la capa anterior esté montada de forma permanente. Para una instalación de alta calidad, utilice los cartones originales.

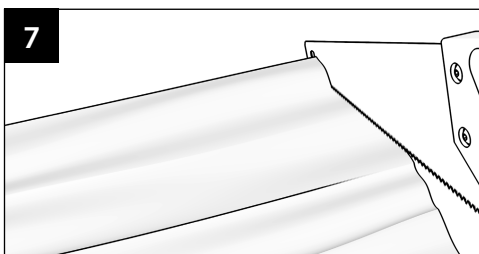

Si es necesario, los paneles se pueden cortar con cuchilla para madera.

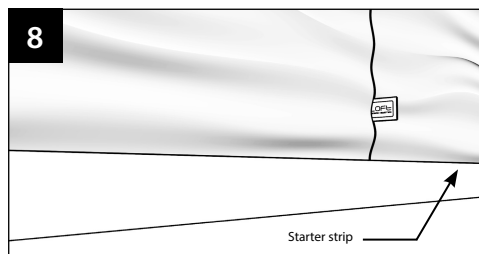


Desinstalación de la tira de inicio.

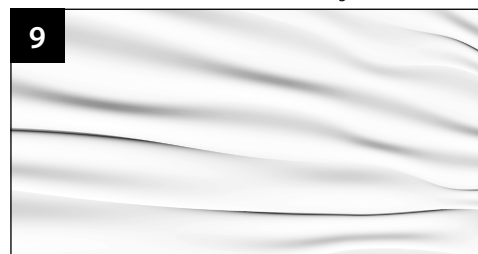

Para unir paneles utilice la masilla de yeso WELDMASA. Después de la aplicación y el secado, las juntas deben lijarse con papel de lija (grado 240). Si es necesario, repita el proceso hasta que las superficies estén lisas.



Antes de pintar, los paneles deben imprimirse con WELD PRIMER utilizando un rodillo de terciopelo.

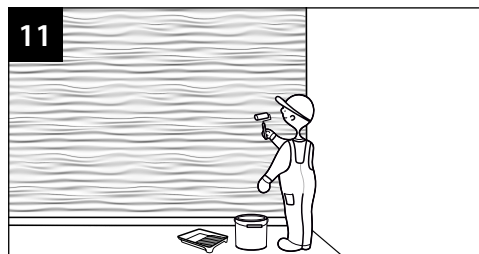

Pintar los paneles después de que la imprimación esté completamente seca (con pincel, rodillo de terciopelo o aerógrafo).

Herramientas necesarias para la instalación:

Adhesivo de montaje WELDFIX ULTRA, papel de lija 240, línea de contorno, masilla premezclada WELDMASA, sierra para madera, nivel de burbuja, rodillo de terciopelo e imprimador WELDPRIMER.

1. Asegúrese de revisar los paneles en busca de daños o defectos antes de instalarlos. Informe cualquier daño antes de instalar. Coloque los paneles en el suelo y compruebe si los elementos encajan entre sí. Los paneles solo se pueden instalar una vez.

2. Prepare las superficies de las paredes para la instalación. Las superficies desiguales de más de 4 mm deben nivelarse con yeso / masilla o lijarse hasta obtener una superficie plana máxima.

3. Si es necesario, imprima la pared con PVA, mezcle con agua 1: 5 y asegúrese de que la capa de PVA esté completamente seca antes de la instalación.

4. Mida la pared y coloque los paneles de la forma en que desee colocar la primera capa de paneles decorativos con el adhesivo WELDFIX ULTRA.

5. Si se van a montar paneles decorativos por encima del nivel del suelo, durante el tiempo de instalación, debe montar la pista de listones en forma de listones de aluminio o madera atornillados a la pared. Ayudará a mantener los paneles durante la unión.

6. Continúe con el montaje de paneles decorativos, pero recuerde una distancia entre cada elemento de 1,5 a 3 mm. Esta distancia te ayudará a evitar microgrietas en la unión de paneles decorativos. Para regular la distancia, utilice los cartones, y después de secarlos será posible sacarlos fácilmente.

7. Si es necesario, los paneles se pueden volver a cortar con una sierra para madera.

8. Una vez que el adhesivo se haya asentado, retire la pasarela y los cartones. Para obtener los mejores resultados, también recomendamos empujar los espaciadores en el espacio de unión para evitar daños en el frente de los paneles.

9. Para unir paneles utilice un relleno interior de yeso WELDMASA. Cuando el relleno esté seco, las juntas se deben lijar con un papel de lija de 240 grados. Si es necesario, puede repetir este proceso.

10. Antes de comenzar a pintar, los paneles de pared 3D deben imprimirse con WELDPRIMER.


11. Puede pintar la composición de la pared terminada usando cualquier pintura a base de emulsión (mínimo 2 capas) y aplicar pintura usando un compresor en aerosol, rodillo o brocha.

¡Le deseamos una instalación exitosa!


decomania

www.decomania.eu

PANNELLI DECORATIVI 3D IN GESSO Istruzioni per l'installazione

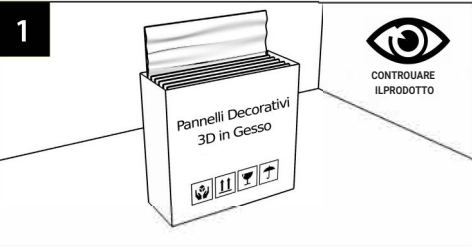


1 Controllare i pannelli prima dell'installazione!

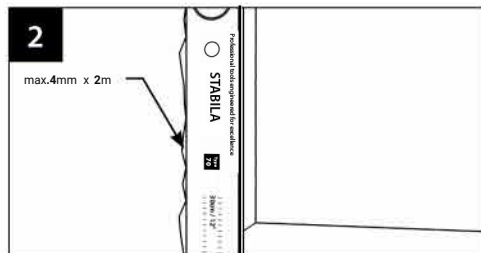


2 Prima dell'installazione, assicurarsi che irregolarità o dislivelli superiori a 4 mm siano essere livellati.




3 Prepara la parete. Applica uno strato di primer alla parete. Assicurati che la superficie sia completamente asciutta e non liscia.

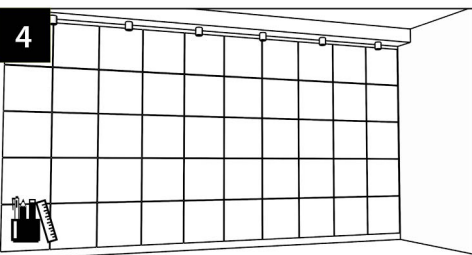


4 Misura la parete e disponi i pannelli nella posizione desiderata.

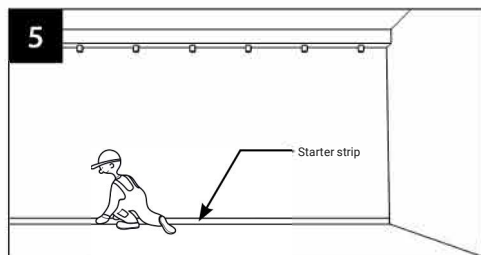


5 Un profilo di supporto è necessario solo se i pannelli sono installati ad un livello rialzato rispetto al pavimento.

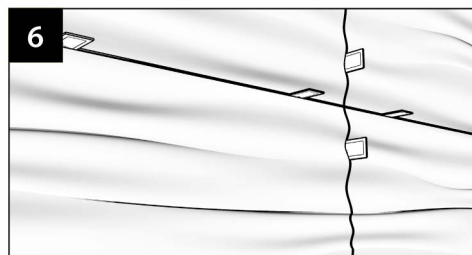


6 Durante la posa mantieni una distanza da 1,5 a 3 mm fra i pannelli usando appositi distanziatori. Installa la successiva riga di pannelli solo dopo che la prima riga è fissata alla parete in modo permanente. Per risultati ottimali, usa i cartoncini originali.

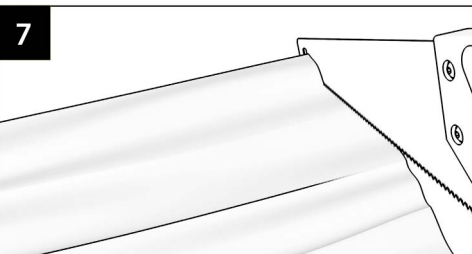

7 Se necessario, i pannelli possono essere tagliati con una sega da legno.

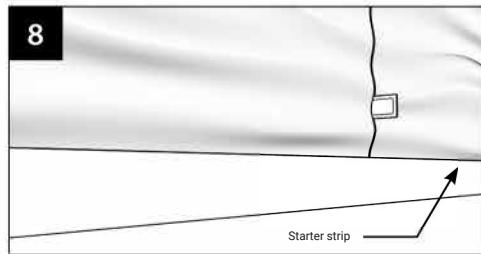


8 Rimuovi il profilo di supporto.

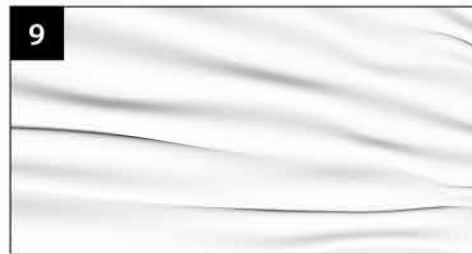

9 Per unire i pannelli usa lo stucco WeldMasa. Dopo l'applicazione, attendi che sia completamente asciutto e carteggia con carta abrasiva (granulometria 240). Se necessario ripeti il processo fino al raggiungimento di una superficie liscia.



10 Prima di verniciare, applica uno strato di primer WeldPrimer ai pannelli usando un rullo da pittura.

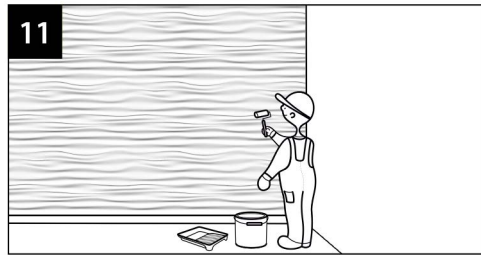

11 Pittura con qualsiasi strumento (compressore, rullo o pennello).



Strumenti necessari per l'installazione:

Colla per gesso o adesivo in tubo WELDFIX uTRA, distanziatori da 1 a 3 mm, livella a bolla d'aria, sega da legno, dogia di supporto in legno o alluminio (se necessaria), stucco per gesso o riempitivo per giunti, carta abrasiva (granulometria 240), rullo per dipingere.

1. Controllare i pannelli prima dell'installazione: eventuali danni o difetti devono essere segnalati al produttore prima dell'installazione. Posare i pannelli sul pavimento e verificare l'allineamento dei pezzi. I pannelli possono essere montati una sola volta.

2. Preparare il muro per installare i pannelli decorativi: irregolarità sulla parete o dislivelli superiori a 4 mm devono essere livellati mediante intonaco/riempitivo o carteggiato fino ad ottenere una superficie piana.

3. Se necessario, applicare primer FAJA (PolyVinyl Acetate) alla parete; miscelare con acqua 1: 5 e assicurarsi che lo strato di primer sia completamente asciutto prima dell'installazione.

4. Misurare il muro su cui verranno montati i pannelli e disporre il primo strato di pannelli decorativi nella posizione desiderata.

5. Se i pannelli vengono montati sopra il livello del pavimento, è necessario stabilire al muro una dogia in legno o alluminio per fornire supporto ai pannelli durante la posa. Questo supporto dovrà rimanere fissato al muro fino al completamento dell'installazione di tutti i pannelli.

6. Continuare la posa dei pannelli decorativi, utilizzando distanziatori da 1,5 a 3 mm. Questa distanza è importante per evitare microfessure in prossimità delle giunture fra pannelli. Per regolare la distanza, utilizzare del cartone; quando il materiale adesivo sarà completamente asciutto, sarà possibile rimuovere il cartone facilmente.

Per fissare a muro i pannelli decorativi consigliamo l'adesivo WEL..DFIX ULTRA o simili colle per gesso.

7. Se necessario, i pannelli decorativi 3D possono essere ridimensionati o tagliati usando una sega per legno.

8. Quando l'adesivo è completamente asciutto, rimuovere l'eventuale dogia di supporto e i pezzi di cartone utilizzati. Per risultati ottimali, consigliamo anche di spingere i distanziatori nelle fessure di giunzione per evitare danni alla parte anteriore dei pannelli.

9. Per completare la posa e raggiungere un effetto senza soluzione di continuità fra i pannelli, utilizzare stucco per gesso WELDMASA o simile. Dopo aver applicato il riempitivo, attendere che sia completamente asciutto e carteggiare usando carta abrasiva con granulometria 240. Se necessario, è possibile ripetere questo processo.

10. Prima di iniziare a dipingere, applicare ai pannelli 3D uno strato di primer bianco a base d'acqua. Consigliamo WELDPRIMER

11. Infine, dipingere la composizione con qualsiasi vernice ad emulsione (mini-mo 2 mani) applicandola con compressore spray, rullo o pennello.

decomania

www.decomania.eu