

# Baby Appleseed Full Size Rails Kit : Assembly Manual

For Davenport, Chelmsford, Stratford, Dorchester and Palisade Cribs

BOX CONTENTS

## left & right rails

rails gauche et droit  
rieles izquierdo y derecho

## hex wrench x1

clé hexagonale x1  
lave hexagonal x1

## bolts & clip x8

boulons et clip x8  
pernos y clip x8

**PREPARATION :** Dissassemble the crib or toddler. This conversion will only utilize the crib headboard and the crib footboard.

**PRÉPARATION :** Démontez le berceau ou l'enfant en bas âge. Cette conversion utilisera uniquement la tête de lit et le pied de lit.

**PREPARACIÓN :** Desmante la cuna o niño pequeño. Esta conversión solo utilizará el cabecero de la cuna y el reposapiés de la cuna.



**STEP ONE :** Line up holes to headboard and insert rail. Be sure to orient the rails in the up position as shown.

**ÉTAPE UN :** Alignez les trous sur la tête et insérer le rail. Veillez à orienter les rails vers le haut position comme indiqué.

**PASO UNO :** Alinee los orificios a la cabecera y inserte el riel. Asegúrese de orientar los rieles hacia arriba posición como se muestra.

**STEP TWO :** Place clip inside of top hole with open side facing out as shown.


**ÉTAPE DEUX :** Placez le clip à l'intérieur du trou supérieur avec côté ouvert vers l'extérieur comme indiqué.

**PASO DOS :** Coloque el clip dentro del orificio superior con Lado abierto hacia afuera como se muestra.

**STEP THREE :** Place bolt into hole and fasten it to headboard. If clip is falling out, it is installed correctly. Please refer to step 2. Repeat for bottom hole. Tighten as needed.

**ÉTAPE TROIS :** Placez le boulon dans le trou et fixez-le à la tête de lit. Si le clip tombe, il est installé correctement. Veuillez vous référer à l'étape 2. Répétez l'opération pour le bas.trou. Serrer au besoin.

**PASO TRES :** Coloque el perno en el agujero y fijelo al cabecero. Si el clip se cae, se instala correctamente. Por favor, consulte el paso 2. Repita para abajo agujero. Apriete según sea necesario.

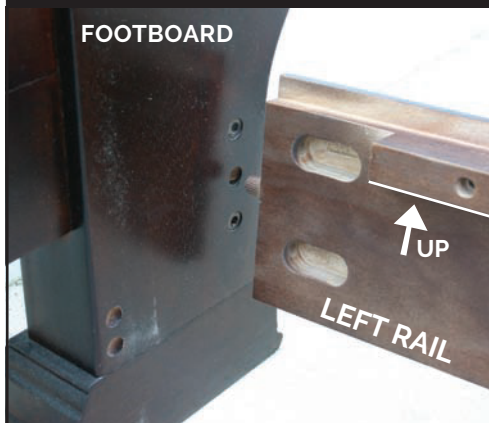

**STEP FOUR :** Line up holes to footboard and insert rail.

**ÉTAPE QUATRE :** Alignez les trous sur le marchepied et insérer le rail.

**PASO CUATRO :** Alinee los agujeros con el pie y inserte el riel.

**STEP FIVE :** Place clip inside of top hole with open side facing out as shown.

**ÉTAPE CINQ :** Placez le clip à l'intérieur du trou du haut avec le côté ouvert faisant face comme indiqué.

**PASO CINCO :** Coloque el clip dentro del orificio superior con el lado abierto mirando hacia afuera como se muestra.

**STEP SIX :** Place bolt into hole and fasten it to headboard. If clip is falling out, it is installed correctly. Please refer to step 2. Repeat for bottom hole. Tighten as needed. Repeat steps 1 to 6 for right rail.

**ÉTAPE SIX :** Placez le boulon dans le trou et fixez-le à la tête de lit. Si le clip tombe, il est installé correctement. Veuillez vous référer à l'étape 2. Répétez l'opération pour le bas.trou. Serrer au besoin. répéter les étapes 1 à 6 pour le rail droit.

**PASO SEIS :** Coloque el perno en el agujero y fijelo al cabecero. Si el clip se cae, se instala correctamente. Por favor, consulte el paso 2. Repita para abajo agujero. Apriete según sea necesario. Repite los pasos 1 a 6 para carril derecho.

**THE FULL SIZE CONVERSION MUST BE USED WITH A BOX SPRING OR BUNKIE BOARD.**

BE SURE TO INSPECT THAT ALL BOLTS ARE FASTENED TIGHTLY & SECURELY.