





# MANUAL DE ARMADO

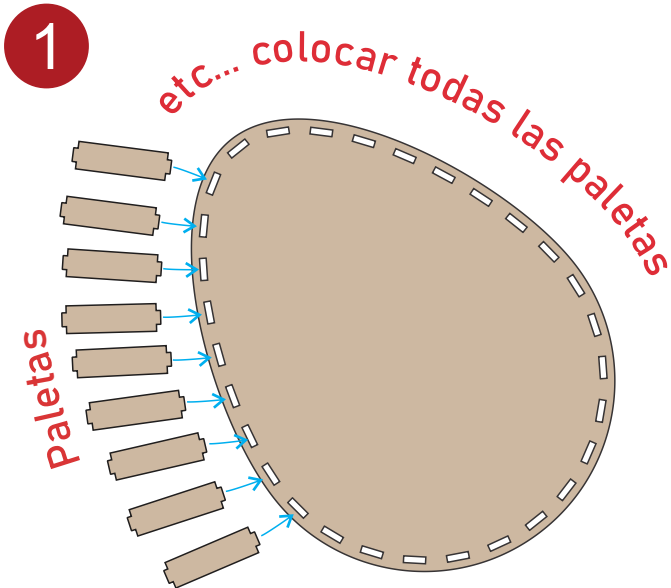

1  
Identifique la base, es la pieza lisa sin impresión con ranuras en el perímetro. Inserte las paletas en las ranuras.



2  
Coloque el anillo superior. Lo identificará por ser la pieza estrecha en forma de anillo con ranuras en el perímetro.

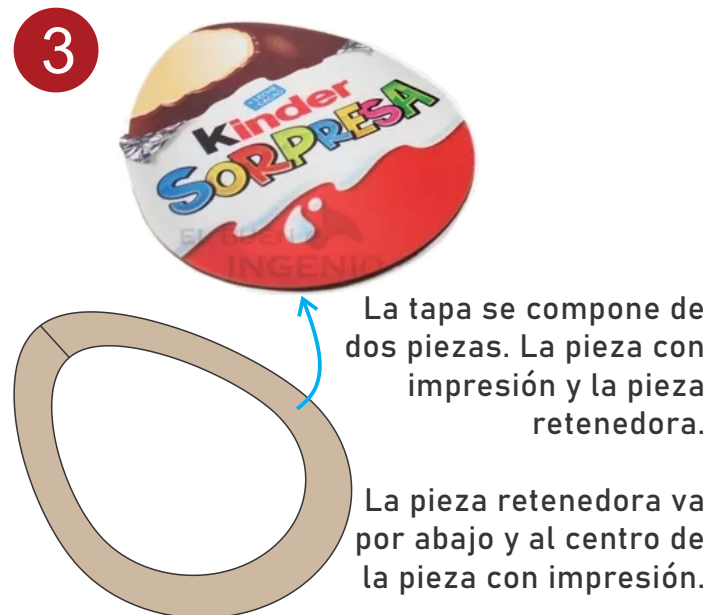

3  
La tapa se compone de dos piezas. La pieza con impresión y la pieza retenedora.

La pieza retenedora va por abajo y al centro de la pieza con impresión.



4  
Aplique pegamento en las uniones para la fijación final.

Se recomienda pegamento blanco de la marca de su preferencia.