

# SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR IDEALEN SAUBERLAUFZONE



Extrem strapazierfähig und hochwertig – das zeichnet unsere ALUPRO Reihe der Alu-Profilmatten aus. Gerade für Eingangsbereiche mit hohem Durchlauf eignen sich die Sauberlaufmatten ideal. Sie verhindern das Ausbreiten von Schmutz und Nässe in Ihre Räumlichkeiten. Die Matte wird passgenau nach Ihren individuellen Abmessungen produziert und in die davor vorgesehene Bodenvertiefung eingelassen – unser Angebot an drei verschiedenen Höhen garantiert die richtige Auswahlmöglichkeit für Ihre Bodenaussparung.

Der passgenaue Zuschnitt der ALUPRO Matte verhindert das Verrutschen und gewährleistet einen festen Halt. Die stabilen Aluprofile sind mithilfe von robusten Metallstreben miteinander verbunden und stellen somit ein ideales Grundgerüst für die verschiedenen Aufsatzmöglichkeiten dar. Sie können je nach Zone zwischen Bürsten-, Nadelfilz-, Teppich- oder Gummieinlage wählen und somit Ihre individuelle Sauberlaufzone gestalten.

## 1) DIE PASSENDE EINLAGE



### ZONE 1

#### Bürsten-Einlage

- Für Außenbereiche
- Entfernt Grobschmutz
- In 16 Farben erhältlich

### ZONE 1

#### Gummi-Einlage

- Für Außenbereiche
- Entfernt Grobschmutz
- Bürsten-Alternative

### ZONE 2

#### Nadelfilz-Einlage

- Für überdachte Außen- & Innenbereiche
- Entfernt Feinschmutz
- In 3 Farben erhältlich

### ZONE 3

#### Teppich-Einlage

- Für Innenbereiche
- Entfernt Feuchtigkeit
- In 3 Farben erhältlich




## 2) DIE IDEALE HÖHE

### ALUPRO - LOW

Max. Belastung: 1500kg / 100cm<sup>2</sup>

Höhe mit Bürsten  
16 mm



Höhe mit Gummi  
14 mm



Höhe mit Nadelfilz  
13 mm




Höhe mit Teppich  
13 mm




### ALUPRO - MEDIUM

Max. Belastung: 2100kg / 100cm<sup>2</sup>

Höhe mit Bürsten  
18 mm




Höhe mit Gummi  
17 mm



Höhe mit Nadelfilz  
17 mm




Höhe mit Teppich  
16 mm




### ALUPRO - HIGH

Max. Belastung: 2100kg / 100cm<sup>2</sup>

Höhe mit Bürsten  
23 mm




Höhe mit Gummi  
21 mm



Höhe mit Nadelfilz  
21 mm




Höhe mit Teppich  
20 mm








## 3) IHRE INDIVIDUELLE FARBE





### BÜRSTEN

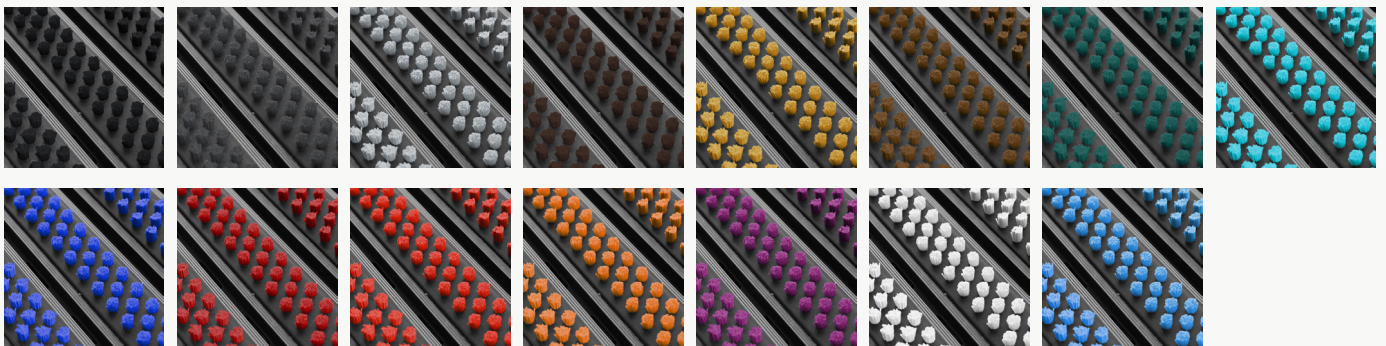






### NADELFILZ

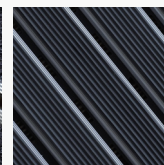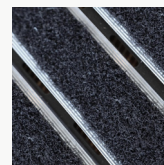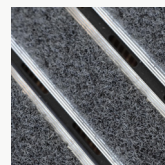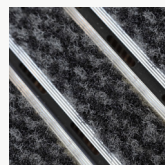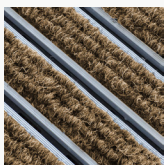


### TEPPICH

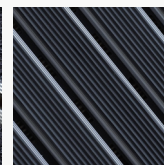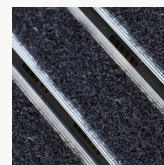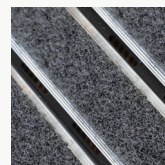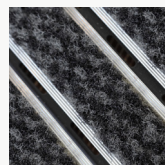

### GUMMI

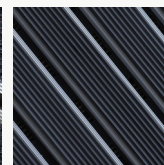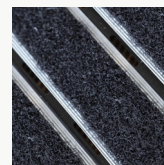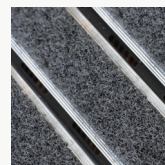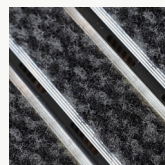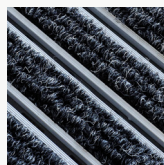

## 4) SO MESSEN SIE RICHTIG

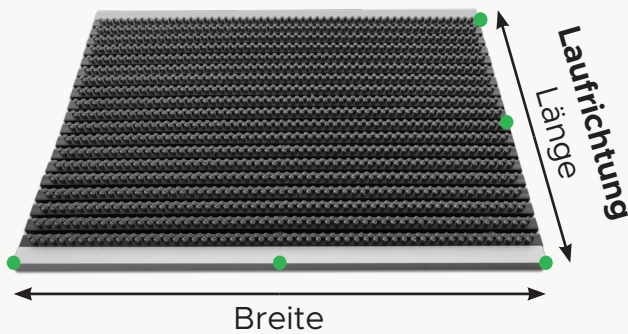

- Die Länge der Matte entspricht immer der **Laufrichtung**.
- Messen Sie von Rand zu Rand der Aussparung an mindestens drei Stellen auf jeder Seite. Vermessen Sie immer die schmalsten Stellen.
- Beachten Sie die Toleranzen beim Übermitteln der Größen.

### Messung ALUPRO

Geringste gemessene Länge - 0,4 cm = Gesamtlänge (Laufrichtung)  
Geringste gemessene Breite - 1 cm = Gesamtbreite

## 5) SO PFLEGEN SIE IHRE MATTE

- Achten Sie beim Verlegen der Matte, auf einen sauberen und steinfreien Untergrund. Unebenheiten können die Matte beschädigen und zu Qualitätsverlust der Matte führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Wanne der ALUFLOW Matte, um langfristige Beschädigungen durch Steine oder Dreck zu vermeiden.
- Eine möglichst häufige Reinigung mittels Trocken- oder Nassreinigung wird empfohlen.

## IHR ANSPRECHPARTNER

Herr Florian Seitz  
Vertriebsleiter

Telefon:+49 (0) 621-30013061  
E-Mail:florian.seitz@vuv-online.com

