

WARNING-RISK OF FIRE. MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE SUPPLY WIRE RATED 60°C. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING.

RECESSED HOUSING AND TRIM INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING-PLEASE READ

Contact with live wires may result in **SERIOUS PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE.**
 The following rules **MUST BE ADHERED TO** when installing light fixtures.


Do not attempt such installation unless you fully understand the instructions and can identify the wires to be connected.
MAKE CERTAIN:

- To disconnect power at main fuse box before installing fixture.
- The ground wire (bare, or green insulated wire) is not connected to current carrying supply wires.
- No bare wires are exposed outside of connectors when connecting current carrying fixture wires to current carrying house wires.
- The insulation on fixture wires, has not been damaged during installation.
- No rough, or sharp edges, of any surface are in contact with wires.
- Fixture supply wires are connected to proper house supply wires.
- To use light bulbs with wattages no greater than specified for the fixture.
- Power is off when placing light bulbs in fixture.
 If you have any doubts about how to install a light fixture, or it fails to operate properly, contact a local licensed electrician.

INSTALLING RECESSED LIGHTING HOUSINGS

INSTALLING FIXTURE TO CEILING


Joist type ceilings—extend bar hangers to fit between joists. Position fixture temporarily by hammering nail-in tabs into joists. (see drawing), then secure permanently with nails. Hangers should be level with bottom of joists.

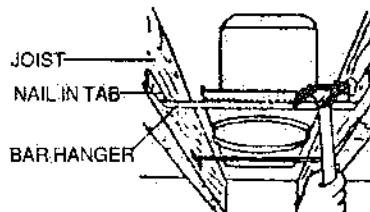

CAUTION: DO NOT COVER THIS FIXTURE WITH INSULATION

ELECTRICAL CONNECTION.

Junction box contains two wires, a black (hot+) and a white (neutral-) wire which must be spliced to the current feed wires. **MAKE SURE TO SPLICE WHITE TO WHITE AND BLACK TO BLACK** After splicing has been completed, insert wires carefully into junction box. Connect green ground wire to green grounding pigtail in junction box. (see diagram) Replace cover.

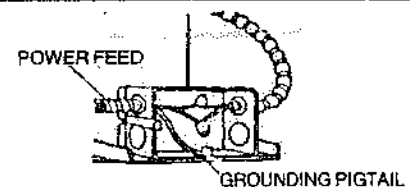

CUTTING A HOLE—6 3/8" DIAMETER:

Locate the center of proposed opening on your tile or ceiling material and mark it. Use a compass to draw a circle around this center point. Cut along this circular line.


INSTALLING TRIM ASSEMBLIES FOR USE WITH RECESSED HOUSINGS

Install the trim by one of the three following methods:

TORSION SPRINGS


Squeeze the arms together and insert them into the slotted tabs on the inside of the housing. Push upward fully so the springs will hold trim in place. (see diagram below)

RECESSED HOUSING (TYPICAL)

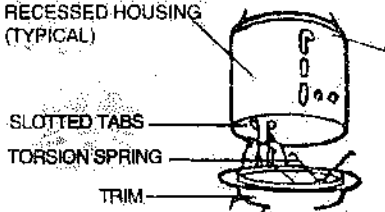


COIL SPRINGS

Bend the slotted tabs upward and out of the way (just push with your finger). Hook the coil springs into the slots cut into the side of the housing. (see diagram below).

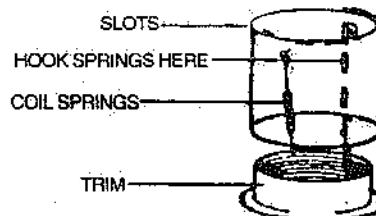

PRESSURE SPRINGS

Bend the slotted tabs upward and out of the way (just push with your finger). Insert trim into the housing. Push upward fully and pressure springs will hold trim in place. (see diagram below).

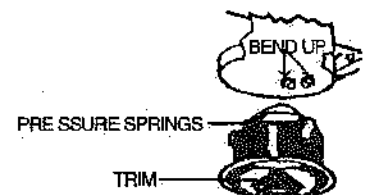

FOR TRIMS EYEBALL :before installing trim, remove socket plate from housing by loosening wing nut. Unfasten socket from socket plate and snap into hole provided in top of trim.

Select proper lamp (see lamp maximum wattage label in housing). Do not exceed maximum wattage lamp shown for each trim.



2200 Midtown Place NE Suite A
Albuquerque, NM 87107

INSTRUCTIONS DEMONTAGE POUR LE BOITIER EN RETRAIT ET LA GARNITURE

ATTENTION: VEUILLEZ LIRE

Contact avec fils sous tension pourrait causer des blessures graves ou endommager votre propriété. Les réglages suivants doivent être appliqués lors de l'installation du luminaire. Si vous ne pouvez pas identifier les fils d'alimentation ou comprendre les instructions d'entreprendre pas l'installation.


ASSUREZ-VOUS:

1. De couper le courant à la boîte de fusible principal avant d'accomplir l'installation.
 2. Que le câble de mise à terre (isolant vert ou câble nu) n'est pas raccorder aux câbles d'alimentation de courant.
 3. Qu'aucun fils d'alimentation au luminaire soit exposé à nu au dehors des serre-fils.
 4. Que l'isolant des fils d'alimentation n'est pas endommager durant le montage du luminaire.
 5. Que les fils de la boîte de sortie soit raccorder avec les fils d'alimentation appropriés.
 6. Qu'aucune surface aiguë ou rugueuse vient en contact avec les fils d'alimentation.
 7. Ne dépasser pas la puissance de l'ampoule indiquée. Ppass.
 8. Avant d'introduire l'ampoule à la douille couper le courant.
- Si vous avez des doutes concernant le montage du luminaire consulter un électricien licencié.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR BOITIER ENCASTRER NA17000 NA17004

MONTAGE DE L'APPAREIL AU PLAFOND À SOLIVES


Allongez barres de montage pour s'adapter aux solives. Barres devraient être au niveau avec le bas des solives. Serrez les barres de montage au solives à l'aide de clous.

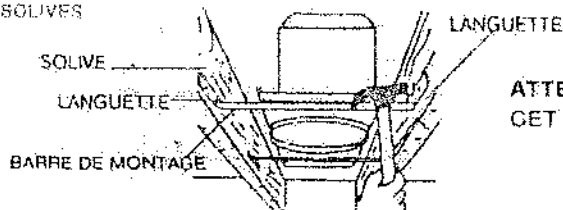

ATTENTION: NE RECouvrez PAS CET APPAREIL AVEC DE L'ISOLANT

RACCORDES ÉLECTRIQUES

Le point de jonction comporte deux câbles, l'un noir et l'autre blanc. Ces fils doivent être raccordés au fil d'alimentation de courant, chan à blanc et noir à la mise à terre du luminaire à l'aide du câble vert de la boîte de jonction et du câble d'alimentation. Remplacer le couvercle.

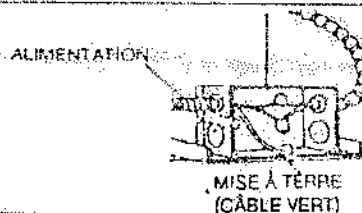

INSTRUCTIONS POUR COUPEZ OUVERTURE AU PLAFOND 6 3/8" DIAMETRE


Repérez le centre de l'ouverture proposée sur le plafond et marquez-le. Tracez un cercle de 6 3/8" diamètre avec un compas. Découpez l'ouverture.

GARNITURES POUR BOITIER ENCASTRER

Installer la garniture selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes:


RESSORTS DE TORSION

Comprimez les bras du ressort et insérez-les dans les languettes à encoches à l'intérieur du boîtier. Poussez-les vers le haut jusqu'au bout afin que les ressorts retiennent la garniture fermement. (Voir diagramme au-dessous)

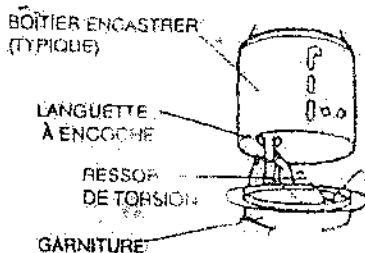


RESSORTS À AGRAFE

Replier les languettes à encoches pour dégager la voie. (Il suffit de les pousser vers le haut avec un doigt.) Accrochez les ressorts dans les encoches approuvées sur les deux côtés du boîtier. (voir diagramme au-dessous)

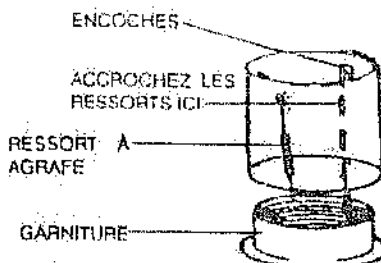

RESSORTS DE PRESSION

Replier les languettes à encoches pour dégager la voie. (Il suffit de les pousser vers le haut avec un doigt.) Insérez la garniture dans le boîtier. Poussez-la vers le haut jusqu'au bout. Les ressorts retiendront la garniture en place. (Voir diagramme au-dessous)

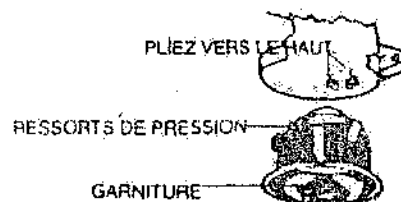

POUR LES GARNITURES 'EYEBALL' SEULEMENT: Avant d'installer la garniture arrosez la plaque pour douille du boîtier en desserrant l'écrou à molette. Enlevez la douille de sa plaque et enclenchez-la dans l'office fournie au haut de la garniture.

Choisissez la lampe appropriée. Lisez l'étiquette au-dessus du boîtier indiquant la puissance maximale. N'utilisez pas une lampe d'une puissance supérieure à celle indiquée sur l'étiquette de la garniture.