

# Guide d'installation Autocollants de grande taille




**Matériel requis**  
Chiffon sec et propre  
Ruban adhésif de peinture  
Ciseau



## 1. PRÉPARER LA SURFACE


La surface doit être complètement lisse, propre et sèche. N'hésitez pas à éliminer toute poussière à l'aide d'un linge légèrement humide. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun résidu sur le mur, tel que des coulisses de peinture. Les surfaces sablées doivent être impeccables, car les imperfections pourraient être visibles. **Si la peinture est fraîche, attendez au moins deux semaines avant de procéder à l'installation.**

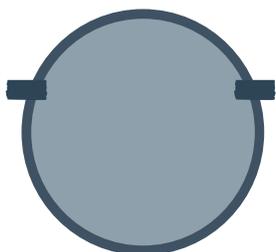

## 2. PRÉPARER L'INSTALLATION


*Il est préférable de procéder à 2.*

Placez l'autocollant sur le mur avec du ruban adhésif de peinture afin de visualiser l'endroit où sera situé l'autocollant.

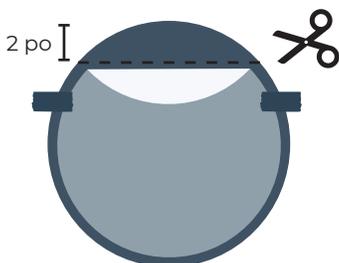


## 3. COLLER LE HAUT DE L'AUTOCOLLANT

Une fois l'autocollant installé dans sa position finale, décollez la pellicule arrière d'environ 2 pouces et découpez-la. Collez ensuite cette partie au mur en pressant et glissant avec vos mains. Une fois que le haut de l'autocollant est bien fixé au mur, vous pouvez retirer le ruban adhésif.

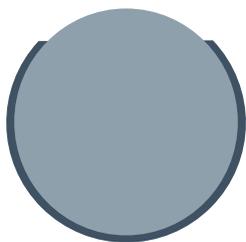

## 4. RETIRER LA PELLICULE ARRIÈRE

Retirez graduellement la pellicule arrière tout en faisant glisser vos mains sur l'autocollant pour le faire adhérer au mur. Prenez soin de faire disparaître les bulles d'air en les faisant glisser vers l'extérieur.

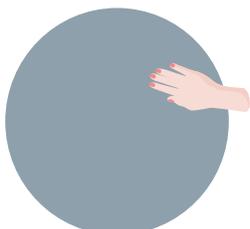

## 5. ÉLIMINER LES BULLES D'AIR

Si des bulles d'air sont encore présentes, essayez de les faire glisser vers l'extérieur. Sinon, utilisez une aiguille pour les percer.