


# **Banc B3**

## **Instructions d'assemblage**

# Liste des pièces

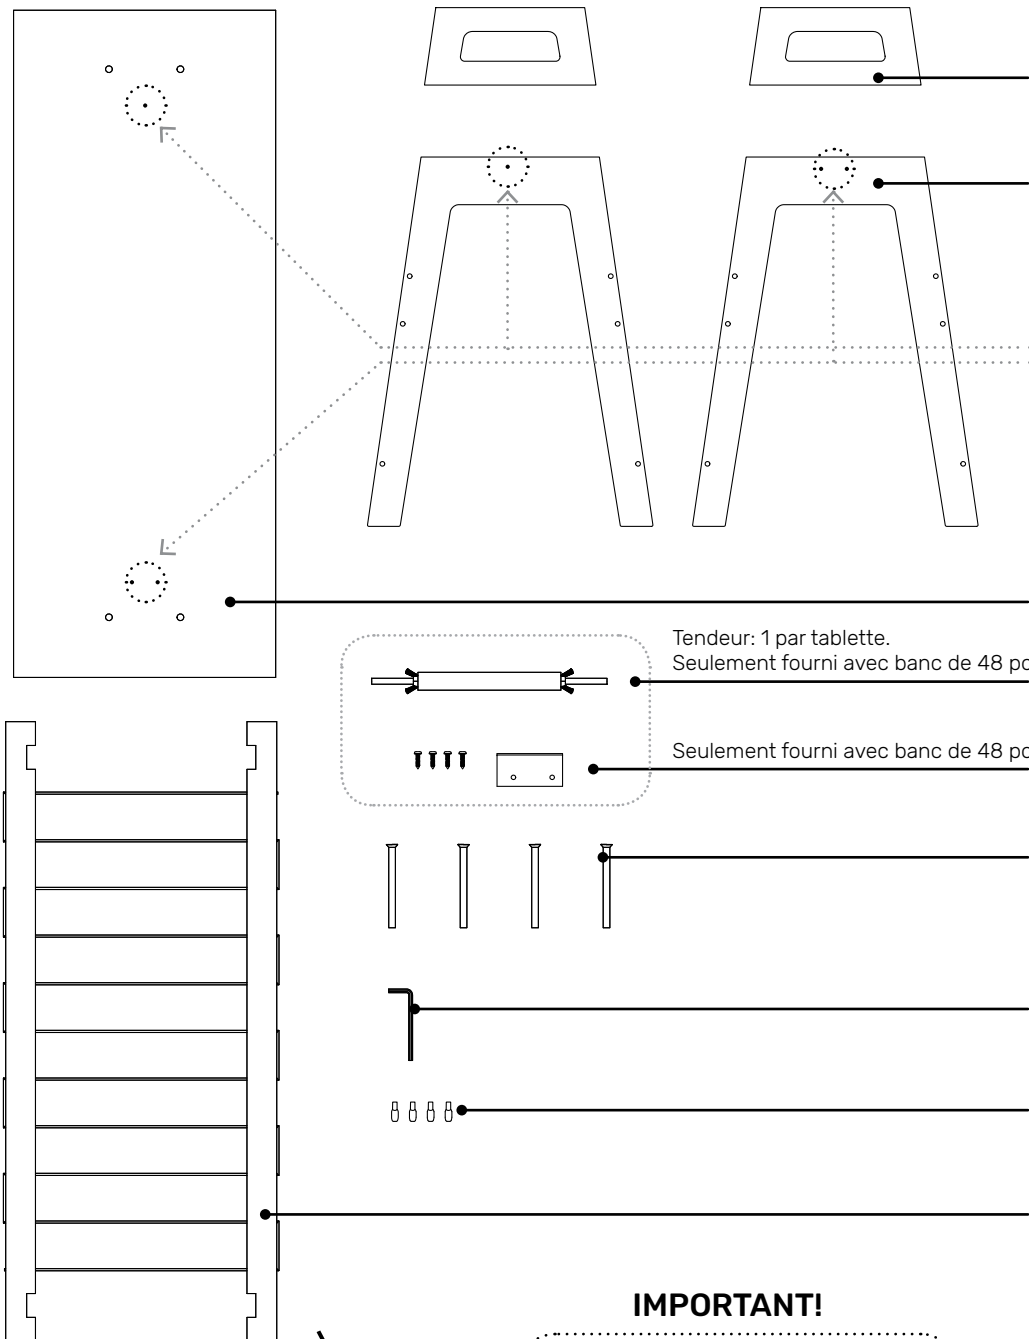

Poignées: 2x

Pattes: 2x

### IMPORTANT!

Des marques poinçonnées sur les faces intérieures des pattes et sous l'assise identifient le sens d'installation des pattes.

Assise: 1x

Tendeur: 1 par tablette.  
Seulement fourni avec banc de 48 po.

Tendeur: 1x (2x pour configuration à 2 tab.)

Seulement fourni avec banc de 48 po.

Vis: 8x

Équerres: 2x

Boulons: 4x


Clé hexagonale de 4mm: 1x

Attaches de tablettes: 4x (8x pour configuration à 2 tab.)  
Shelf: 1x (2x pour configuration à 2 tab.)

### IMPORTANT!

Si votre banc est équipé de 2 tablettes, l'une d'entre elles sera plus large que l'autre. La plus large doit être installée en premier, à la position la plus basse.


1.

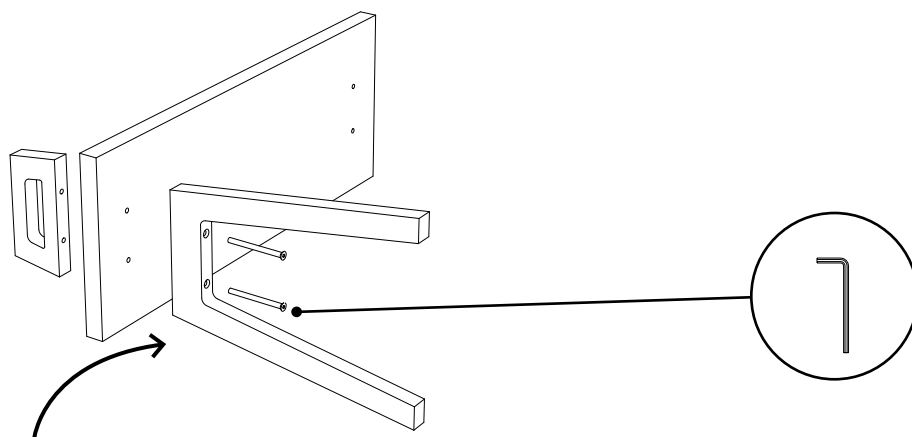


**IMPORTANT!**

N'oubliez pas de faire correspondre les marques sur les pattes aux marques sous l'assise.

2.

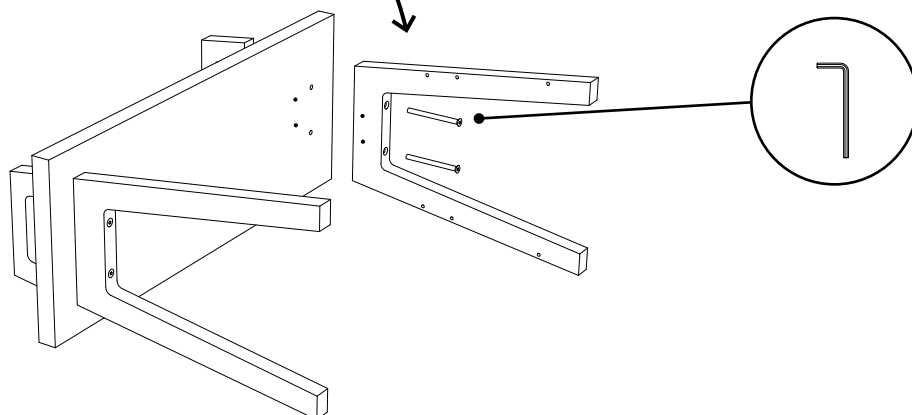


## 3. Bancs de 48 po. seulement

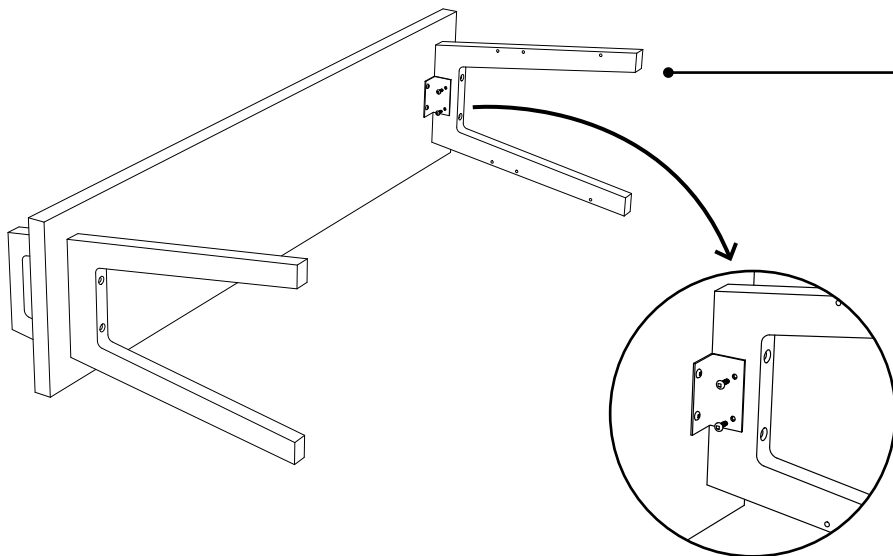

Installez les deux équerres liant les pattes à l'assise à l'aide des 8 vis fournies. Commencez par installer les vis sous l'assise puis celles des pattes.


## 4.

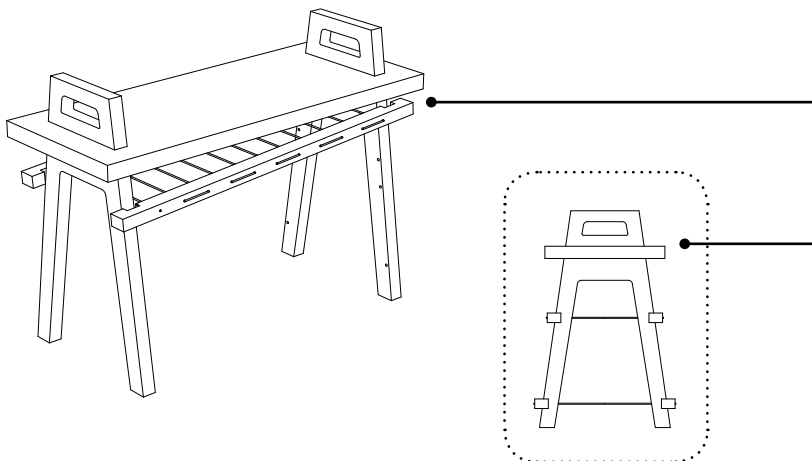

Glissez la tablette par dessus les pattes en partant de la partie étroite, sous l'assise.


Si votre banc comporte 2 tablettes, installez la plus large des deux en premier. C'est la tablette inférieure et elle doit être placée sous la seconde tablette.

## 5. Bancs de 48 po. seulement

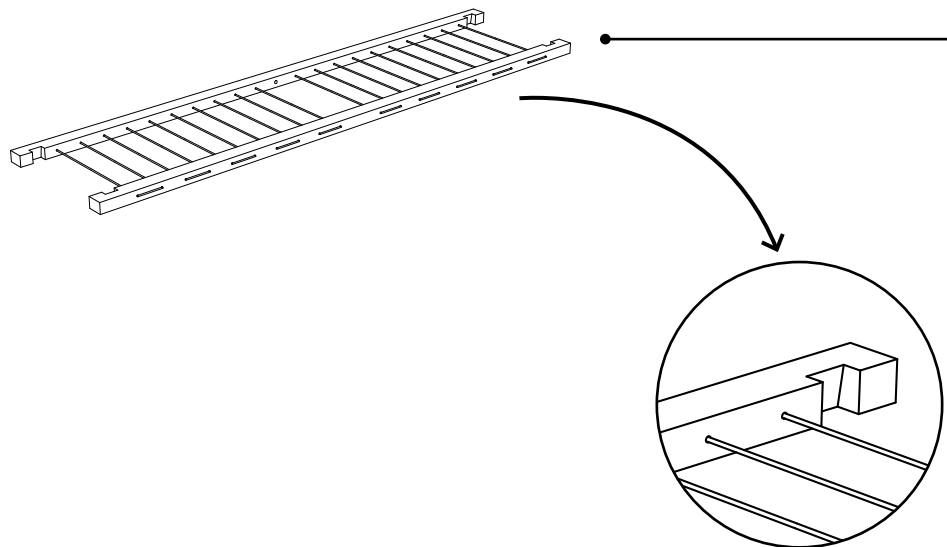

Les rainures des traverses de bancs de 48 po. sont coupées à angle. Assurez vous d'installer votre ou vos tablettes de manière à ce que cet angle soit parallèle à celui des pattes.

## 6.

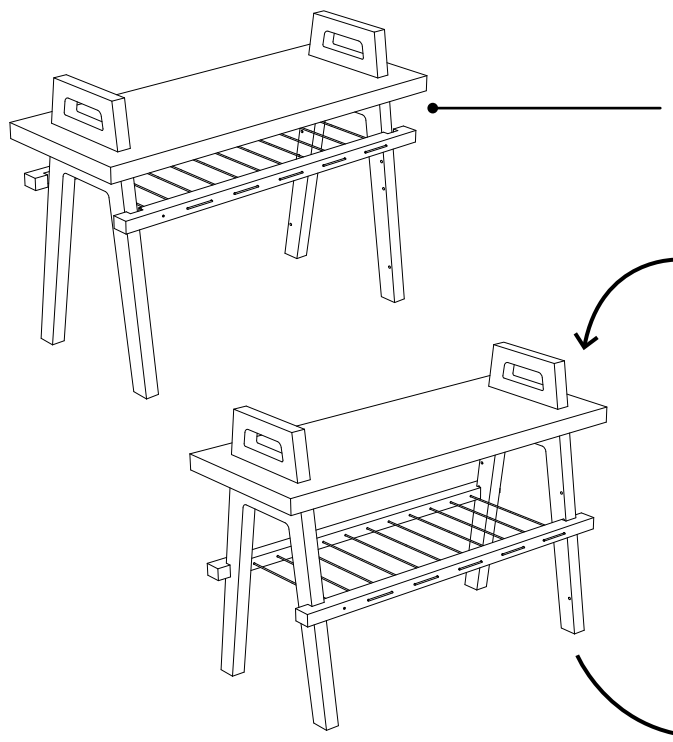


Faites descendre la tablette jusqu'à ce qu'elle soit alignée en hauteur avec le trou correspondant à sa position finale.

La corde devrait être tendue à ce point.

# 7.

**Appuyez!**


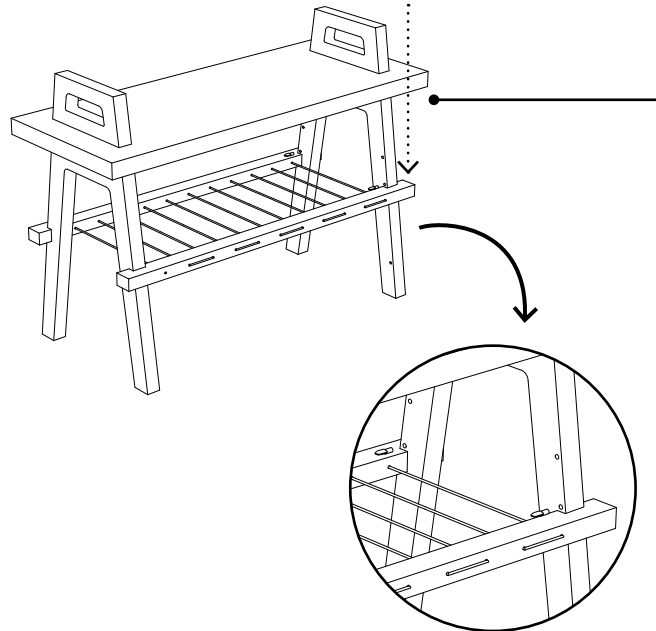


Appuyez sur un des côtés de la tablette afin de la faire descendre sous le niveau des trous. Vous libérez ainsi de l'espace pour y insérer les attaches de tablettes.

Il est normal que vous sentiez de la résistance en poussant sur la tablette. Ceci est dû à la tension dans le corde. Une fois les attaches en place, la tension de la corde rend l'ensemble très solide.


**IMPORTANT!**

Le côté plat de l'attache de laiton doit faire face au sol une fois installée.

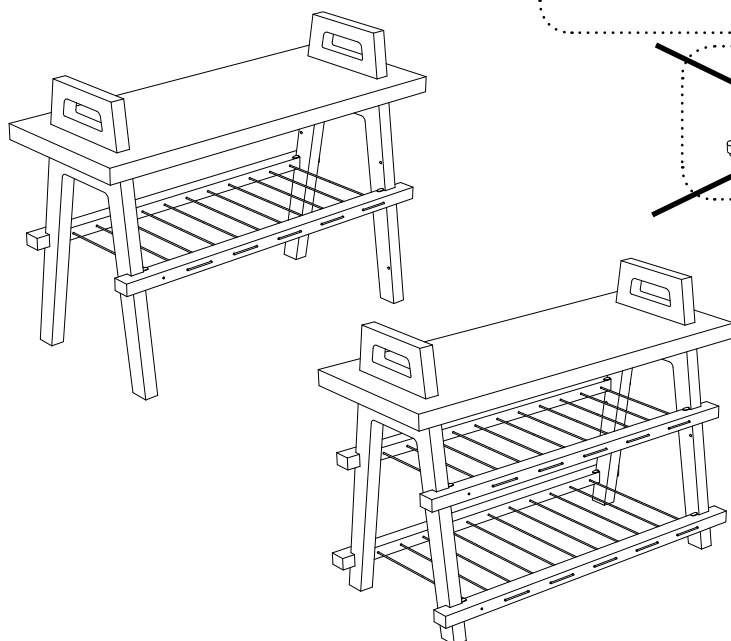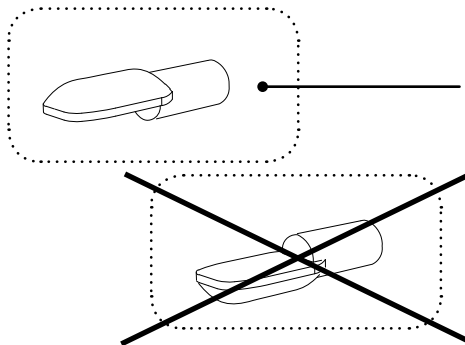


Répétez l'opération pour l'autre côté de la tablette et pour votre seconde tablette, s'il y a lieu.

## 8. Bancs de 48 po. seulement



Si ce n'est pas déjà fait, placez les tiges filetées et les écrous papillons dans le bloc de bois de manière à que ce vous obteniez un ensemble identique à l'image ci-contre.

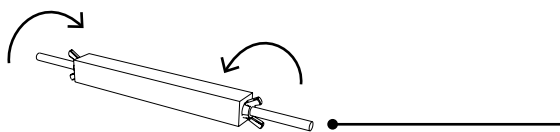


Dévissez les écrous papillons de manière à ce que les tiges soient davantage enfoncées dans le morceau de bois.




Ceci vous permet de raccourcir la longueur totale de l'ensemble composant le tendeur pour l'insérer entre les traverses de la tablette.

## 9. Bancs de 48 po. seulement

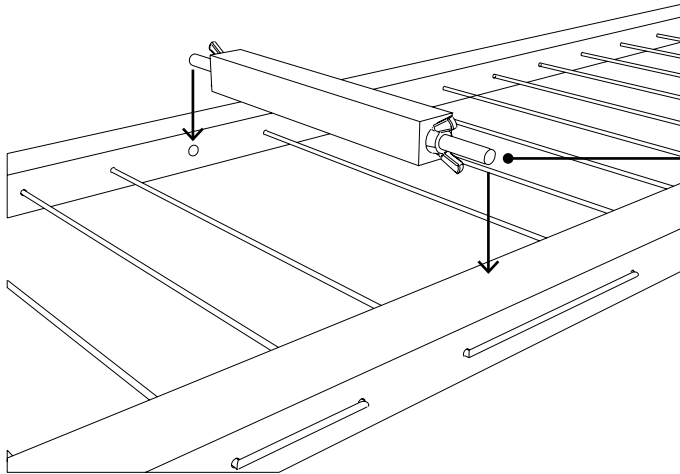

Alignez les tiges du ten-  
deur avec les trous percés  
au centre des traverses, du  
côté intérieur.

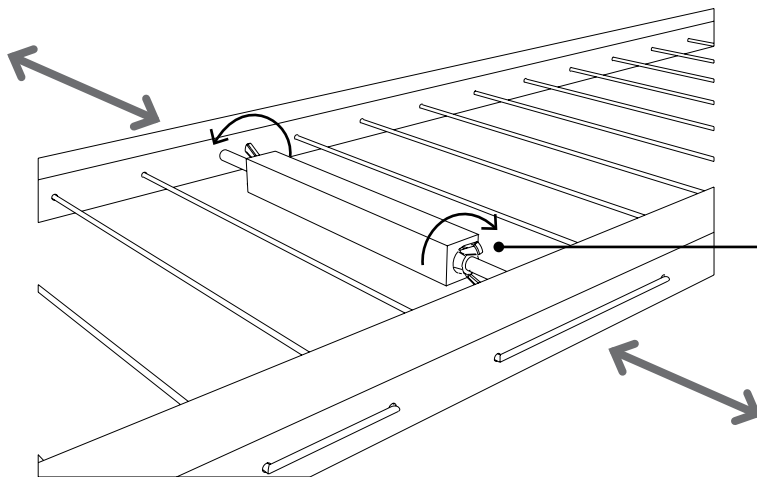


Vissez les écrous papillons  
jusqu'à ce que les tiges  
s'appuient au fond des trous  
percés dans les traverses.

Plus vous vissez les écrous,  
plus les traverses s'éloignent  
l'une de l'autre. Ajustez les  
écrous de manière à ce que  
les traverses soient  
parallèles.



# C'est tout!

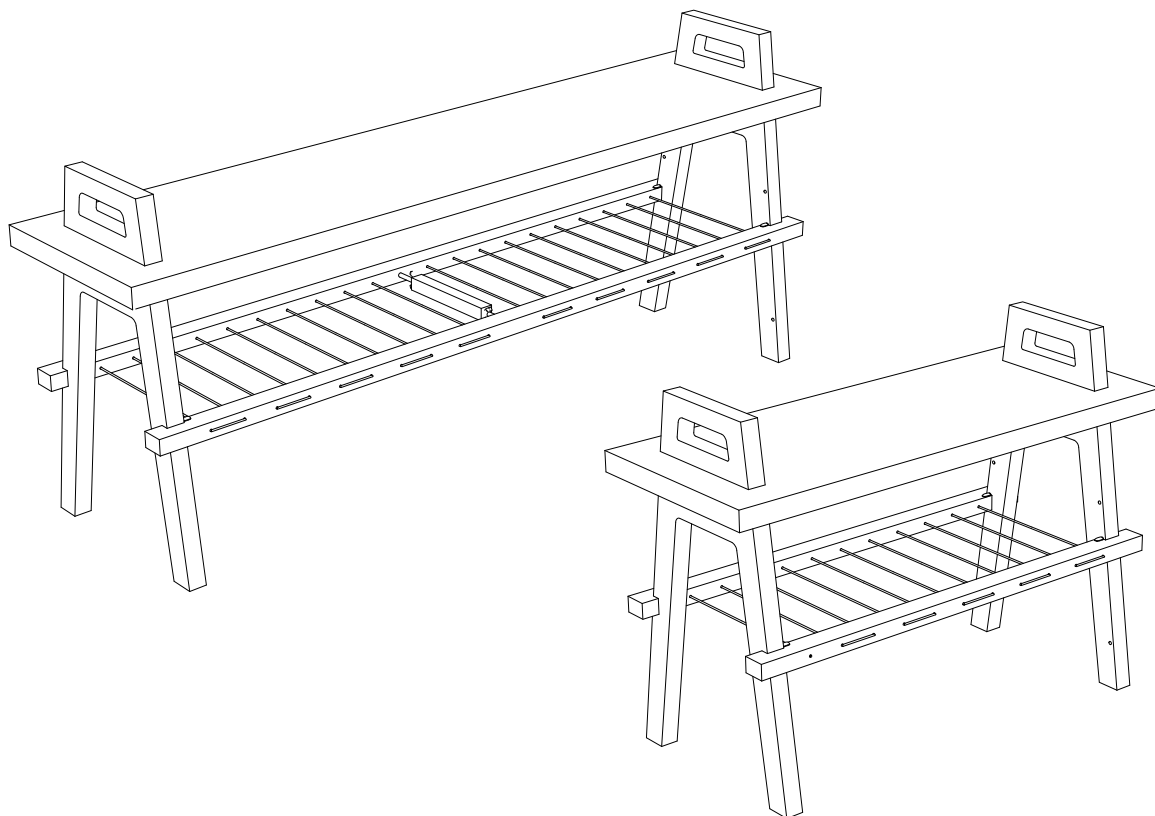

## Besoin d'aide?

Pour toute question, si vous pensez qu'il manque une pièce dans votre commande ou qu'une erreur s'y est glissée, veuillez nous contacter par courriel en inscrivant le numéro de votre commande et votre nom dans l'objet du courriel. Nous nous ferons un devoir de vous répondre dans les plus brefs délais, comme toujours.

[info@usetcoutumes.com](mailto:info@usetcoutumes.com)  
[www.usetcoutumes.com](http://www.usetcoutumes.com)

2025A, rue Masson, bureau 101A  
Montréal, Qc, Can  
H2H 2P7