



Ren hooiberg 150x150



Benodigdheden:

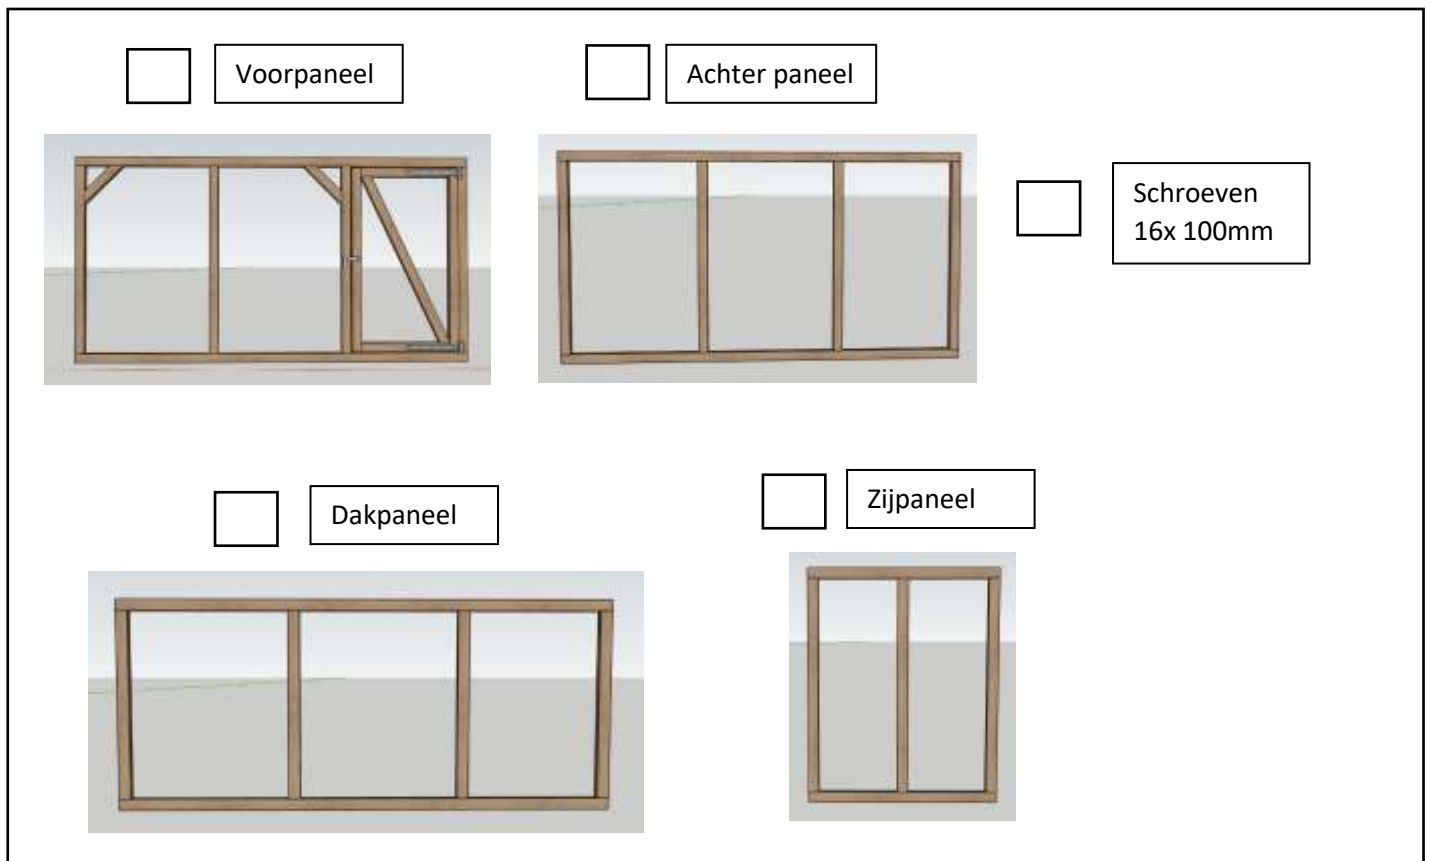


Handleiding



1.

Schroef het voorpaneel
vast aan het nachthok
3x schroef 100mm

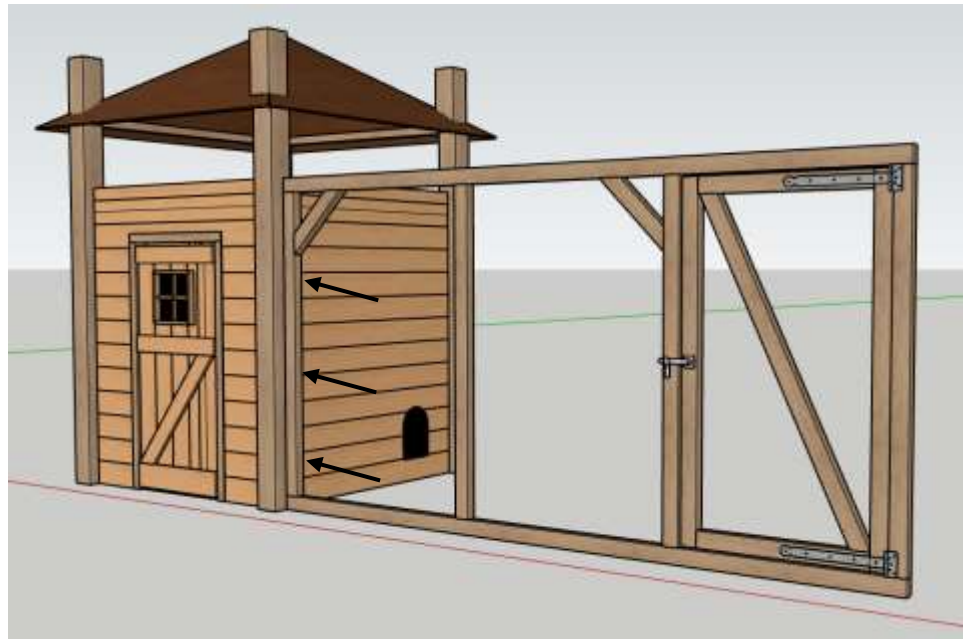

2.

Schroef het achter paneel
vast aan het nachthok
3x schroef 100mm




3.

Schroef het dakpaneel
vast aan het voor en
achter paneel
6x schroef 100mm



4.

Schroef het zijpaneel vast
tussen het voor het
achter paneel
6x schroef 100mm

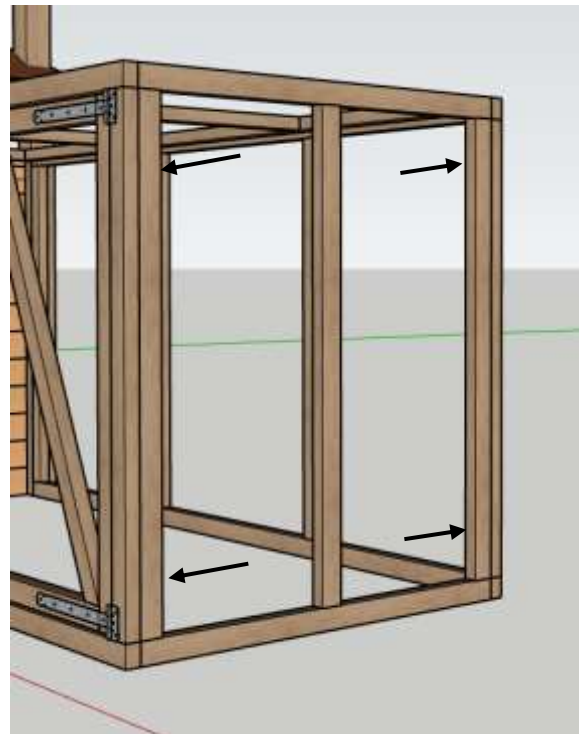

Veel plezier gewenst met uw verblijf!

VOLDUX

