

Kippenren Brit



Benodigdheden:

<input type="checkbox"/>	Achterwand	<input type="checkbox"/>	Voorpaneel		
<input type="checkbox"/>	Koppanelen	<input type="checkbox"/>	Dak	<input type="checkbox"/>	Afwerking



Handleiding



1.

Schroef het koppaneel aan het voorpaneel
Schroef 3x 100mm




2.

Schroef het koppaneel aan het voorpaneel
Schroef 3x 100mm




3.

Schroef het koppaneel
aan het achter paneel
Schroef 6x 100mm

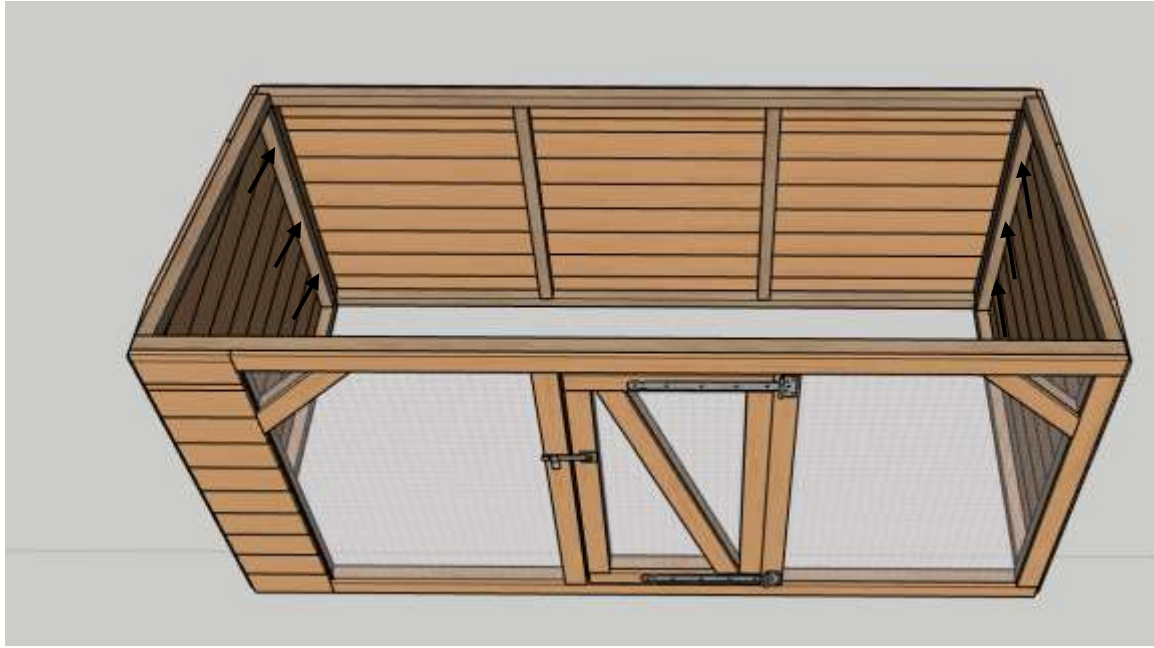


4.

Leg het dak op de ren

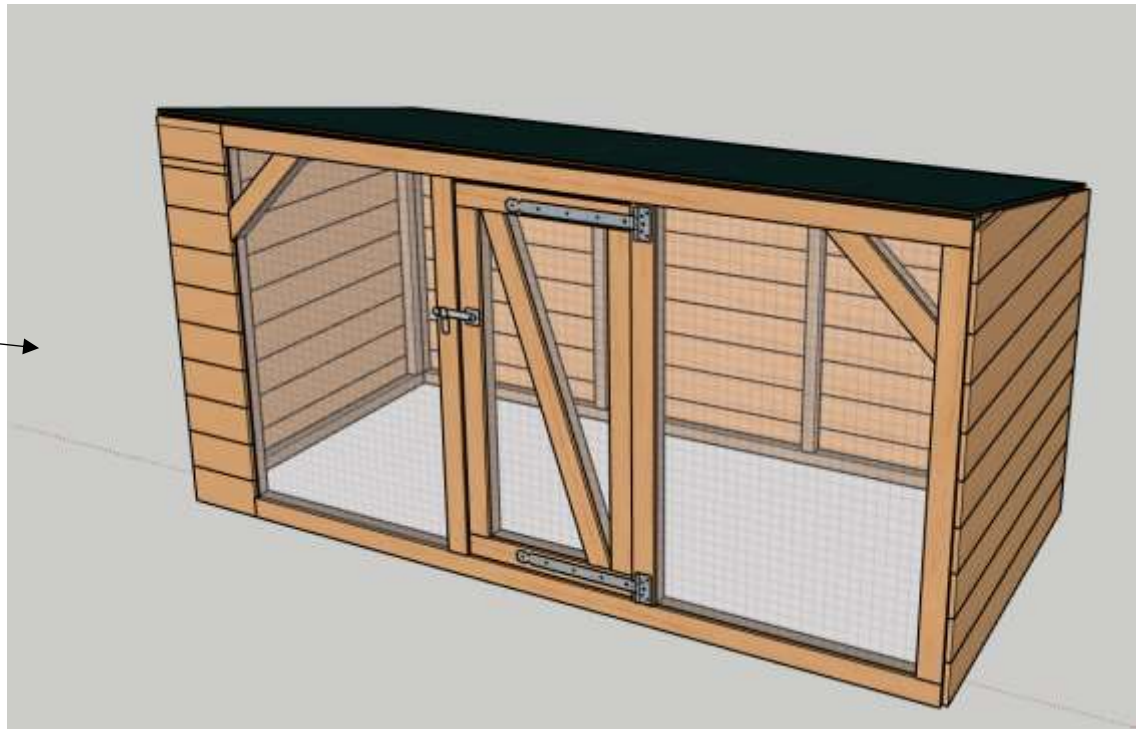

5.

Schroef de afwerklatten
vast

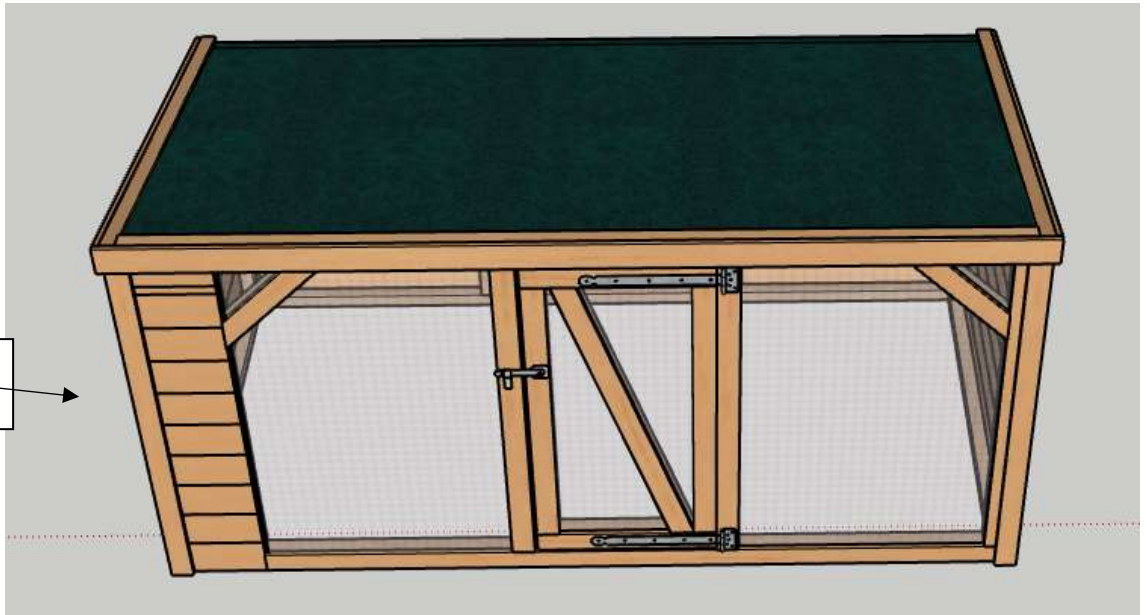

Veel plezier gewenst met uw kippenren!

