


Ren hooiberg 125x125



Benodigdheden:

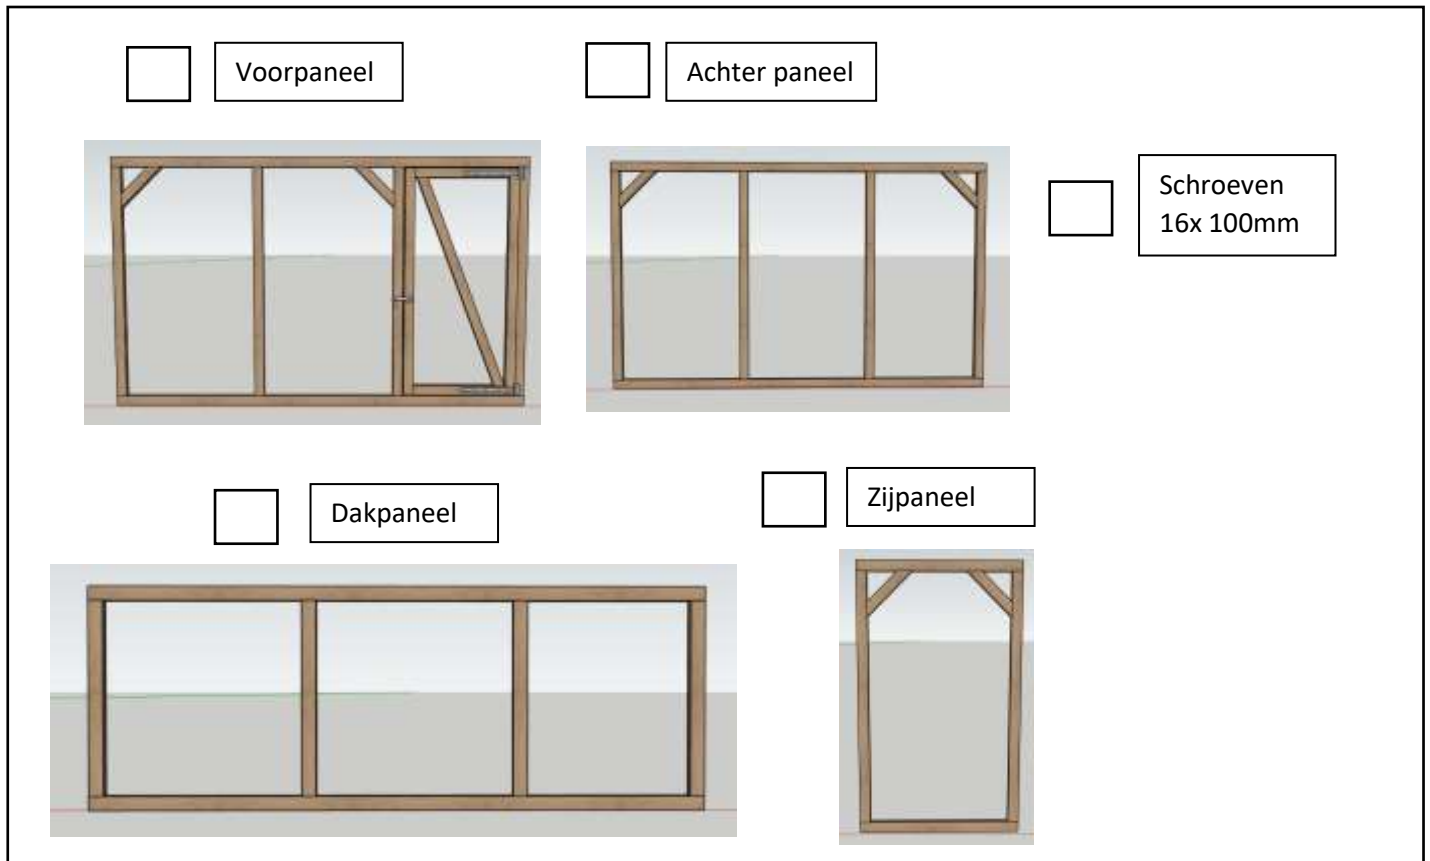


Handleiding




1.

Schroef het voorpaneel
vast aan het nachthok
3x schroef 100mm

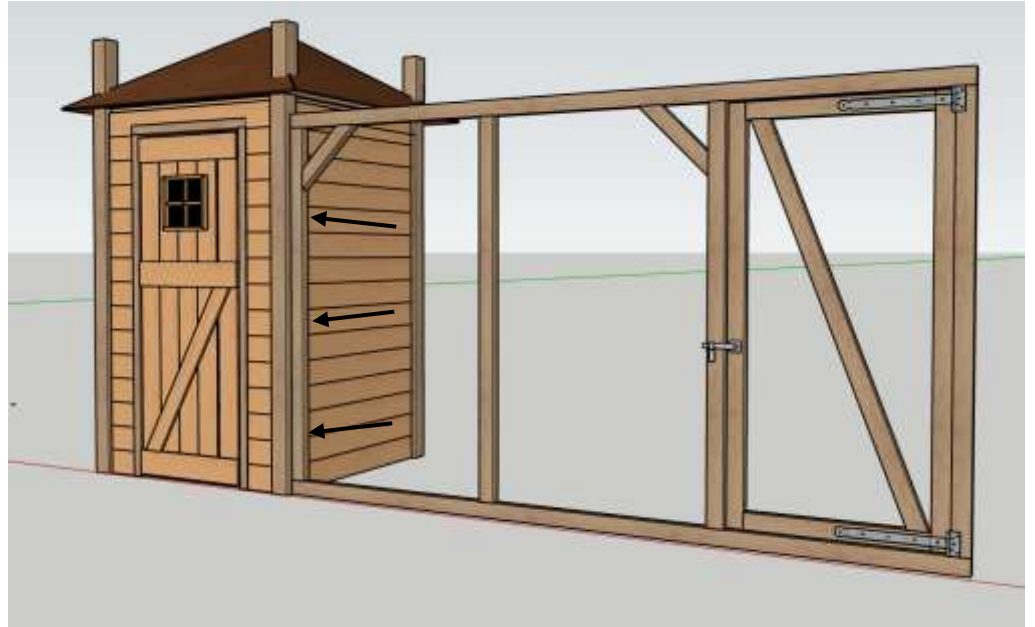


2.

Schroef het achter
paneel vast aan het
nachthok
3x schroef 100mm

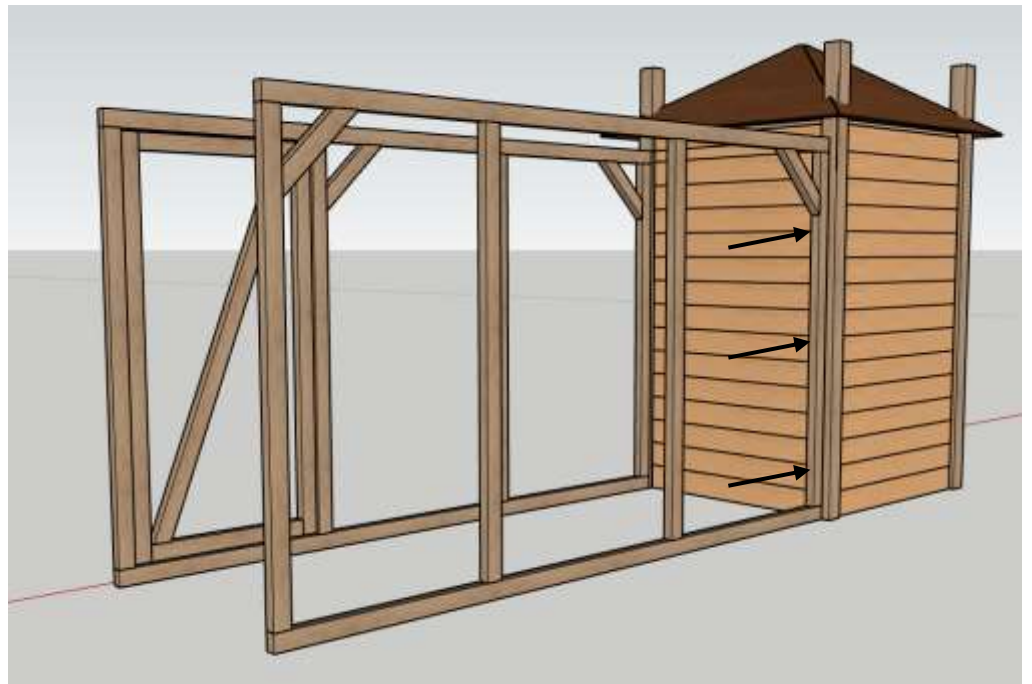

3.

Schroef het dakpaneel
vast aan het voor en
achter paneel
6x schroef 100mm

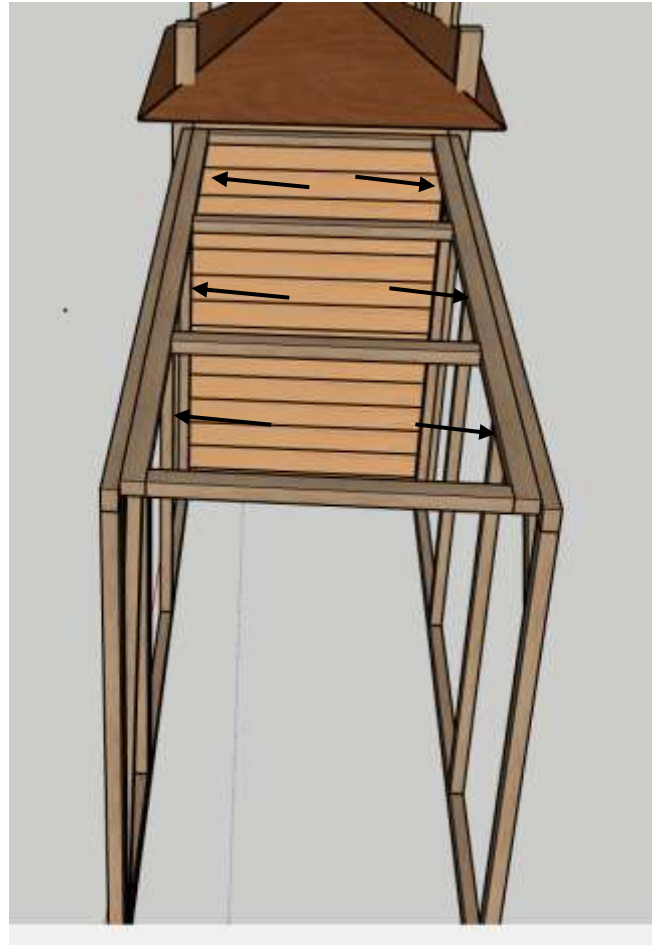

4.

Schroef het zij paneel vast
aan het voor en achter
paneel
4x schroef 100mm



Veel plezier gewenst met uw verblijf!

VOLDUX

