

BLOG - Idé 2024

Rammekurv af papirsnor




Flet en flot rammekurv 25 x 38 cm af rattan og papirgarn.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

7124 Rammekurv natur/sort, flettesæt	195,00 kr.
7125 Rammekurv natur/brun, flettesæt
7126 Rammekurv natur/rød, flettesæt	195,00 kr.
7127 Rammekurv natur/natur, flettesæt	195,00 kr.
7128 Rammekurv natur/limegrøn, flettesæt	195,00 kr.
7129 Rammekurv natur/turkis, flettesæt	195,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær	100,00 kr.
0922 Spids syl, 16 cm	85,00 kr.
4002 Splejsenål, 5 mm	80,00 kr.
3049 Trip Trap bivoksbalsam, pr. ds.	150,- kr.

Sådan gør du

1. En oval rammekurv laves af en kantring og en hankering, af færdige runde ringe af rattan, en oval på 25 x 38 cm og en rund på 25 cm i diameter. Lav kurvene med en høj eller lav hank alt efter hvor hankeringen placeres på kantringen. De 2 ringe sættes ind i hinanden vinkelret. Ringene samles med en 4-punkt bevikling „Guds Øje“ (følg anvisningen under "Før du starter"). Brug et langt peddigrør (2 mm) til beviklingen.
2. Der skal være 6 - 7 omgange på hver ringhalvdel. Hold enden fast med en klemme. Gentag i modsatte side. Pas på at hankeringen sidder præcis på midten af kantringen.
3. Sæt nu de 2 første ribber af blødgjort 6 mm rund peddigrør i på hver side af kurvens bund. Klip enden på ribben skrå med en beskærersaks og stik ribben ind bag ved beviklingen.
4. Ribberne bestemmer kurvens facon. Ribberne har samme længde 2 og 2, så kurvens to halvdele bliver lige store.

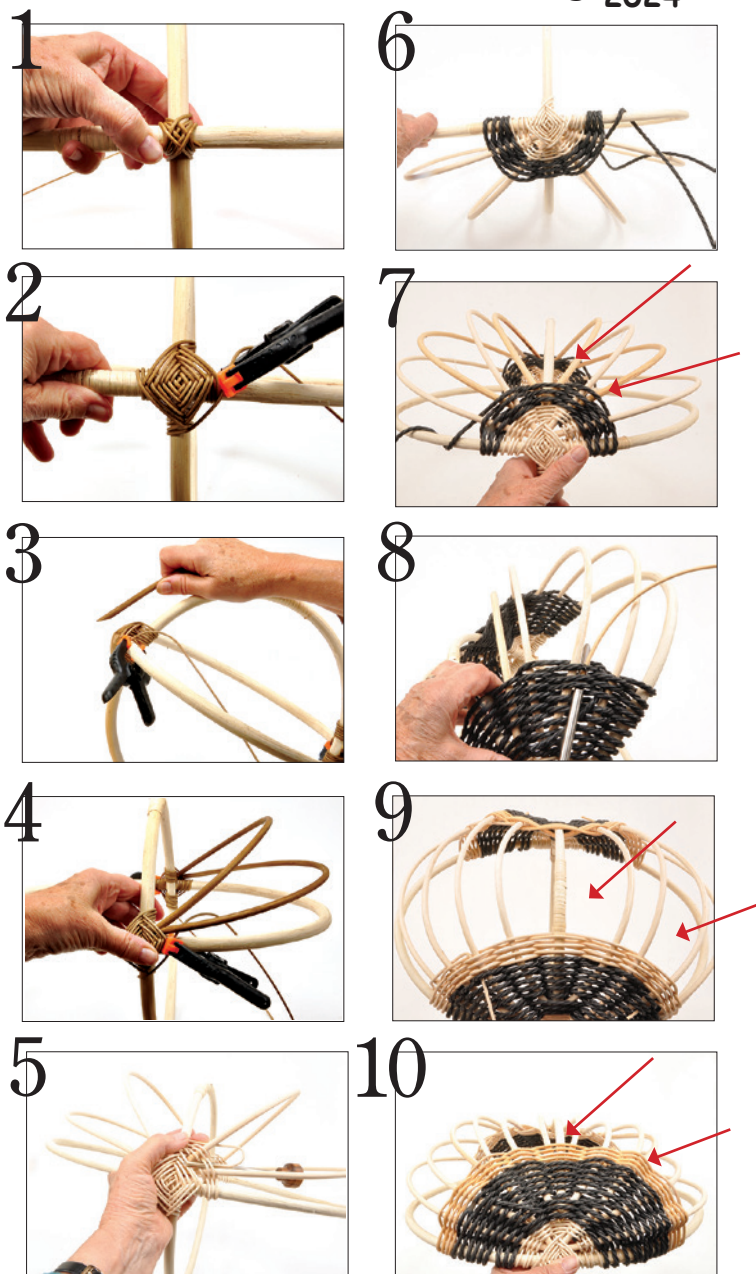

5. Kontroller at kurven står ordentlig og væv over en og under en frem og tilbage, hvor både kantring og hankering indgår i vævningen med resten af peddigrøret nogle omgange. Hæft enden ind under vævningen ved hjælp af en syl eller splejsenål. Gentag altid det samme i begge sider, så trækker kurven ikke skæv.
6. Fortsæt vævningen med papirsnor. Afmål 5 m papirsnor. Start hvor peddigrøret sluttede. Stik enden ind i vævningen og fortsæt. Brug evt. en splejsenål. Fortsæt vævningen i begge ender til der er 4 rækker papirsnor på kantringen i hver side.
7. Sæt yderligere to ribber i på hver side af kurvens bund. Kontroller at kurven har den rigtige facon og kan stå og får en flad bund. Klip de nye ribber skrå på siden som vender ind mod midten.
8. Væv videre med resten af papirsnoren og hæft enden ind i vævningen ved den næste rib på venstre side efter at snoren er gået under. Fortsæt vævningen med peddigrør 2,5 mm. Husk at starte der hvor du sluttede ved at stikke peddigrøret ned ved ribben som snoren lige er gået under på højre side, så vævningen fortsætter. Det er nemt med en splejsenål. Skift altid snor/rør på denne måde.
9. Der bliver nu for stor afstand imellem ribberne nogle steder. Sæt igen to ribber i på hver kurvehalvdel.
10. Kontroller at kurvens bue bliver flot og den får en flad bund. Fortsæt vævningen med 4 mm papirsnor. Mål 5,5 m af og væv 2 omgange i hver side.


BLOG - Idé 2024

Rammekurv af papirsnor




11. Det er nu tydeligt at hankeringen bliver fyldt hurtigere ud med vævningen end resten af kurven.
12. Derfor skal »rumperne« på kurven fyldes ud med en aflang trekantet fyldning. Væv indtil den 6. rib og væv tilbage, dernæst omkring den 5. rib, den 4 osv. Væv over til den modsatte side og gentag det samme på den modsatte side. Gentag i begge sider af kurven. Væv papirsnoeren op og hæft enden.
13. Skift til 3 mm pedigrør og væv en stribe i hver side. Skift igen til papirsnor og se hvor meget der mangler i at afstanden imellem vævningerne er lige stor hele vejen over på kurven. Det kan evt. være nødvendigt at lave en yderligere trekantet fyldning ind fra kantringen for at få lige stor afstand hele vejen over. Afmål 6 m papirsnor til dette.
14. Når der er lige stor afstand hele vejen over væves resten af kurven og de 2 ender fra hver sin side vil mødes midt på kurvens bund.
15. Afmål 4 m papirsnor og bevikkel hanken med det. Kom lidt hvid lim på enden og stik den ned ved hanken under "Guds Øje"
16. Vikkel nu stramt omkring hanken. Kom lim på enden og stik den ned ved "Guds Øje" beviklingen ved afslutningen. Det er en god idé at børste den tørre kurv med bivoks balsam.


4-punkts bevikling, „Guds Øje“

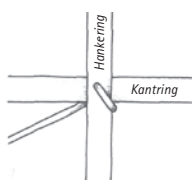


1 Start med sjenen/pedigrøret skråt foran krydset og under ringen forned.

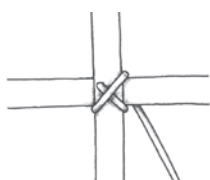


2 Kryds diagonalt over krydset og ned bag ved ringen mod højre.

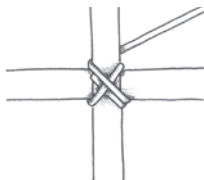


3 Kryds over krydset diagonalt modsat og bag ved ringen overst.

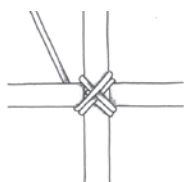

4 Kryds igen diagonalt over krydset og op bagved ringen til venstre.

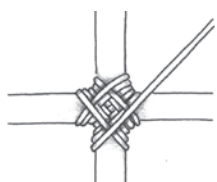

5 Gentag punkt 1 - 4. Tjek hele tiden at vinklerne på beviklingen ligger korrekt. Drej ringene rundt med uret under beviklingen, så er det nemt.

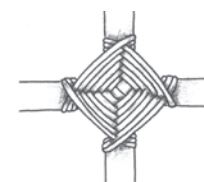

6 Fortsæt beviklingen til ønsket størrelse og hæft enden.

