

BLOG - Idé 2024



Stor tæppe/garnkurv



Flet en dejlig stor spånkurv til at anvende som tæppe - eller garnkurv. Eller en strandkurv til lette ting. Kurven måler 25 x 35 cm i bunden og 20 cm i højde. Flet i natur eller brun og giv den færdige tørre kurv en gang Hard wax oil eller en tynd gang mat lak, så den bliver rigtig holdbar.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.


| | |
|---|------------|
| 7122 Flettesæt til stor garnkurv, natur..... | 295,00 kr. |
| 7123 Flettesæt til stor garnkurv, natur..... | 295,00 kr. |
| 0004 Flade sjener 26 mm 500 g. natur..... | 185,00 kr. |
| 0005 Flade sjener 26 mm 500 g. brun..... | 185,00 kr. |
| 0003 Flade sjener 13 mm 500 g. natur..... | 185,00 kr. |
| 0007 Flade sjener 13 mm 500 g. brun..... | 185,00 kr. |
| 0009 Flade sjener 5-6 mm flad/oval mm 500 g. natur..... | 185,00 kr. |
| 0011 Flade sjener 5-6 mm flad/oval mm 500 g. brun..... | 185,00 kr. |
| 0087 Peddigrør 2 mm, 100 g. natur..... | 50,00 kr. |
| 0091 Peddigrør 2 mm, 500 g. brun..... | 50,00 kr. |
| 0010 Flad/oval sjene, 16 mm, 500 g, natur..... | 185,00 kr. |
| 0012 Flad/oval sjene, 16 mm, 500 g, brun..... | 185,00 kr. |
| 0025 Peddigrør, 4 mm, 500 g, natur..... | 185,00 kr. |
| 0086 Peddigrør, 4 mm, 500 g, brun..... | 185,00 kr. |
| 0381 Søgræs, 7 mm, ca. 24 m..... | 80,00 kr. |
| 1151 Lille beskærersaks, lige skær..... | 100,00 kr. |
| 0922 Spids syl, 16 cm..... | 85,00 kr. |
| 0046 Flad syl, 16 cm..... | 85,00 kr. |
| 7049 Splejsenål 7 mm..... | 95,00 kr. |
| 7028 Snittekniv..... | 150,00 kr. |
| 3049 Trip Trap bivoksbalsam, pr. ds..... | 150,00 kr. |
| 5089 Hard Wax Oil, satin 500 ml..... | 160,00 kr. |

Sådan gør du - bunden

1. Klip 8 stager á 80 cm og 7 stager á 90 cm samt en hankestage á 220 cm i 26 mm flade sjener samt 24 bundfyldsstager á 45 cm i 5-6 mm flade/ovale sjener. Sæt et lille blyantsmærke midt på hankestagen samt en lang og en kort stage på bagsiden (den ru side). Læg de blødgjorte stager op til bund. Start med at lægge hankestagen



Et flettesæt til den store grankurv indeholder:
 Grundsæt til garnkurv, 125 g. 13 mm sjener, 60 g. 5/6 mm flad oval sjene, 1,75 mm 7 mm søgræs, 85 cm flad/oval sjene 16 mm til hankefylder, 2 stk. á 65 cm 4 mm peddigrør.
 Del altid flettesættet op i disse 3 kategorier, så du ikke anvender noget et forkert sted







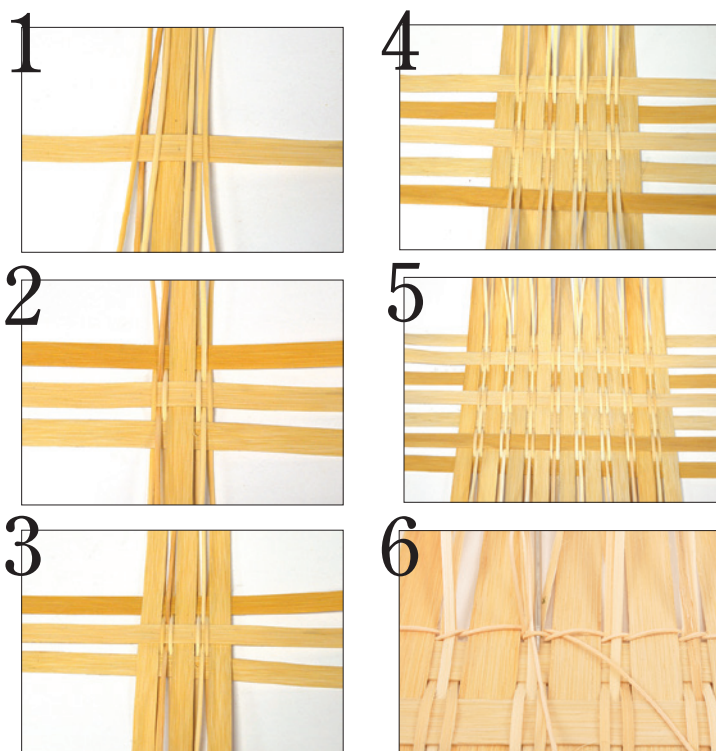


(nederst lodret) og en 90 cm stage i et kryds med midtermærkerne over hinanden. Læg tre bundfyldsstager på hver side på på siden af hankestagen helt tæt, hver anden over hver anden under. Den flade side opad på bundfyldsstagerne. Midten ud for midtermærkerne.

2. Væv 2 stk. 80 cm stager ind på hver side af hankestagen i lærredsvævning, ca. 1,5 cm imellem stagerne.
3. Dernæst 2 stk. 90 cm stager ind lodret efter bundfyldsstagerne.
4. Dernæst igen 3 bundfyldsstager osv.
5. Fortsæt på denne måde indtil bunden er færdig. Klem rækkerne sammen så bunden så den måler ca. 25 x 35 cm.
6. Flet en omgang krydsfletning omkring bunden med 2 mm peddigrør. Læg de 3 bundfyldsstager ind under hinanden, så der bliver plads til krydsfletningen. Flet rundt om hjørnerne som langs siden. Afslut omgangen omkring den stage du er startet omkring. Hæft ind under starten og klip af.

BLOG - Idé 2024

Stor tæppe/garnkurv

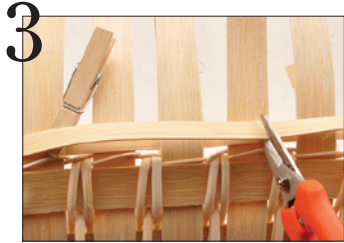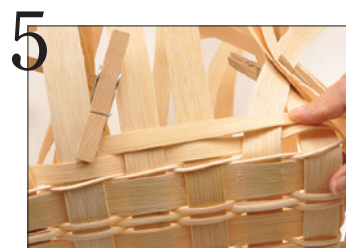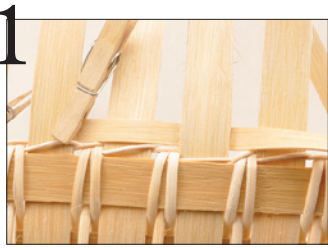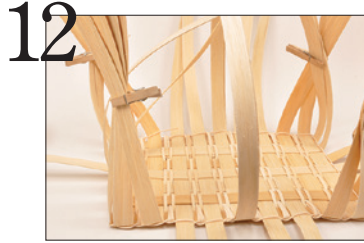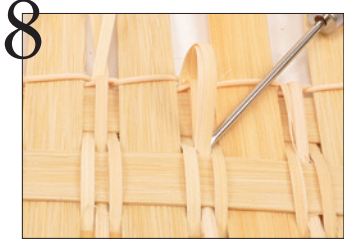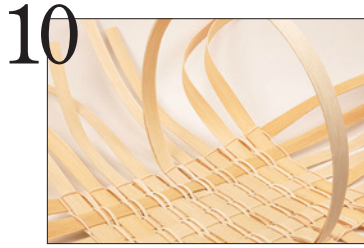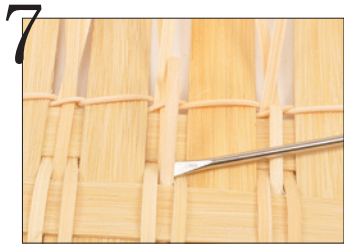

7. Bøj nu bundfyldsstagerne rundt og ind under nr. 2 stage i bunden. Stik først den midterste bundfyldsstage ind under ved hjælp af en syl.
8. Dernæst de 2 andre samtidig.
9. Når alle bundfyldsstagerne er stukket ind under, så klip enderne af tæt indtil den brede stage.
10. Bøj hankestagen rundt og stik den ind under bundvævningen på inder- og underside af kurven.
11. Stik under ved hjælp af en syl og lad en ende være, så hanken kan justeres i længde senere.
12. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne sammen med en klemme.






Sådan gør du - sidevævningen

1. Væv nu 2 omgange rækkevis lærredsvævning med 13 mm sjene. Husk retsiden udaf på sjenen. Sæt enden fast med en klemme bag en stage.
2. Tag klemmerne af ved hjørnet og sæt dem i igen, når vævsjenen er forbi. Klemmerne kan undværes efter 2 omgange. Stram vævningen, så der er lige stor afstand imellem stagerne hele tiden.
3. Tæl 4 stager hen fra startstagen og klip af midt for.
4. Lås omgangen over 4 stager, så enderne er skjult imellem stagerne og vævsjenen. Skub slutenden ned bagved startenden. Sæt en klemme på samlingen, drej kurven 1/4 omgang og start næste omgang bag en sjene.
5. Drej kurven for hver række, så samlingerne ikke kommer lige over hinanden.
6. Flet nu 3 omgange rækkevis lærredsvævning med 5 - 6 mm flad/oval sjene. Husk den buede side udaf. Klem væverækkerne tæt sammen. Disse 5 omgange danner en striberapport.
7. Gentag striberapporten 4 gange og afslut med 2 omgange med 13 mm sjene. Husk at skubbe rækkerne helt tæt sammen hele tiden og med lige stor afstand imellem stagerne hele vejen op ad siderne.



BLOG - Idé 2024

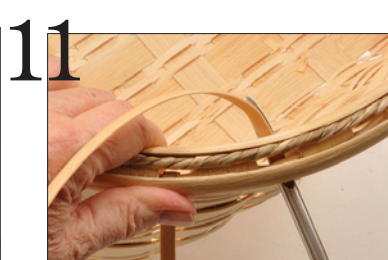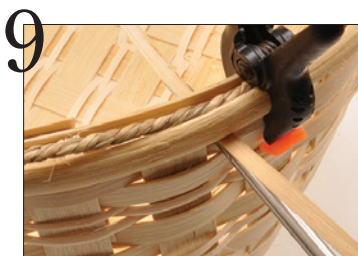
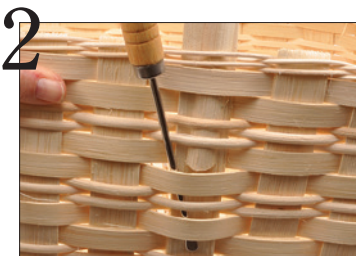


Sådan gør du - Kant og hank

1. Blød stageenderne godt op og bøj dem ned under tværgående væverækker indvendigt. Klip af i længde før eller efter. Brug en syl eller strikkepind til hjælp.
2. Tilpas nu hankens højde ved at justere så hanken er 48 cm fra kant til kant. Stik en hankefylder på 85 cm af 16 mm flad/oval sjene ned under sidevævningen udvendigt i begge sider som udvendig hankefylder. Den flade/ovale sjene ligger oven på hanken. Snit evt. lidt af på indersiden af hankefylderen i begge ender.
3. Klip overskydende af nederst på siden.
4. Klip en 16 mm flad/oval sjene på 60 cm og blød den godt op. Stik den ned under sidevævningen indvendigt i begge sider som indvendig hankefylder. Den flade/ovale sjene ligger under hanken med den flade side op imod hanken.
5. Skub hankefylderen lidt til side og kom hvid lim på imellem hank og hankefylder. På samme måde er det godt at få lidt lim under hankefylderen ned langsiden. Anvend evt. en pensel eller tynd pind.
6. Afmål nu den udvendige og den indvendige kantsjene af 16 mm flad/oval sjene. Enderne skal gå ca. 6 - 7 cm over hinanden. Snit enderne lidt tyndere på undersiden. Sæt nu kantsjenerne på kurven med store klemmer.
7. Det udvendige overløb på venstre side af hanken. Det indvendige på højre side af hanken. Hold på plads med klemmer.
8. Tag et stykke 7 mm søgræs og sæt det ned imellem kantsjenerne som kantfylder. Start ved hanken og lad slutenden hænge.
9. Snør kanten med en flad/oval sjene. Stik sjenen ind i kurven med den flade side opad lige under krydsfletningen. Anvend en splejsenål.
10. Lad den gå op på indersiden af kurven og ned på ydersiden under søgræsset og kantsjenerne og stram til som en hæftkrog.
11. Snør nu omkring kanten i hvert mellemrum. Anvend en 7 mm splejsenål. Stik splejsenålen ind imellem den øverste 13 mm sjene og krydsfletningen og læg den flade/ovale sjene i med den flade side opad og træk igennem.
12. Stram snøringen meget og snør på denne måde hele vejen rundt. Sørg for at kantsjenerne ligger tæt på hver side af søgræsset. Snør skråt over hanken og fortsæt. Klip enden på den udvendige kantsjene til, så den ligger lige under en snøring. Lad enderne på søgræsset støde sammen lige uden for hanken.
13. Slut i samme hul som starten. Stik den flade syl og snøresjenen op under kantsjenen og søgræsset lige efter startsnøringen og stram til.
14. Stik den flade syl ned under den indvendige kantsjene og stram til som en hæftkrog. Klip enderne af.



BLOG - Idé 2024

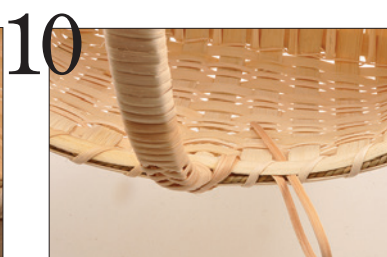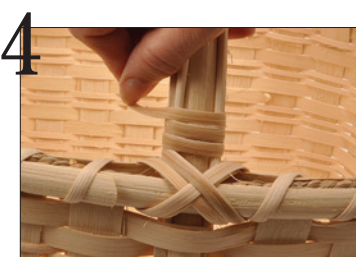

Sådan gør du - bevikling af hanken

1. Blødgør 2 stk. á 65 cm 4 mm peddigør. Stik dem ned på hver side langs hanken. Sørg for at enderne er skjult under den øverste 13 mm sjene.
2. Blødgør en lang stabil 5-6 mm flad/oval sjene. Stik enden ind på højre side af hanken under kanten med den flade side opad og op langs bagsiden af hanken. Hold den fast med en klemme. Sæt splejsenålen ind under kanten i venstre side og læg snøresjenen i og træk igennem.
3. Sæt nu splejsenålen ind under kanten i højre side og læg snøresjenen i og træk igennem. Sørg for at stramme snøringen rigtig meget. Gentag en gang mere til begge sider, så krydset bliver dobbelt.
4. Efter sidste snøring mod højre føres snøre sjenen bagom hanken som den sidste snøring mod venstre og hanken bevikles stramt og tæt. Hold øje med at beviklingen ligger ordentlig også på undersiden af hanken. Sørg for at enden på snøresjenen kommer ind under på bagsiden.
5. Efter 10 -12 beviklinger kan du lave en dekoration på hanken ved at vikle skiftevis under det 4 mm rør i siderne. Her 3 gange i hver side.
6. Du kan også gå under rørene siderne samtidig som her.
7. Fortsæt beviklingen af hanken hele vejen og sørg for at rørene i siderne bliver liggende i siderne af hanken. Mål ud hvor dekorati-onen skal starte på den modsatte side og lige efter den stikker du rørene i siderne ned under kanten i den modsatte side. Forlæng evt. snøresjenen som vist på tegningen.
8. Bevikkel det sidste stykke af hanken og stik snøresjenen ud under kanten på højre side af hanken.
9. Snør et dobbeltkryds på samme måde som på den modsatte side af hanken. Stik den flade syl op under kantsjenen og søgræsset lige efter den snøringen på højre side af hanken. Stik snøresjenen herop og stram til.
10. Stik den flade syl ned under den indvendige kantsjene og stram til som en hæfteskrog. Klip enderne af.
11. Skub en tør 13 mm sjene under den øverste bundfyldsstage og de brede stage under bunden i siderne for at holde bundfyldsstagerne bedre på fast og forstærke bunden. Gør det samme i modsatte side. Anvend en flad syl.
12. Du kan også skubbe en 13 mm sjene under alle bundstager på midten af bunden. Svid alle trevler af kurven imens den er fugtig. Spray den evt. med vand i en forstøver først. Lad kurven tørre helt og giv den en gang Hard wax oil eller en tynd gang lak, så bliver den mere holdbar.

Start på ny sjene på undersiden af hanken

