

BLOG - Idé 2024



Bøtter på birkebunde



Flet flotte bøtter i forskellige størrelser på de helt nye eksklusive bunde af 3 mm birkefiner med ovale huller designet af Tempa Håndværk. De flotte bunde er skåret på en laserskærer, derfor har de den flotte brune kant. De ovale huller gør at du kan på 2 stk. stager på 2 eller 2,5 mm igennem og derefter arbejde på dobbeltstager.


Du kan anvende den samme tykkelse rattør til stager og til at flette med. Under bunden går stagerne blot hen til næste hul og der er ingen ender synlige under bunden.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

7116 10 cm birkebund, 3 mm 16 ovale huller	50,00 kr.
7117 12 cm birkebund, 3 mm 18 ovale huller	60,00 kr.
7118 15 cm birkebund, 3 mm 20 ovale huller	70,00 kr.
7119 10 cm birkebund, 3 mm 28 ovale huller	80,00 kr.
0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur	50,00 kr.
0022 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur	185,00 kr.
0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun.....	50,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun	185,00 kr.
0021 Peddigrør, 2 mm, natur, 500 g	185,00 kr.
0087 Peddigrør, 2 mm, natur, 100 g	50,00 kr.
0029 Peddigrør, 2 mm, brun, 500 g	185,00 kr.
0091 Peddigrør, 2 mm, brun, 100 g	50,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær	100,00 kr.
0922 Spids syl, 16 cm	85,00 kr.
3049 Trip Trap bivoksbalsam	150,00 kr.

Stagelængde bøtter på birkebunde

15 cm bund, 20 huller - 20 stager á 50 cm i 2,5 mm (højde 8 cm)
12 cm bund, 18 huller - 18 stager á 60 cm i 2,5 mm (højde 11 cm)
10 cm bund, 16 huller - 16 stager á 55 cm i 2 mm (højde 11 cm)

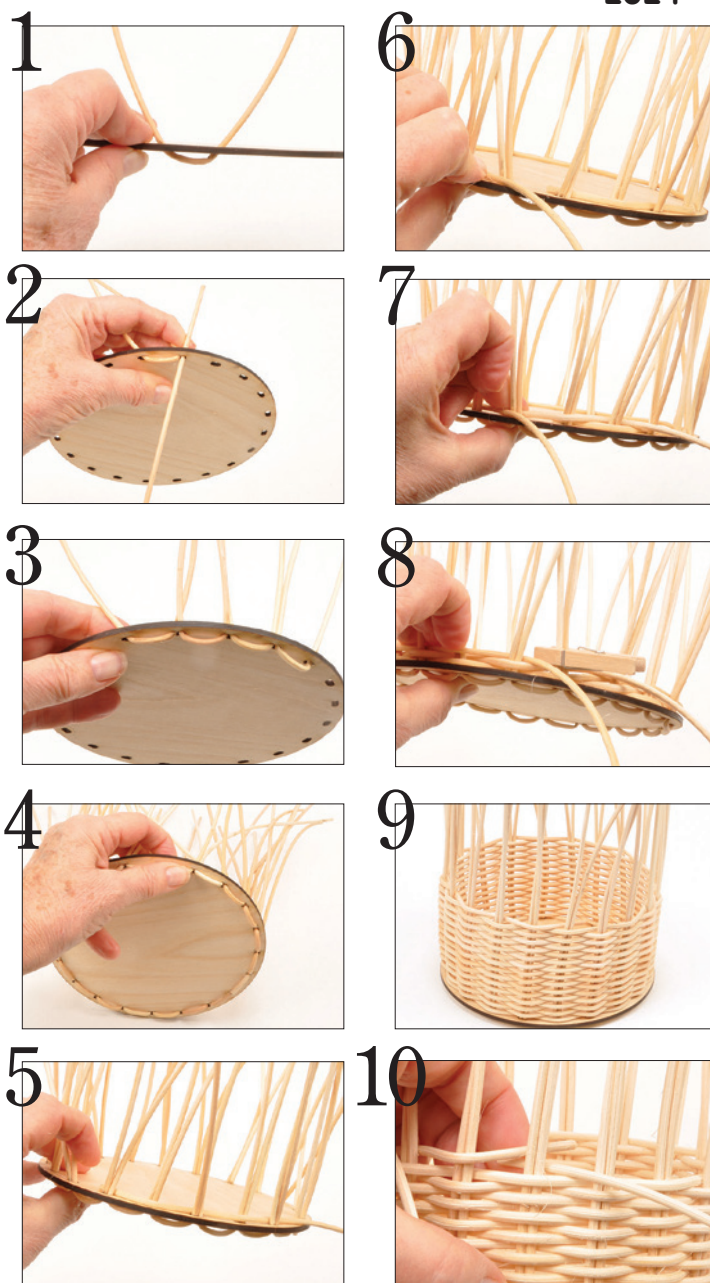


Sådan gør du

1. Giv birkebunden bivoksbalsam, så den skyr vand.
Bøtte på 15cm bund: Klip 20 stager á 50 cm i 2,5 mm peddigrør. Blød dem op i håndvarmt vand ca. 5 min. Sæt nu den første stager op igennem 2 huller så enderne er lige lange. Pas på at rørene ikke knækker under bunden. Pres det sidste stykke langsomt op fra bunden, så fibre i rørene kan nå at bøje i de 90 grader.
2. Stik den næste stager op ved siden af den stager som allerede sidder der, så du får dobbelt stager i alle huller.
3. Fortsæt på denne måde til du har alle stager på plads.
4. Pres stagerne helt op under bunden med en tommelfinger.
5. Læg 2 lange 2,5 mm rør i blød og start en 2 efter hinanden lærredsvævning. Bundene har et lige antal huller, derfor er det nødvendigt at anvende 2 rør til en lærredsvævning. Start bagved en tilfældig stager og flet en omgang foran en bagved en. Sørg for at stagerne kommer til at stå pænt ved siden af hinanden og lodrette.
6. Stop ved stagen før den du startede ved.
7. Start nu det næste rør bagved denne stager og flet en omgang. Fortsæt lærredsvævningen, hvor rørene løber efter hinanden. Husk de krydser aldrig hinanden.
8. Anvend evt. en lille klemme for at markere hvor du skal skifte rør.
9. Flet 26 omgange og afslut ud for starten og klip rørene af bagved hver deres stager.

BLOG - Idé 2024

Bøtter på birkebunde

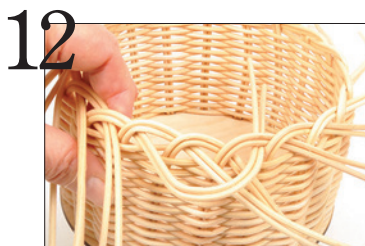

10. Husk du forlænger blot ved at krydse rørene bagved en stage. Du kan også anvende et 2 mm rør til at flette siderne med, hvis du synes det er hårdt at arbejde med 2,5 mm rør. Flet 6,5 cm i højde.
11. **Dobbelt krydskant:** Blød stageenderne godt op. Start med at bøje stageparrene bagved stagen lige foran højre om og ud. Tjek at buerne bliver lige høje og at de 2 rør i parret ligger pænt. Gentag hele vejen rundt og stik det sidste stagepar ud inde fra og ud under den første bue.
12. Lad nu stageparrene gå over 2 stagepar og ind hvor nr. 2 stagepar kommer ud.
13. Gentag hele vejen rundt.
14. Stik de sidste 2 stagepar ned oppefra, så kanten bliver ens hele vejen rundt. Kontroller at alle stagepar ligger pænt ved siden af hinanden.
15. Tag nu stageparrene indvendigt og lad dem gå over et stagepar og ned i kurven.
16. Fortsæt på denne måde hele vjen rundt.
17. Det sidste stagepar går ned i buen fra det første. Anvend en syl til hjælp. Klip til indvendigt så de ligger op ad et stagepar.



BLOG - Idé 2024

Bøtter på birkebunde

18



18. Bøtte på 12 cm: Flet bunden som beskrevet under 15 cm bund. Flet 7 cm to efter hinanden lærredsvævning med 2 mm eller 2,5 mm rør. Derefter 3 omgange krydsfletning med 2 mm brune rør og til sidst 2 cm lærredsvævning.

19



19. Klip en stage af alle stagepar helt nede ved kanten. Klip den til højre af. Blød stageenderne godt op og bøj stagerne bagved stagen lige foran højre om og ud. Tjek at buerne bliver lige høje.

20. Lad nu stageparrene gå over 3 stager og ind hvor nr. 3 stage kommer ud. Stik de sidste 3 stager ned oppefra, så kanten bliver ens hele vejen rundt.

21. Afslutning af kanten indvendig med markør: Tag 3 stager op i hånden indvendig. Stik en hjælper gerne i en anden farve, ned i en bue omkring den midterste stage. Dette markerer hvor omgangen skal afsluttes.

22. Lad stagen længst til venstre gå over to stager og bagved de næste. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt med at stagerne indvendig går over to stager og bagved de næste ned i kurven.

23. Afslut omgangen med at stikke de sidste 2 ned hvor markøren viser, så kanten bliver ens hele vejen rundt. Imens kurven er lidt fugtig så svid alle trevler af med en lang lighter. Når kurven er helt tør, kan du børste kurven med bivoks balsam eller giv vindruekerneolie.

20



21



22



23

