

BLOG - Idé 2024



Kurv med hank





Flet en flot rund kurv på en 20 cm birkebund med søgræs og en stabil hank. Bund 20 cm. Højde 12 cm.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

| | |
|--|------------|
| 7119 20 cm birkebund, 3 mm 28 ovale huller | 80,00 kr. |
| 0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur | 50,00 kr. |
| 0022 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur | 185,00 kr. |
| 0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun | 50,00 kr. |
| 0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun | 185,00 kr. |
| 0039 Søgræs | |
| 1151 Lille beskærersaks, lige skær | 100,00 kr. |
| 0922 Spids syl, 16 cm | 85,00 kr. |
| 3049 Trip Trap bivoksbalsam, pr. ds. | 150,- kr. |
| 5089 Hard Wax Oil, satin 500 ml | 160,00 kr. |

Sådan gør du

1. Giv birkebunden bivoksbalsam, så den skyr vand. Klip 24 stager á 70 cm samt 4 hankestager á 105 cm i 2,5 mm peddigrør. Blød dem op i håndvarmt vand ca. 5 min. Sæt nu den første stage op igennem 2 huller, så enderne er lige lange. Stik den næste stage op ved siden af den stage som allerede sidder der, så du får dobbelt stager i alle huller.
2. Sæt hankestagerne i præcis over for hinanden, så de 2 ender som skal danne hanken er 70 cm lange.
3. Pas på at rørene ikke knækker under bunden. Pres det sidste stykke langsomt op fra bunden, så fibre i rørene kan nå at bøje i de 90 grader. S
4. Start en kimning med 3 rør foran 2 bagved 1. **Kimning med 3 rør:** Tag 3 peddigrør på 2,5 mm i tykkelse og lad dem starte bag ved hver deres stage. Lad det første rør gå foran to og

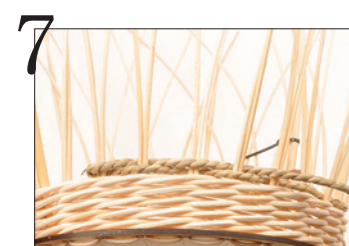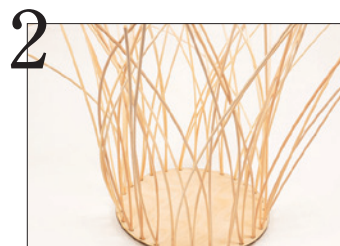


bagved en stage. Fortsæt på denne måde med de næste 2 rør osv. Sørg for hele tiden at presse stagerne lidt udad, så kurven kommer til at lidt skrå ud efter.

5. Fortsæt kimningen 2 - 3 omgange og sæt nu hankeafmærkningerne på 6 mm 10 - 12 cm i længde ned på hver side af hankestagerne. Klip dem skrå i enden og stik dem ned på hver side af hankestagerne og fortsæt sidefletningen omkring dem. Hold dem sammen med hankstagerne med en strips eller bind en snor omkring. Fortsæt kimningen 5 omgange og afslut bag de 3 stager, som kimningen startede ved. Klip peddigrørene af bag ved de 3 stager. Pres rækkerne med kimning godt sammen. Husk du forlænger blot ved at krydse rørene bagved en stage. Enderne klippes til og skrå når kurven er færdig.
6. Afmål 12 m søgræs 4 - 5 mm og dyp det i vand og lad det trække på et klæde ca. 5 min. Læg søgræssnoren dobbelt og start en to efter hinanden lærredsvævning omkring en tilfældig stage. Flet en omgang foran en bagved en.
7. Stop ved stagen før den du startede ved. Start nu den anden ende af snoren bagved denne stage og flet en omgang. Fortsæt lærredsvævningen, hvor snorene løber efter hinanden. Husk de krydser aldrig hinanden.
8. Flet 16 omgange ca. 6 cm med søgræsset og hæft enderne ned i vævningen ved hjælp af en syl eller splejsenål.
9. Flet igen kimning med 3 rør 4 - 5 omgange. Der skal være mindst 20 cm tilbage af stagerne til kant.


BLOG - Idé 2024

Kurv med hank

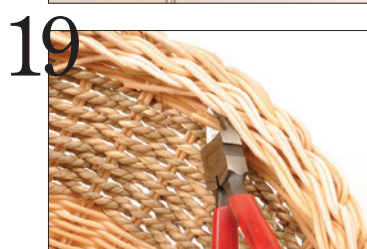

10. Afmål 2 stk. 6 mm rør i den længde du ønsker hanken (ca. 50 cm fra kant til kant + 12 cm i hver side til at stikke ned) i begge sider. Klip stykkerne skrå i enderne. Tag nu hankeafmærkningerne op en ad gangen og stik hankestykkerne ned. Sørg for at de er præcis lige lange.
11. Bøj nu de 2 lange hankestager rundt fra hver deres side og stik dem ned på modsatte side ca. 6 cm imellem hankestykkerne. Hankestagerne kommer til at ligge foroven og under hanken. Hold alle dele sammen med snor eller strips. Flet nu kanten inden hanken bevikles.
12. Hold hankedelene sammen med strips eller snor.
13. Sæt 2 ekstra stager ned på højre side af hanken i samme længde som de øvrige stageender.
14. **Kant:** Blød stageenderne godt op. Start med at bøje stageparrene foran 1 stagepar mod højre og ind i kurven.
15. Gentag hele vejen rundt. Lad kanten gå på ydersiden af hanken og stik de sidste stagepar ind ude fra, så kanten bliver ens. Tjek at buerne er lige høje og at de 2 rør i parret ligger pænt.
16. Lad nu stageparrene indvendigt gå over 1 stagepar mod højre og ned i kurven.
17. Fortsæt hele vejen rundt.
18. Stik det sidste stagepar ned i den første bue ved hjælp af en syl. Flet en omgang mere på samme måde indvendigt.
19. Klip overskydende ender af indvendigt, så de hviler op ad et stagepar.
20. Kurven er nu klar til at få beviklet hanken. Se næste side.



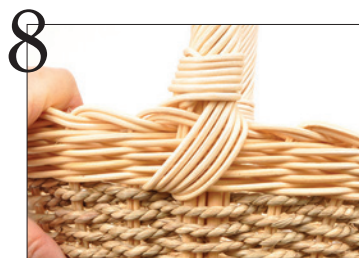

Bevikling af hank

1. **Bevikling med peddigrør:** Læg 2 lange peddigrør 2,5 mm i blød, så de er godt blødt op. Stik enden ned på venstre side af hanken i sidevævningen. Lad røret gå foran hanken og sno rundt om hanken så den fjerde snoning ligger lige på midten/toppen af hanken. Sørg for at snoningerne er lige lange. Sno videre over til hankens modsatte side med 3 snoning.
2. På den modsatte side stikkes røret ud inde fra og ud under kimningen. Røret går nu foran kanten og videre op om bagom hanken, hvor det følger snoningen over til den modsatte side. Her stikkes røret igen ud indefra under kimningen.
3. Røret går nu foran kanten og videre op bag om hanken, hvor det følger snoningen over til den modsatte side. Gentag nu frem og tilbage snoningerne over hanken. Tjek hele tiden at snoningerne også ligger rigtigt på undersiden af hanken.
4. Når der er ca. 60 cm tilbage af røret, så lad enden hænge i den ene side og stik et nyt rør ned langs hanken og fortsæt indtil hanken er fyldt helt ud og du har en ende hængende i hver side af hanken.
5. Start nu en tæt bevikling rundt om hanken med enden på røret som hænger i hver side. Pas på at det er blødt nok op, hold det evt. under den varme hane.
6. Vikkel 5 - 6 omgange stramt. Stik enden ned under beviklingen og om på basiden ved hjælp af en syl.
7. Hæft den ind under på bagsiden.
8. Den flotte bevikling er færdig. Imens kurven er lidt fugtig så svid alle trevler af med en lang lighter. Når kurven er helt tør, kan du børste kurven med bivoks balsam, giv vindruekerneolie eller giv kurven en gang Hard Wax Oil, så bliver den ekstra holdbar og stabil.