

Drejet vægdekoration




Drejet vægdekoration med drejede cirkler, gravering og airbrush dekoration. Se mere om drejede vægdekorationer i Hobby-Life nr. 5 - 2023.

Bestil nemt hvad du mangler hos
Tempa Håndværk på www.tempa.dk
eller ring 97769009.

3239 Patriot spændepatron med bakker.....	2650,- kr.
3034 832H Afstikker, 2 mm	660,- kr.
5019 Airbrush og kompressorsæt.....	1100,00 kr.
3464 Spritbejdse regnbuefarver, 10 x 25 ml.....	210,00 kr.
3465 Spritbejdse træfarver, 12 x 25 ml.....	210,00 kr.
3336 840 Spindlegouge 1/2", 13 mm	535,- kr.
5091 842G Excelsior Boel Gouge 1/2", 13 mm	950,- kr.
3041 410 Sandmaster.....	650,- kr.

Sådan gør du

1. Skær træ op i f. eks. i 20x20 x 3- 3,5 cm. (her er anvendt oventørret ahorn). Sørg for at træet har en ens tykkelse. Sav et stykke MDF plade mindst 12 - 15 mm tyk ca. 17 cm i diam. Lim det fast på bagsiden af træstykket med en god limpistol langs kanten. Sørg for at rillen mellem træet og MDF pladen er helt lukket. Skru en sikkerhedskrue i et sted. Skruen skal gå lidt ned i træstykket. Skru nu din planskive på med korte skrue, som når godt ned i MDF pladen. Underforsenk hullerne på planskiven med et 10 mm bor, så den vil slutte tættere til MDF pladen. Tegn rundt om planskiven hvis det bliver nødvendigt at sætte den på igen.
2. Her ses hvordan du forskyder center med ca. en tommelfingers bredde, når du drejer V-skærene på decorationens forside.
3. Drej riller/V-skær med drejerør/bowl gouge og 10 mm spindlegjernsidst ned i dybden. Indfarv rillerne efterhånden med airbrush eller tombowpenne.

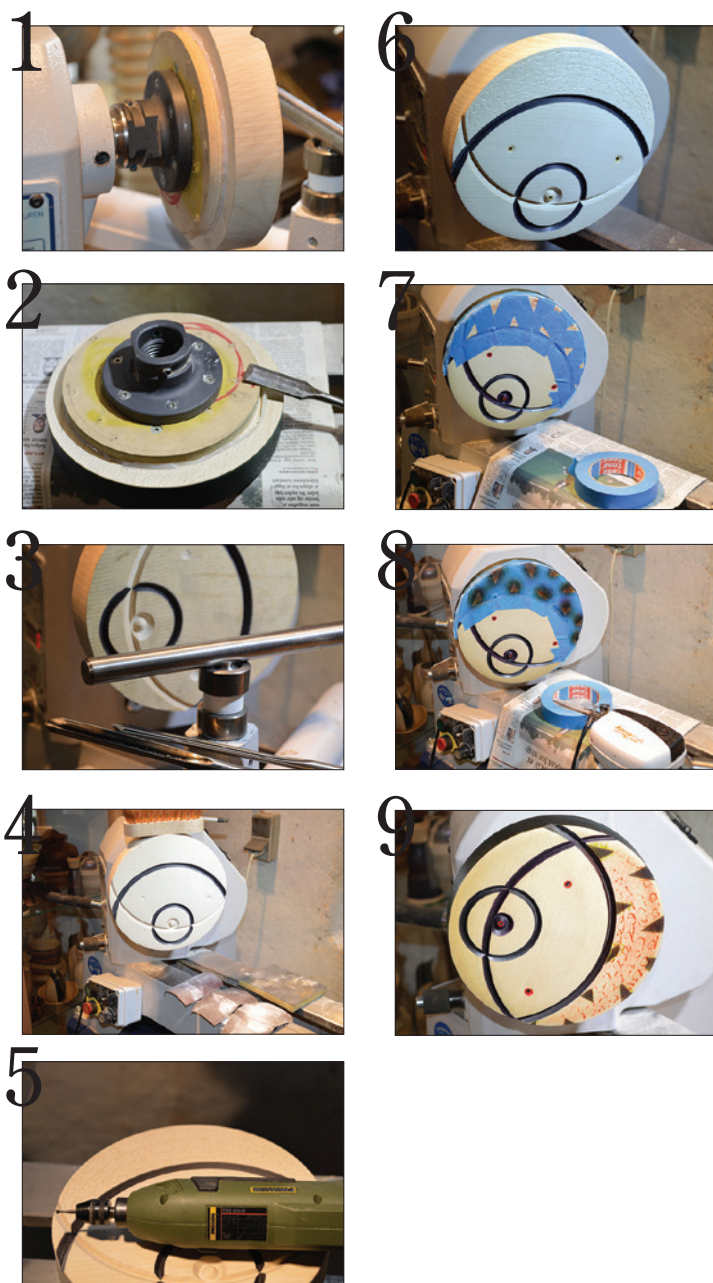

4. Puds det hele flot og afslut med korn 600.
5. Du kan gravere med en proxxon eller Dremel med et lille graveringshoved (evt. tandlægebør).
6. Spray med airbrush på mange måder og puds evt. af igen, hvor du har lyst.
7. Her er sat malertape på for at få små trekantede.
8. Spray med sort med en lille airbrush compressor. Fantastisk og holdbar.
9. Bor hul på bagsiden til ophæng som du ønsker. Denne skal hænge sådan.