

Manual de instalación

Fregadero Kitchen-Pro:


COD. NVFRG1218T



Gracias por adquirir un producto Nova Espacios, esperamos que el mismo logre cumplir todas sus expectativas.

Ante cualquier sugerencia o comentario no dude en contactarnos.

Piezas que contiene el producto:

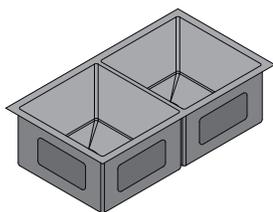


— Fregadero x1
(desagües instalados)



— Anclaje plástico X8




— Lamina de soporte X8




— Tornillos philips X8


Herramientas para su instalación

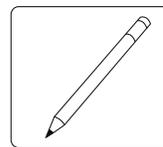


Lápiz

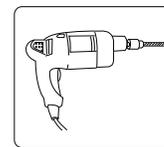


Taladro

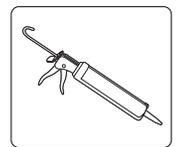


Silicón

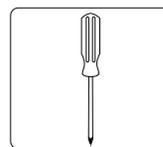

Destornillador

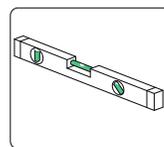


Nivel

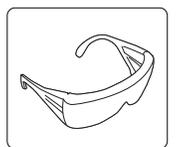


Lentes

Instalación bajo tope


Tipo de instalación bajo encimera

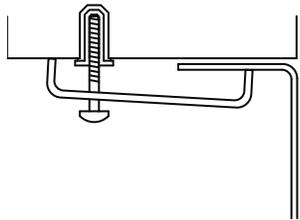


Montaje a ras

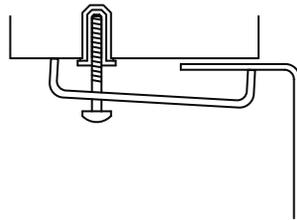


Montaje en positivo

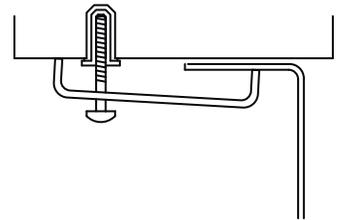


Montaje en negativo

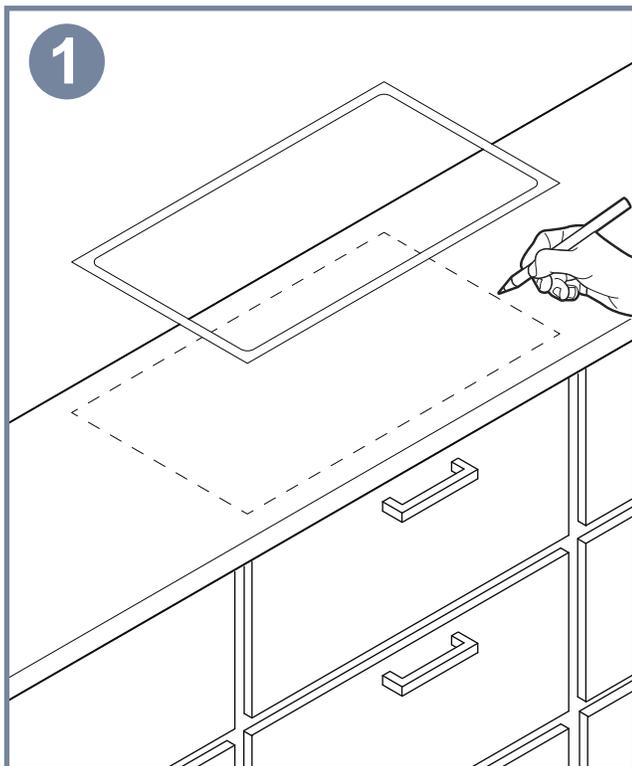


Paso1: Usando la plantilla de corte, el instalador puede marcar la trayectoria de corte para abrir el orificio en la superficie del tope.

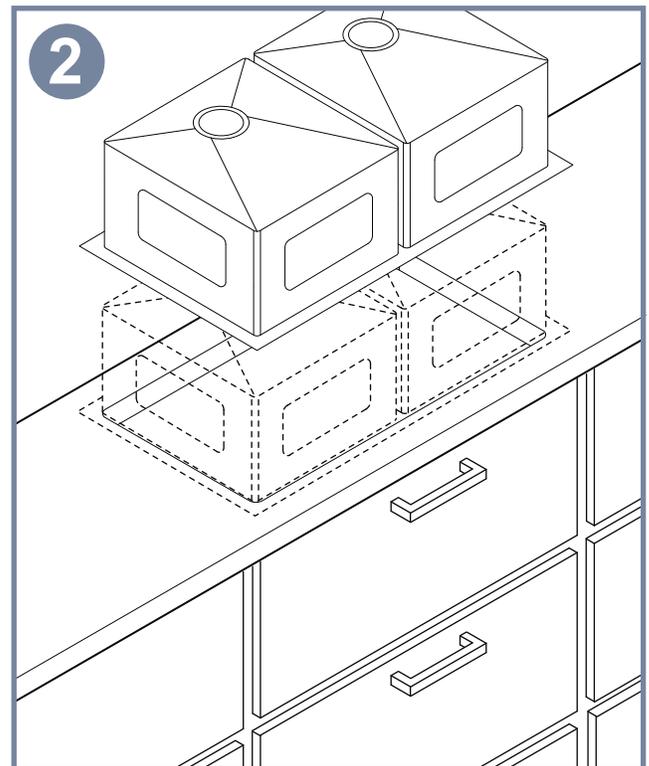


Paso2: Una vez realizado el orificio, voltear el tope y alinear el fregadero con la abertura.

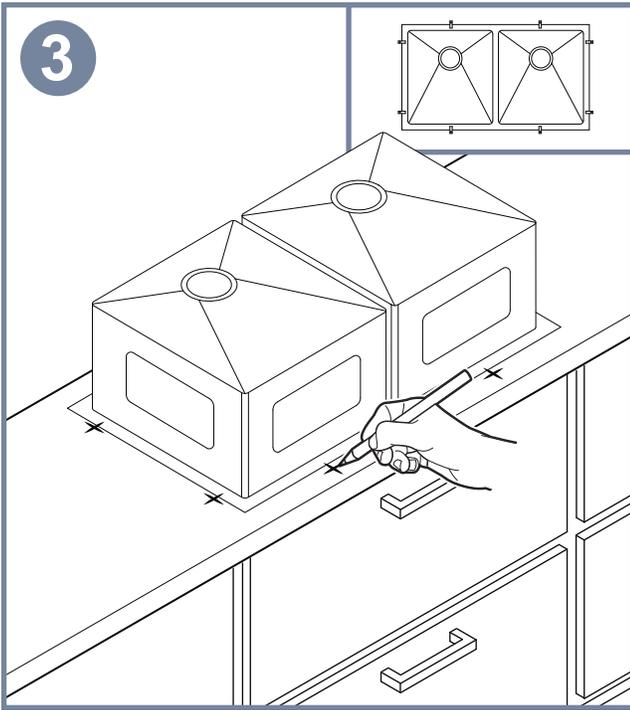


Paso 3: Marcar la distribución de los soportes de montaje, el espacio de manera uniforme alrededor de la parte inferior.

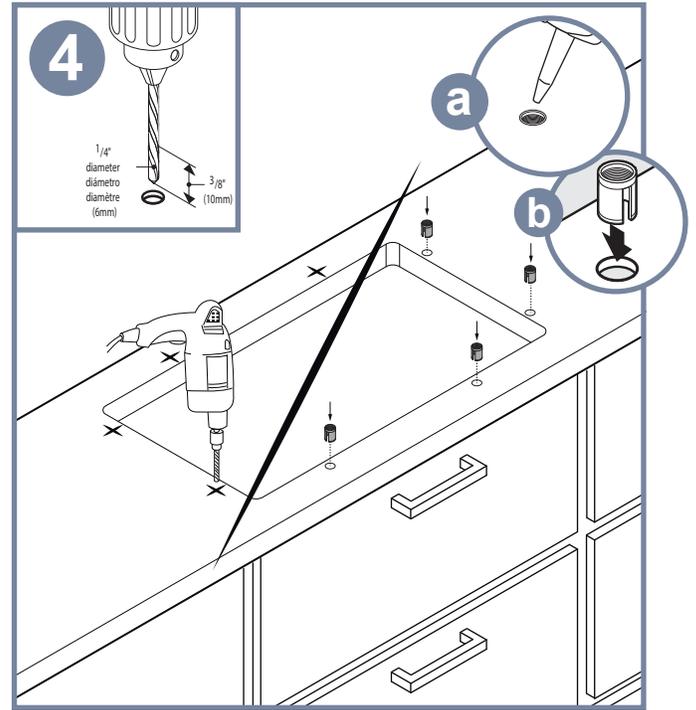


Paso 4: Luego de marcar retirar el fregador y taladrar los agujeros con una profundidad de 10 mm. Luego (a) rellenar los agujeros con pega epóxica (no incluida), (b) introducir los anclajes plásticos.

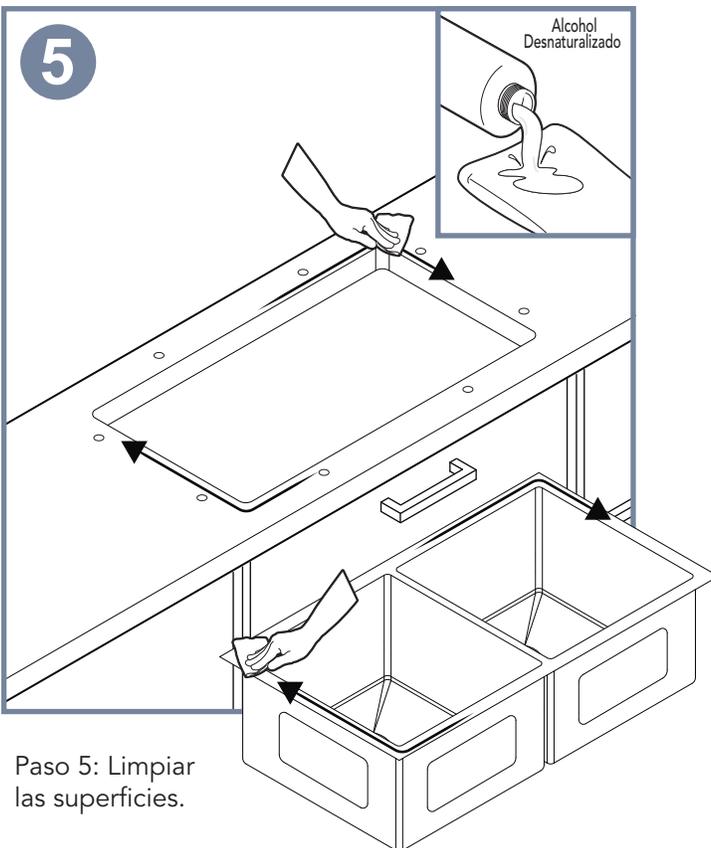


Paso 5: Limpiar las superficies.

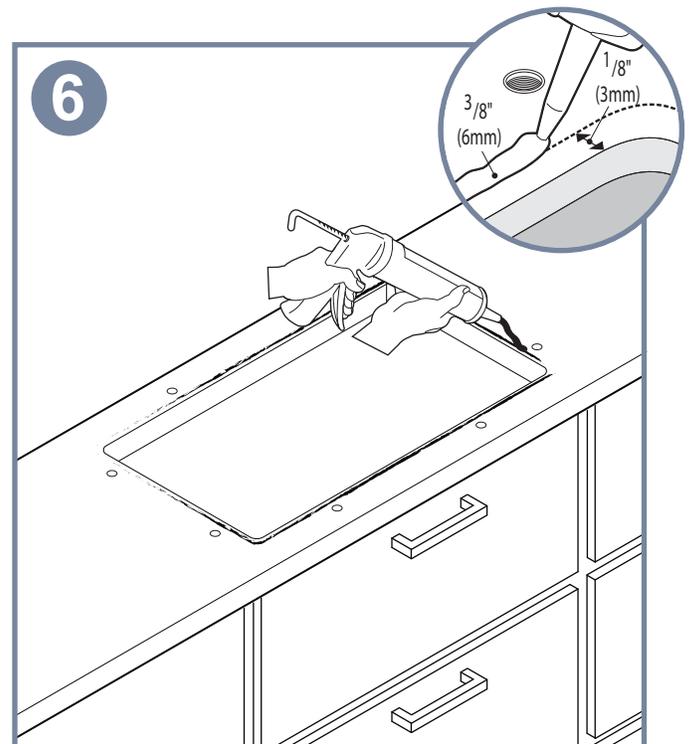


Paso 6: Proceda con el aplique de la silicona, recubriendo los bordes del recorte del tope. Luego coloque el fregador en la posición correspondiente. (silicona no incluida, consulte a su instalador profesional que silicona puede usar).

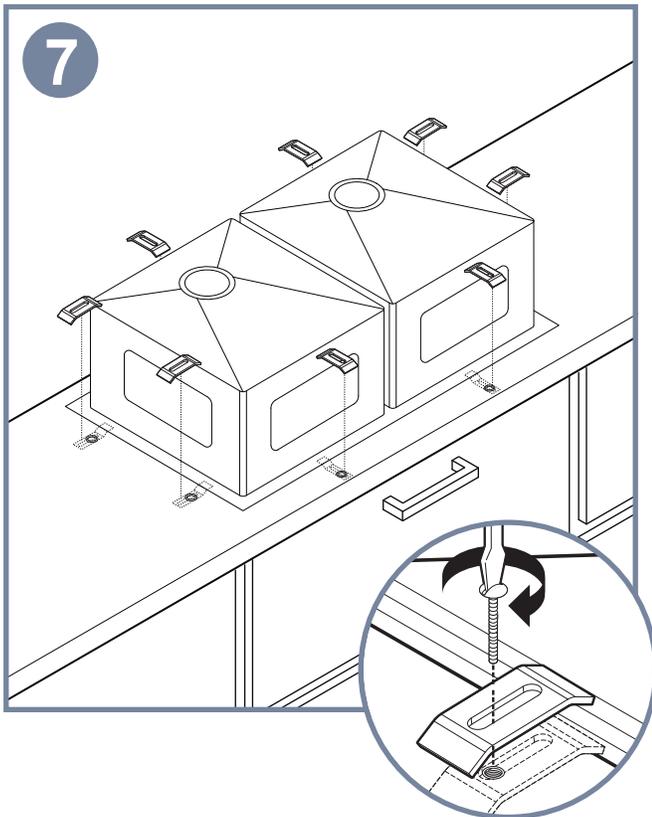


Paso 7: Colocación y sujeción de los accesorios de montaje.

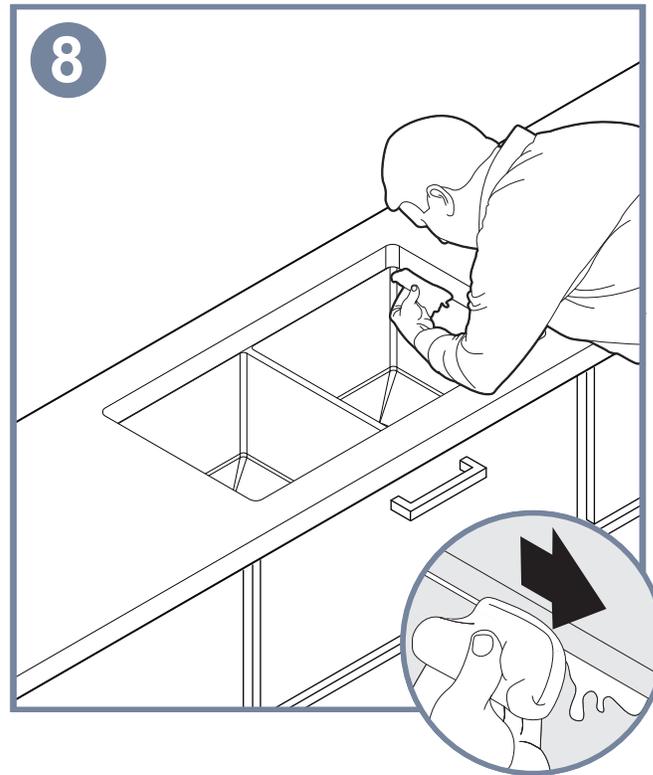


Paso 8: Terminar la instalación del tope y limpiar cualquier exceso.

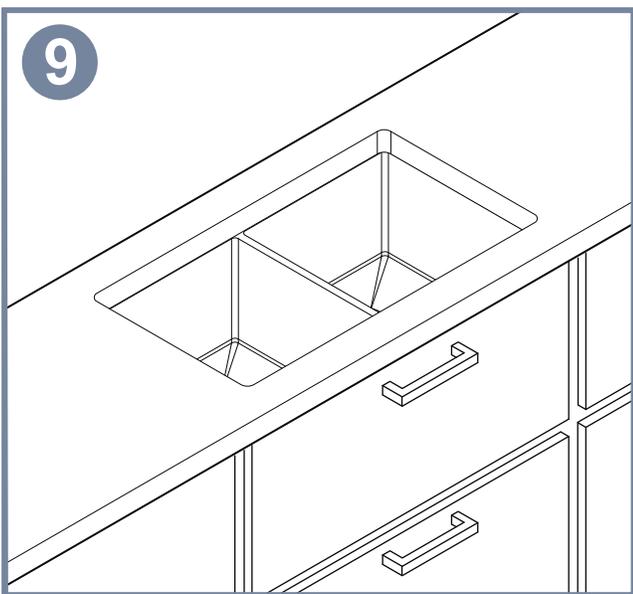


Paso 9: Conecte el grifo, desagües y accesorios

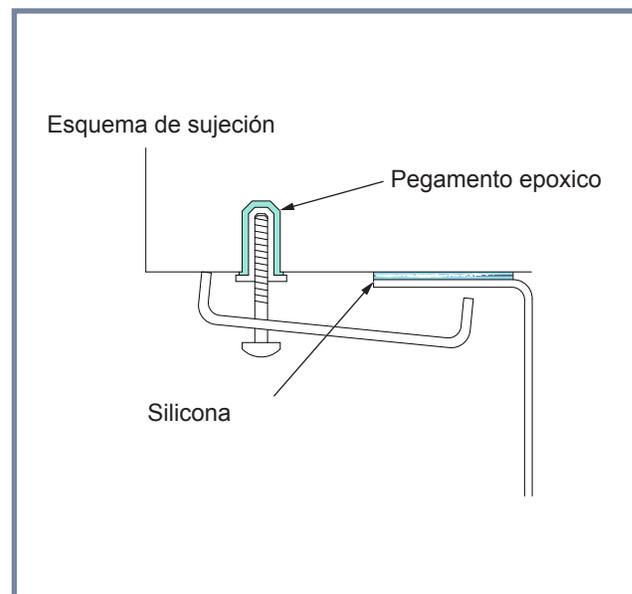


Instalación sobre tope

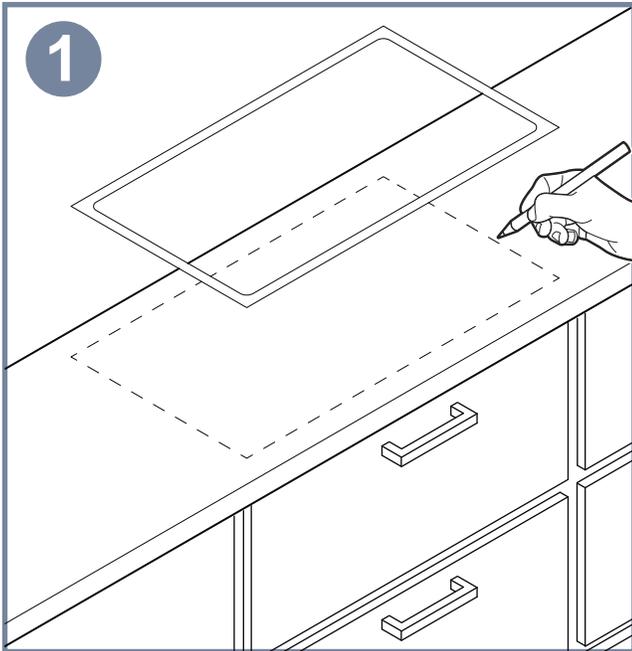


Paso1: Usando la plantilla de corte, el instalador puede marcar la trayectoria de corte para abrir el orificio en la superficie del tope.

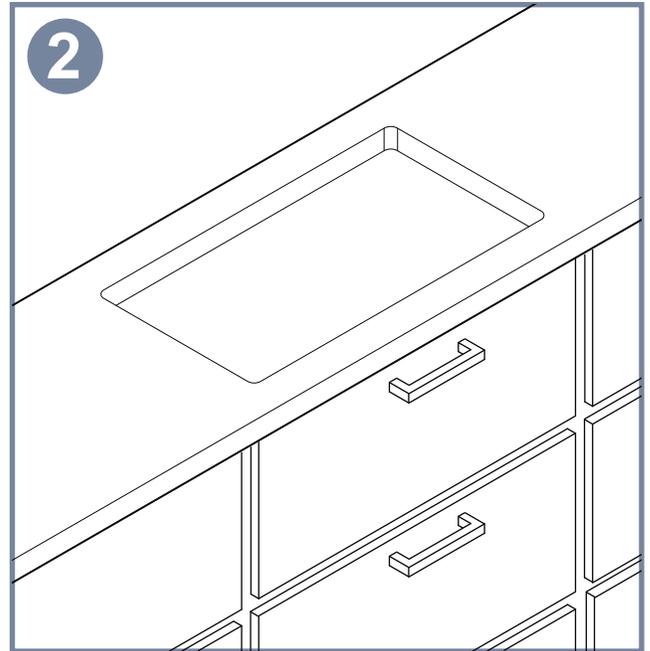


Paso2: Una vez realizado el orificio, voltear el tope y alinear el fregadero con la abertura.

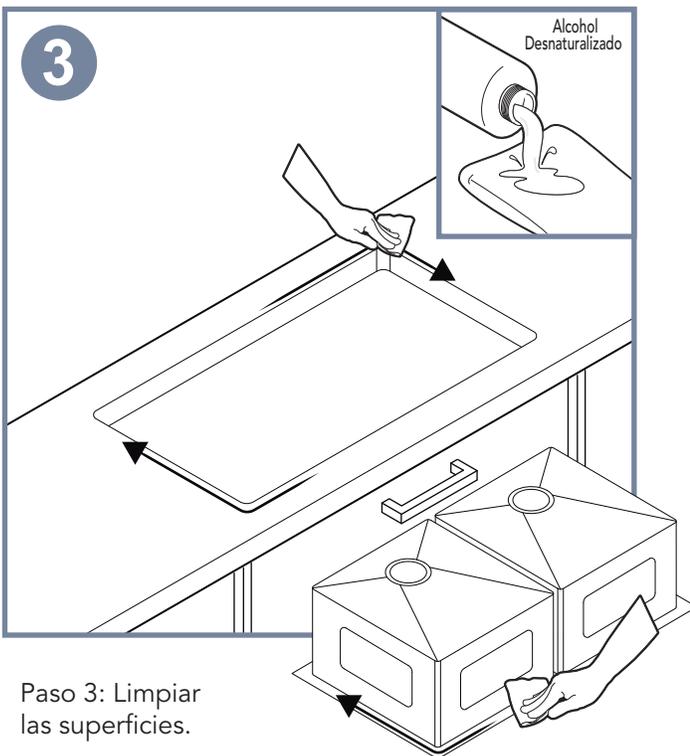


Paso 3: Limpiar las superficies.

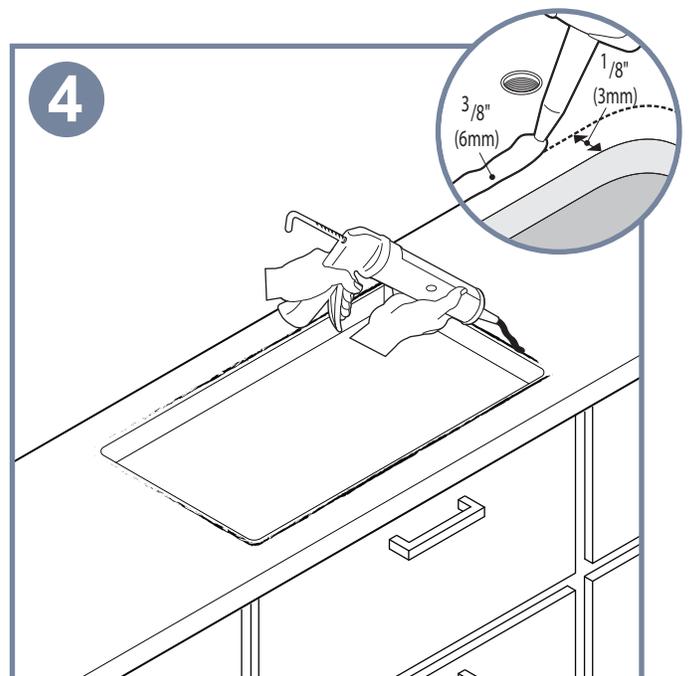

Paso 4: Proceda con el aplice de la silicona, recubriendo los bordes del recorte del tope. (silicona no incluida, consulte a su instalador profesional que silicona puede usar).

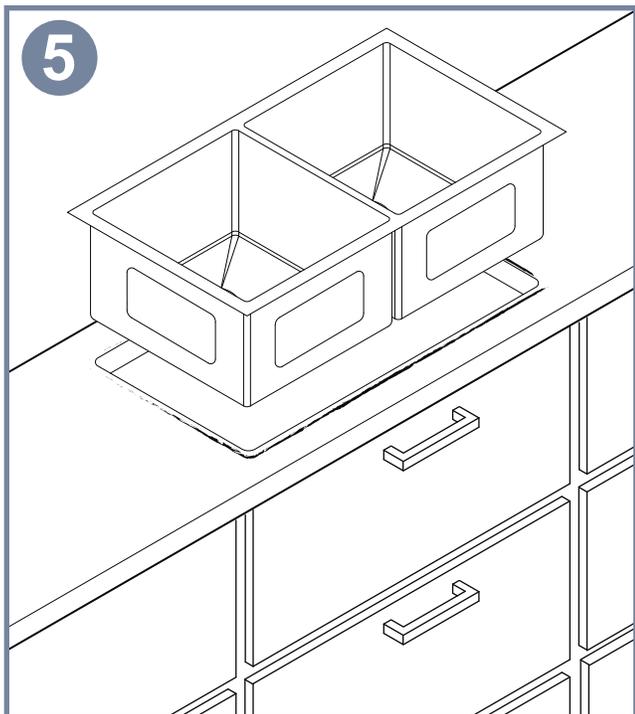

Paso 5: Coloque el fregadero en la posición correspondiente.

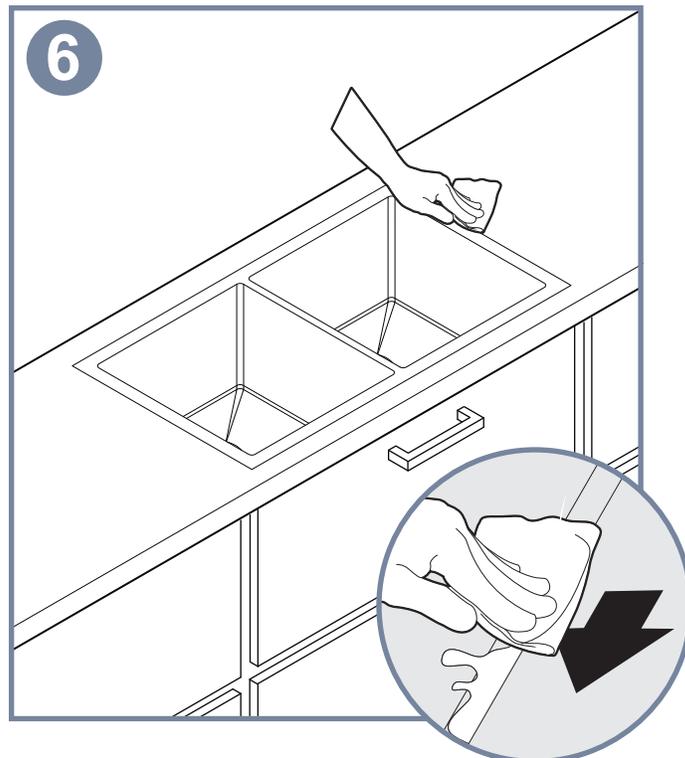


Paso 6: Limpie cualquier exceso de material. Posteriormente inicie con la instalación de grifo, desagües y accesorios.

Cuidados del producto


Lo que se debe hacer:

- Limpiar frecuentemente el fregadero (recomendado después de cada lavada), dejando siempre la superficie limpia y seca para evitar que se depositen restos minerales en ésta y la manchen.

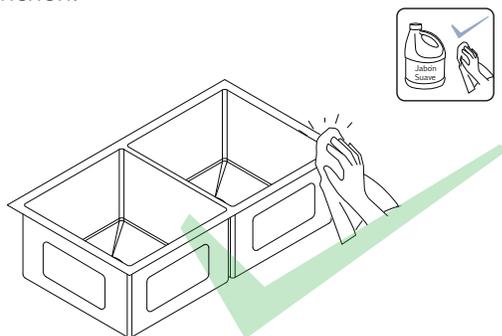

Lo que NO se debe hacer:

- Limpiar el fregadero con productos abrasivos o con esponjas abrasivas.
- Dejar ollas o sartenes de acero o hierro fundido por mucho tiempo en contacto con el fregadero, ya que las mismas pueden mancharlo.
- Dejar esponjas o paños por mucho tiempo en contacto con el fregadero, ya que las mismas pueden mancharlo.

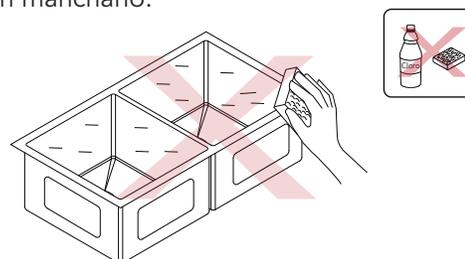





D08C



P17E

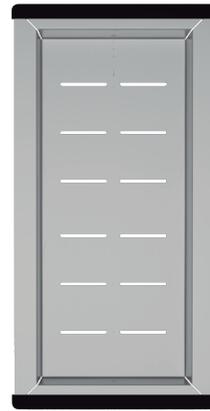

P15E

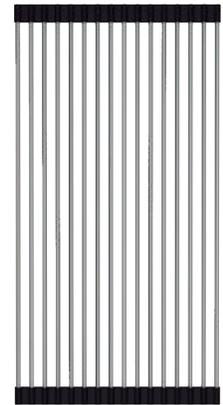

P30E

