


# SERVETTO SLOT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Inserire la ferramenta su tutti i pezzi come da foto

SCHIENALE – Inserire le spine in faggio fino in fondo

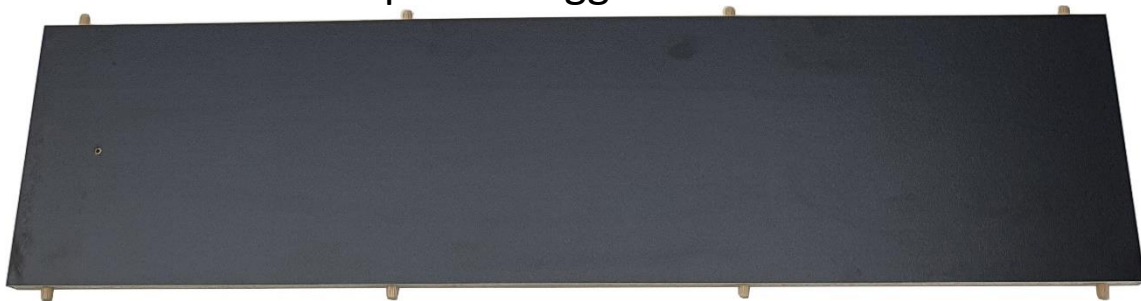

SPALLA DX / SX – Avvitare i perni rossi nei 4 fori Ø5mm




FONDO – RIPIANO FISSO ALTO – Inserire le spine in faggio fino in fondo, inserire gli orologi con la freccia verso l'esterno (lasciare libero il foro di fianco in corrispondenza dell'orologio)



CIELO – Inserire le spine in faggio fino in fondo



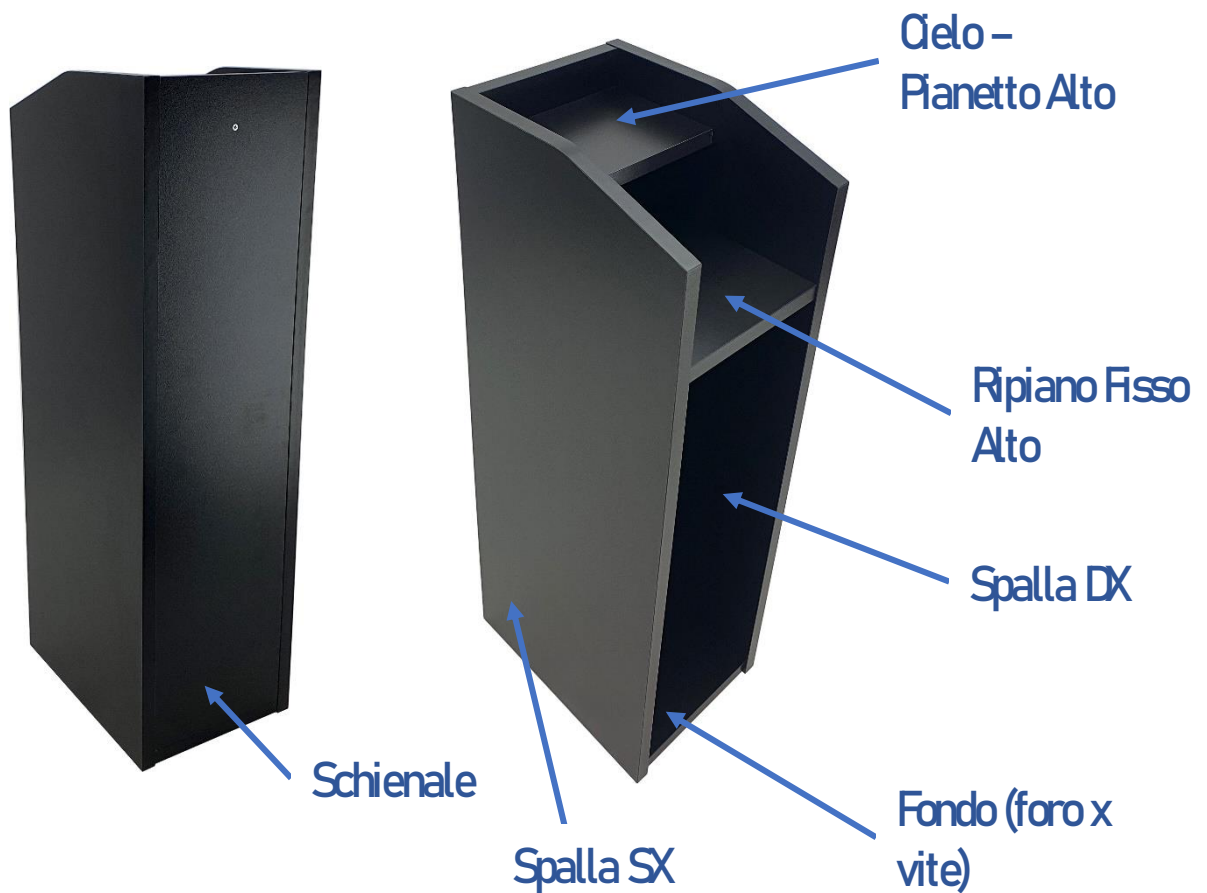

1. Inserire i componenti nei vari pezzi come descritto nella pagina 1
2. Mettere una spalla su un piano pulito e liscio
3. Inserire lo schienale tenendo il foro vite in alto (lato spalla con parte smussata)
4. Inserire il fondo e il ripiano fisso alto mantenendo gli orologi verso il basso – inserire anche il cielo
5. Inserire l'altra spalla dall'alto facendo coincidere le spine con i fori.
6. Esercitare una leggera pressione uniforme in modo che tutti i pezzi siano a contatto tra loro e con un cacciavite stringere gli 8 orologi in modo da chiudere il mobiletto.
7. Avvitare le 2 viti, una nello schienale in alto e l'altra nel fondo
8. Con un martello inserire gli scivolini (piedini) alla base delle 2 spalle.