

ELDVAKT

Monteringsanvisning för Eldvakt vattenisolering för Bohemen How to mount Eldvakt water insulation for Bohemen



Material:

Pulverlackat stål
Mjuk cellplast (10mm)

Materials:

Powder coated steel
Closed cell foam (10mm)

Innan du börjar - läs igenom manualen för Bohemen (finns på hikkisweden.com) så att du vet hur du badkaret fungerar
Before you start - please read the manual for Bohemen (available at hikkisweden.com) so you fully understand how to operate the tub

Steg 1 - 5: Förbereda ett bad - hur du installerar vattenisoleringen

Steg 6 - 7: När du ska ta ett bad - Hur du tar av den mjuka isoleringen och fäster ryggstödet

Steg 8 - 10: När du ska förvara isoleringen - Hur du placerar delarna och fäster överdraget (säljes separat)

Step 1 - 5: When preparing a bath - Installing the water insulation

Step 6 - 7: When taking a bath - Removing the soft cell foam and fastening the backrest

Step 8 - 10 When storing the insulation - How to place the parts and how to add the cover accessory (sold separately)

DESIGN BY PER ENOKSSON
TÄRNABY, SWEDEN
hikkisweden.com


1



First of all - place the stove so that the chimney pipe is on the right side and the stove opening is on the left side, as the picture shows. Then drop the metal plate into place. When taking a bath - just remove the soft insulation (see step 6) and leave the metal plate in place. **Do not attempt to remove the plate when the stove is hot.**

Börja med att placera kaminen så att kaminröret är placerat till höger och kaminöppningen till vänster som på bilden. Släpp sedan ner plåten över kaminen. När du badar tar du endast bort den svarta mjuka isoleringen (se steg 6) och lämnar plåten på. **Försök inte att ta bort plåten när kaminen är varm.**

2

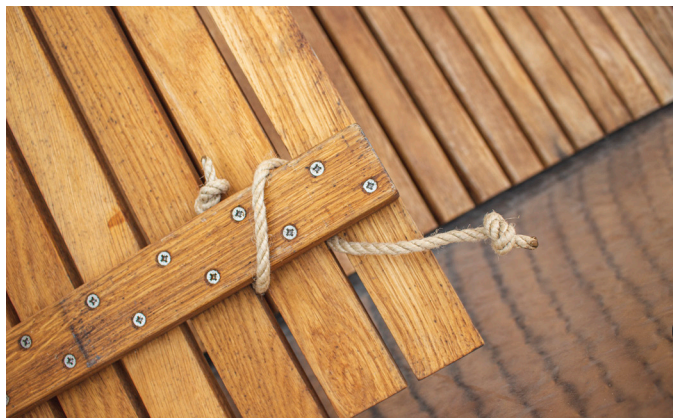

Tie a knot in both sides of the braided rope. This is for holding the backrest in place against the insulation plate. Notice which gap the rope runs through - it's important that you attach the rope the way the image shows for it to align properly against the notch in the backrest plate.

Knyt en knut i varje sida av repet. Repet håller ryggstödet på plats mot isoleringsplåten. Trä repet genom mellanrummen i ryggstödet bräder som bilden visar, det är viktigt för att repet ska gå in i urtaget på isoleringsplåten.

3



Slide the black insulation in under the elastic band that runs over the metal plate, as the picture shows. The band holds the insulation in place and prevents it from touching the hot stove.

Skjut in den svarta isoleringen under det elastiska bandet som löper tvärs över plåten, som bilden visar. Bandet håller isoleringen på plats och hindrar den från att komma i kontakt med den varma kaminen.

4



Do not make a fire in the stove before finishing this step!

Gör inte eld i kaminen innan du har gjort detta steg!

Place the chimney pipe back on the stove's pipe. You have to finish this step and fill the tub with water before you make a fire in the stove.

Sätt kaminröret över kaminens rör. Gör inte eld i kaminen innan du har gjort detta steg och fyllt vatten i badkaret.

5



The other side of the insulation has "wings" that fits around the vertical boards on the backrest. Slide the wings in as the picture shows - this helps the insulation to stay in place.

Den andra kortsidan på isoleringen har vingar som passar in mellan de vertikala bräderna på ryggstödet. Skjut in vingarna som bilden visar.



6

When the water has reached a comfortable temperature, simply remove the soft cell insulation and leave the metal backrest in place. You will attach the backrest to the insulation plate in the next step.

När vattnet har nått en behaglig temperatur så tar du helt enkelt bort den mjuka isoleringen men lämnar kvar plåten - du kommer att fästa ryggstödet mot den i nästa steg.

7



Tilt the wooden backrest back and thread the braided rope through the notch in the plates backrest, this holds the wooden backrest in place during a bath.

Luta tillbaka ryggstödet i trä och dra sedan genom repet i urtaget på plåten - det håller ryggstödet på plats under ditt bad.



8

Enjoy your bath!

Njut av ditt bad!

9




The cover Regntyg is sold separately

Överdraget Regntyg säljes separat



If you store the parts inside the tub for a prolonged time - make sure that you have cleaned them thoroughly and that they are completely dry. Place the parts as the image shows.

Om tränredning ska förvaras en längre tid inuti badkaret rengör du delarna noga och ser till att de är helt genomtorra innan du fäster överdraget. Place-ra sedan delarna som bilden visar.

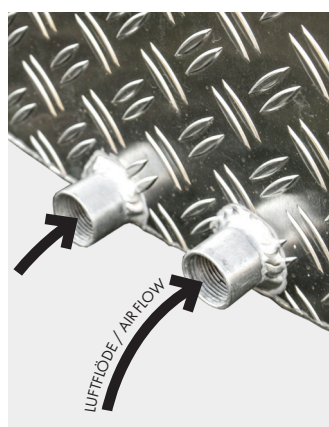

10

When you use the cover it is important that you unscrew the plugs to allow for air to flow through the tub. This step is important for letting as much moisture out of the tub as possible, to prevent possible buildup of mold or fungi during hot and humid weather.

När du använder överdraget är det viktigt att du skruvar ur gummiskruvarna så att luft kan strömma genom badkaret och låta det torka. Det här steget är viktigt för att så mycket fukt som möjligt ska kunna lämna karet, vilket förebygger mögel och organisk tillväxt på trädelarna vid varmt och fuktigt väder.