

1



Paketet innehåller
Package Contains

Textilöverdrag
Fabric cover



Två rundstavar i trä
Two wooden rods



X6

X2

Skrudar och beslag
Screws and fittings

2




Steg 2-11: Montering
Step 2-11: Assembly

Skruva loss de inre skruvarna på utmarkerade platser. Du kommer att använda dessa skruvar och skruvhål för att fästa ett antal beslag på **undersidan** av karetets träram. Se till att använda rätt skruv i rätt håll när du fäster beslagen. Se nästa sid.

Unscrew the inner screws at the marked positions. You will use these screws and screw holes to attach a couple of fittings to the **underside** of the tubs wooden frame. Make sure to use the right screw in the right hole. See next page for instructions.

3

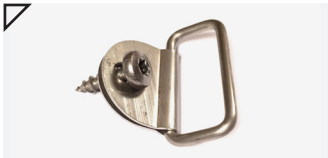

Skruva fast öglorna vid de **linjerade** markeringarna. Använd de skruvar du skruvade loss. Screw the loops to the **line** markings. Use the screws you unscrewed in the previous step.



Träram
Frame

Använd skruvarna som följer med skyddet vid de **fyllda** markeringarna. Skruva endast in den gängade delen av skruven i träramen. Use the screws supplied with the cover at the **filled** markings. Only screw the threaded part of the screw into the frame and leave the unthreaded part unscrewed.



Trä in de medföljande pinnarna genom kanalerna, en från varje sida, tills dom möts på mitten.

Thread the supplied wooden rods through the channel as the picture shows, one from each side until they meet in the middle.


4

5



A. Placera sextantsregeln från Bohemen genom kardborrebanden
B. Dra åt kardborrebanden så att regeln sitter ordentligt

A. Place the hexagonal rod from Bohemen through the velcro ribbons
B. Tighten the velcro ribbons so they fit snugly over the wooden rod

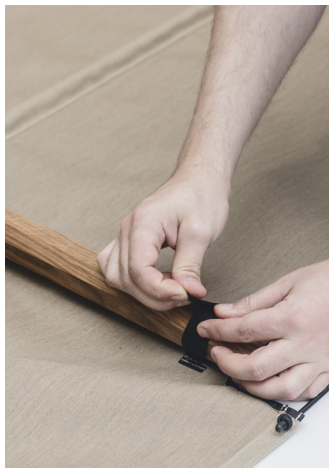

Lägg ner de delar du vill förvara i karet.

Place the parts you want to store inside the tub


6

7



Börja med att lägga ut skyddet över badkaret...

Start with roughly placing the cover over the tub...

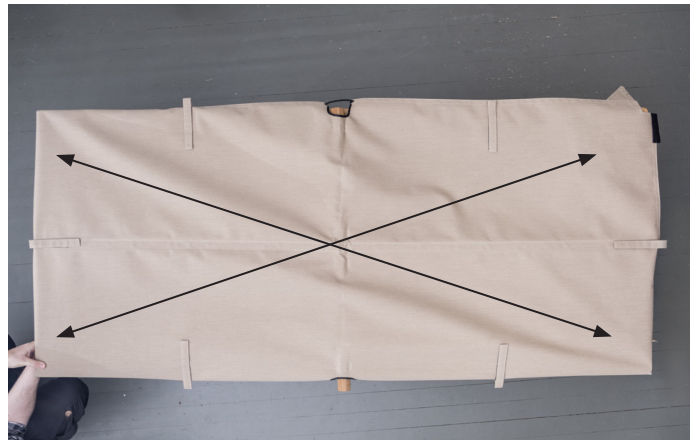

Fortsätt genom att fästa att hörnen diagonalt. Tyget tål att sträckas, så dra åt det så det blir en bra, tät passform.

The fabric withstands lots of wear and tear, so pull it tightly and start diagonally over the corners and fasten it.



8

9



Trä igenom kardborrebanden genom beslagen du skruvade fast i ramen.

Thread the velcro bands through the loops you screwed into the wooden frame earlier




Fäst de elastiska nylonbanden över skruven du skruvade fast i ramen i steg 3

Attach the elastic nylon bands to the screw you screwed to the tub's frame in step 3



10

11

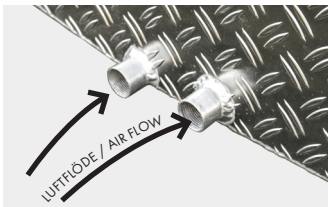

Det är viktigt att du skruvar ur pluggarna när du har överdraget på för att tillåta luftflöde genom karet. Efter det är du färdig - nu sitter skyddet ordentligt och du behöver inte oroa dig för skräp, löv eller fågelskit!

It is important that you unscrew the plugs when the cover is attached, to allow for air to flow through the tub. And with that you're done - now you don't have to worry about debris, falling leaves or bird droppings!

REGNTYG

Monteringsanvisning för överdraget till Bohemen

REGNTYG

How to mount the cover for Bohemen



Endast handtvätt
Handwash only

DESIGNED BY PER ENOKSSON
TÄRNABY, SWEDEN
www.hikki.se

