

Montage Omformo Möbelbeine und Knöpfe

Möbelbeine Ohne Montageplatte


Dein Möbelstück ist bereits mit M8 Gewinden versehen. Räume dein Möbelstück komplett aus und drehe es so, dass du die Möbelbeine gut eindrehen kannst. Drehe die Schraube zur Hälfte in das Möbelbein. Anschließend können die Möbelbeine in die M8-Gewinde des Möbelstücks eingedreht werden.

IKEA Serien mit M8 Gewinde: z.B. Besta, Sábövik, Platsa, Nordmela, Stockholm, Strandmon, Lauvick und viele mehr.




Möbelbeine mit Montageplatte

Falls bei deinem Möbelstück keine vorgefertigten Gewindeeinsätze vorhanden sind, kannst du mit Hilfe der Montageplatten die Möbelbeine von Omformo montieren. Die Montageplatte ist mit den meisten Rahmen von Sofas, Stühlen, Betten und Aufbewahrungsmöbeln kompatibel. Räume dein Möbelstück komplett aus und drehe es so, dass die Montageplatten gut angeschraubt werden können. Halte einen gewissen Abstand zum Rand und achte darauf, dass die Montageplatte vollflächig aufliegt. Befestige die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben. Sollten die Schrauben in deinem Möbelstück nicht richtig halten, empfehlen wir einen Fachmarkt aufzusuchen und dort passende Schrauben zu kaufen. Drehe dann den Gewindebolzen in die Montageplatte bis dieser an dem Möbelstück ansteht. Möbelfüße aufschrauben - Fertig!

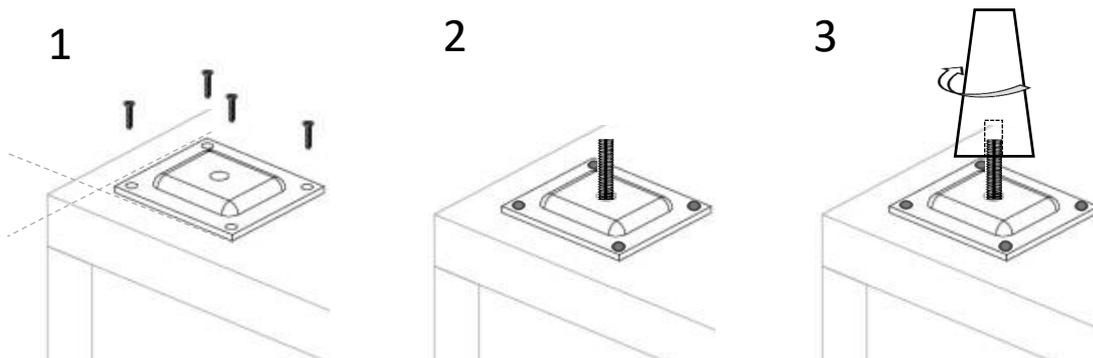

Möbelknöpfe

Sind deine Möbeltüren nicht mit einem Loch für Knöpfe vorgesehen, musst du diese selbst bohren. Zeichne die Stellen leicht mit einem Bleistift an. Je nach Knopf empfehlen wir ca. 3-5 cm vom Rand der Ecke einzurücken. Bohre mit einem 4-5 mm starken Bohrer **von außen nach innen**. Stecke die Schraube von innen nach außen durch das Loch und drehe den Knopf auf die Schrauben. Zur Hilfe kannst du einen Schraubenzieher nehmen.

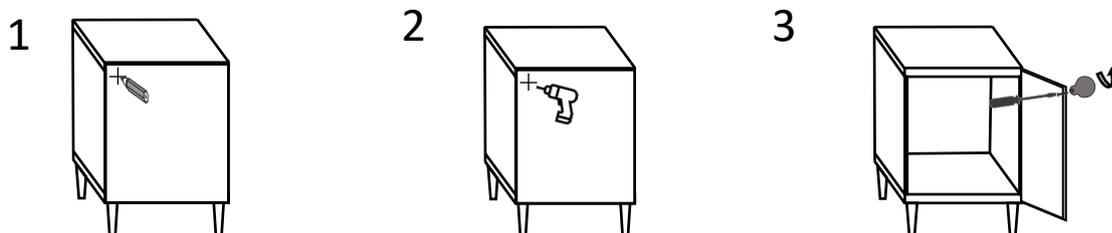

Allgemeiner Hinweis

Bei Möbelstücken die länger als 1,2 Meter sind, empfehlen wir auch in der Mitte des Möbelstücks Beine anzubringen. Abhängig von der Belastung die auf das Möbelstück wirkt, besteht sonst die Gefahr, dass sich das Möbelstück in der Mitte nach unten biegt.

Sicherheitshinweis: Bei umfallenden Möbelstücken kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Um dem Risiko von umfallenden Möbelstücken zu entgehen, ist im Lieferumfang von IKEA ein Kippschutz enthalten, welcher unbedingt am Möbelstück angebracht werden muss, um im Anschluss die Verbindung von Möbelstück und Wand herzustellen. Dies gilt auch bei niedrigen Gegenständen, wo sich die Gewichtsverteilung durch Öffnen von Schubladen oder Türen drastisch verändern kann. Falls dieser Kippschutz nicht im Lieferumfang enthalten war und/oder nicht mehr aufgefunden werden kann, müsst ihr einen örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen und dort eine geeignete Halterung für dein Möbelstück zu organisieren. Weiterhin gilt zu beachten, dass schwere Gegenstände immer in Bodennähe aufbewahrt werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass Kinder niemals auf Schubladen, Türen und Regalen herumklettern.
OMFORMO-Platten sind nur für die horizontale Befestigung geeignet!