








**ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE MONTAJE**

CLASSIC
CLASSIQUE
CLÁSICO

CAMBRIDGE PLANTER

VA68211

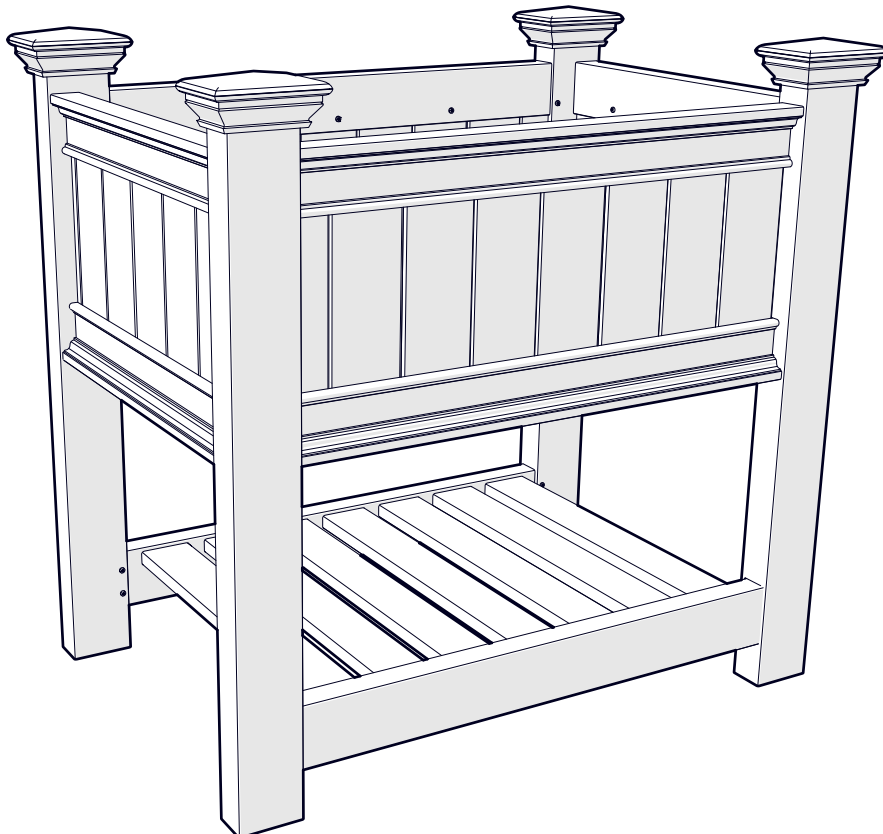

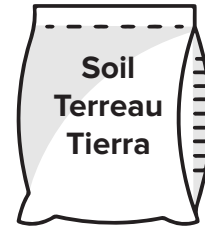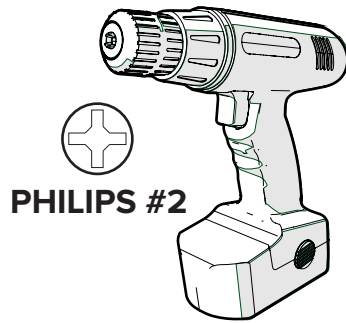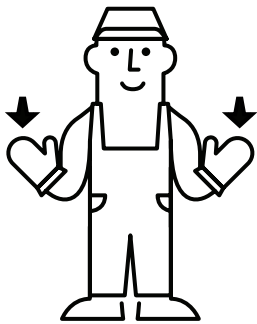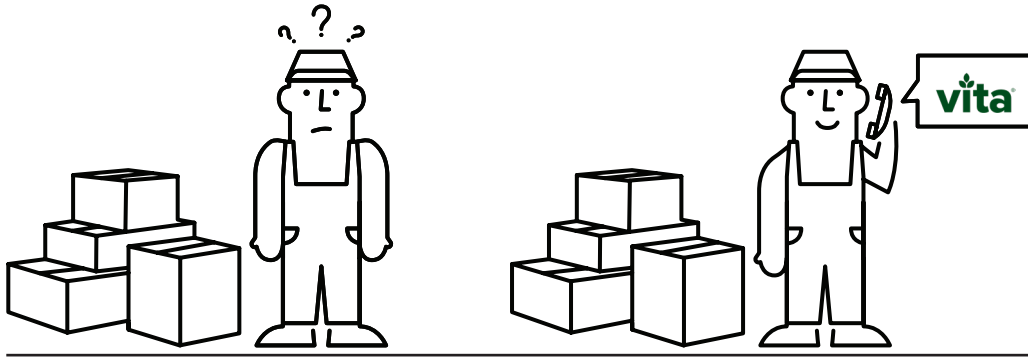

**120 L (Liters)
or
4 Ft³ (Cubic Feet)**

**REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)**



1-800-282-9346



HELLO@WEAREVITA.COM




WWW.WEAREVITA.COM




8:00 AM - 5:00 PM EST




PRODUCT DIMENSIONS DU PRODUIT DIMENIONES DEL PRODUCTO

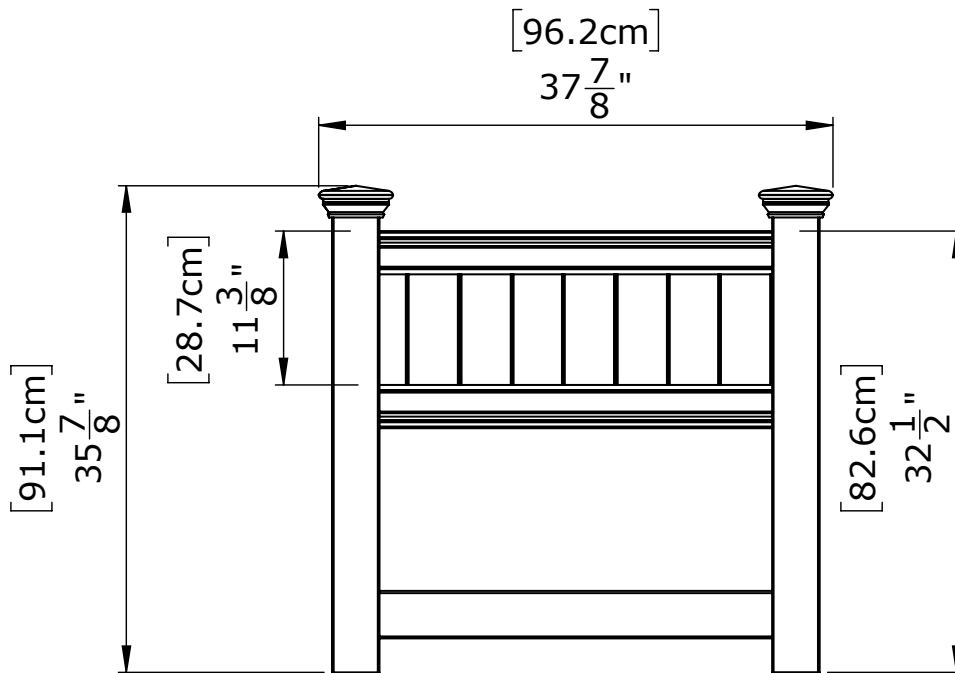


Front View

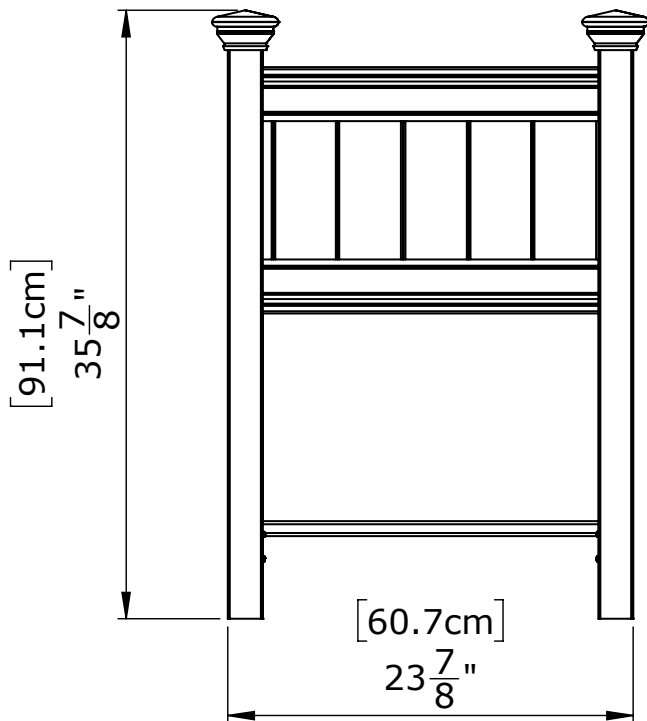


Side View

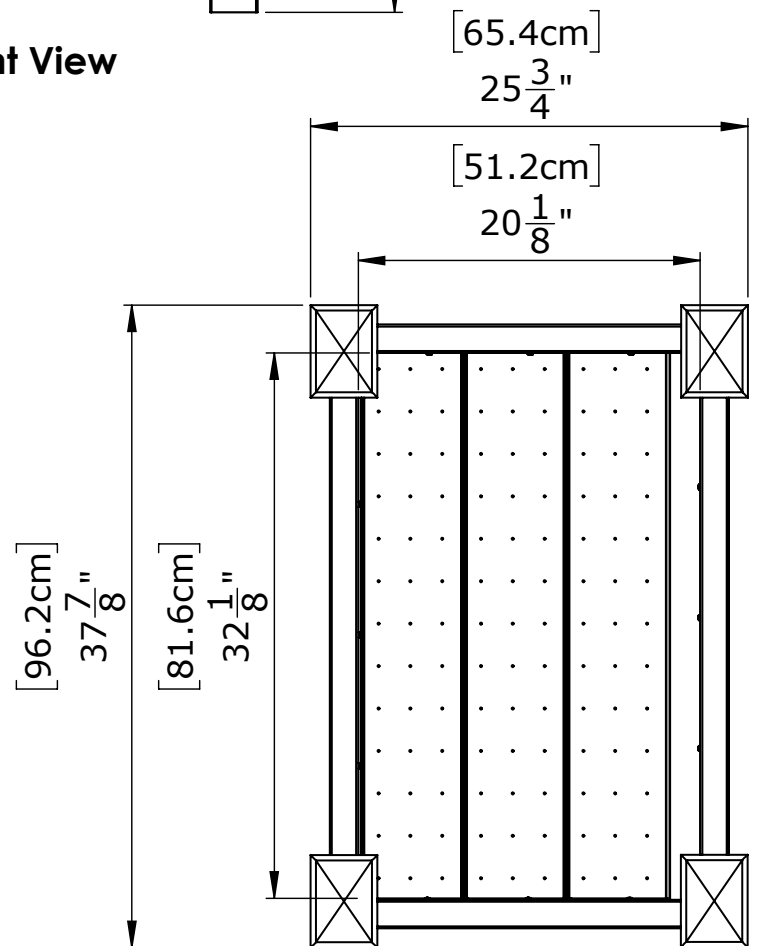

Top View


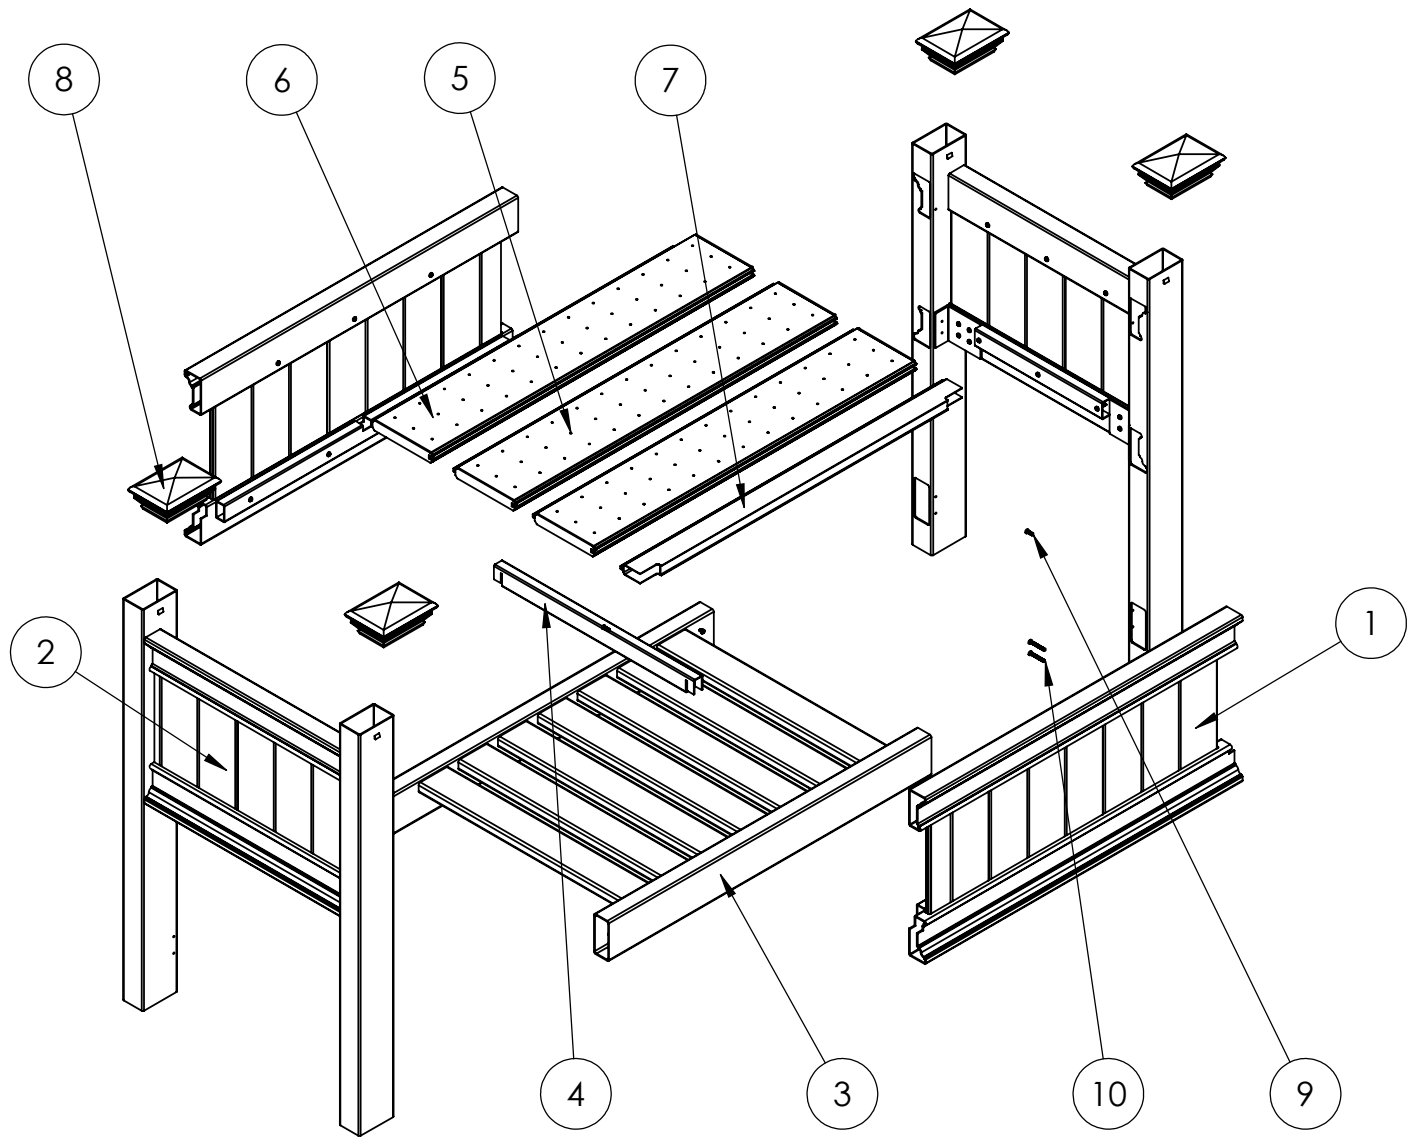


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	10870	FRONT & BACK WALL PANEL	2
2	10873	SIDE WALL PANEL	2
3	10874	PRE-ASSEMBLED SHELF	1
4	10872	SHELF SUPPORT	1
5	11095	MIDDLE FLOOR BOARD	2
6	11096	SIDE FLOOR BOARD	1
7	10871	FLOOR BOARD WITH CUTOUT	1
8	10611	POST CAP	4
9	20016	5/8" (1.6CM) STAINLESS STEEL SCREW	12
10	20005	1 1/2" (4CM) STAINLESS STEEL SCREW	8

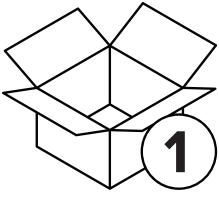


PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES
LISTADO DE PIEZAS

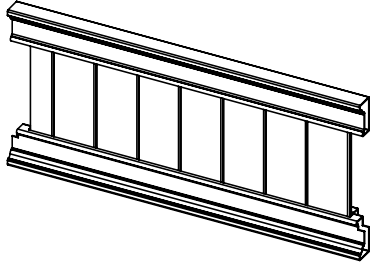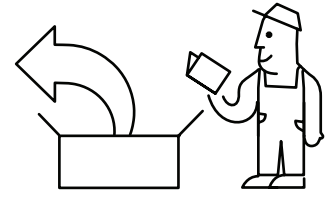


1

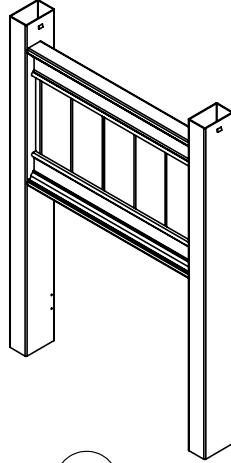


2

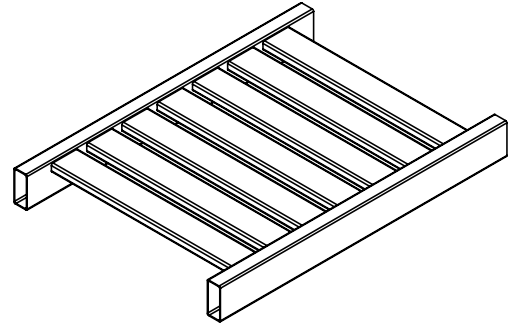


3

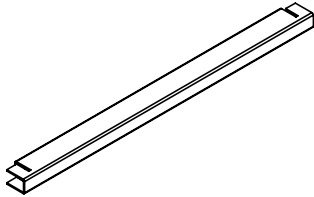


4

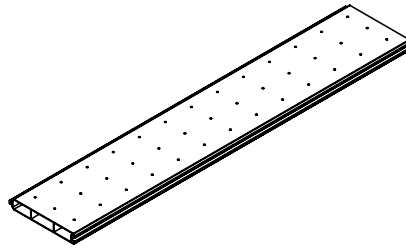


5

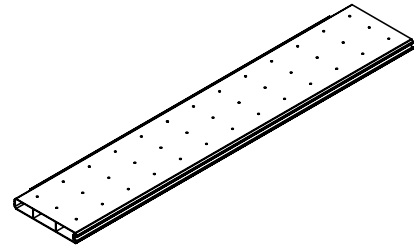

6

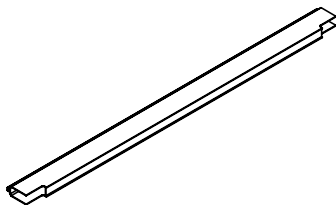


7

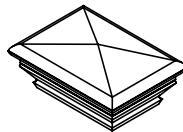

8




9




10

INSTALL THE FRONT AND BACK WALL PANEL, AND THE PRE-ASSEMBLED SHELF


INSTALLEZ LA PAROI DE DEVANT ET DE DERRIÈRE, ET L'ÉTAGÈRE PRÉ-ASSEMBLÉE
MONTE LAS PAREDES DELANTERA Y TRASERA CON LA PLATAFORMA PREARMADA

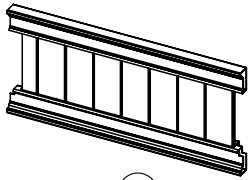



①
2X

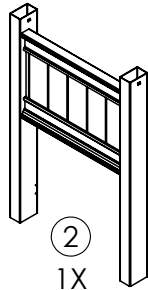

②
1X

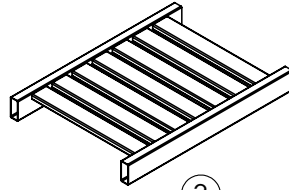

③
1X

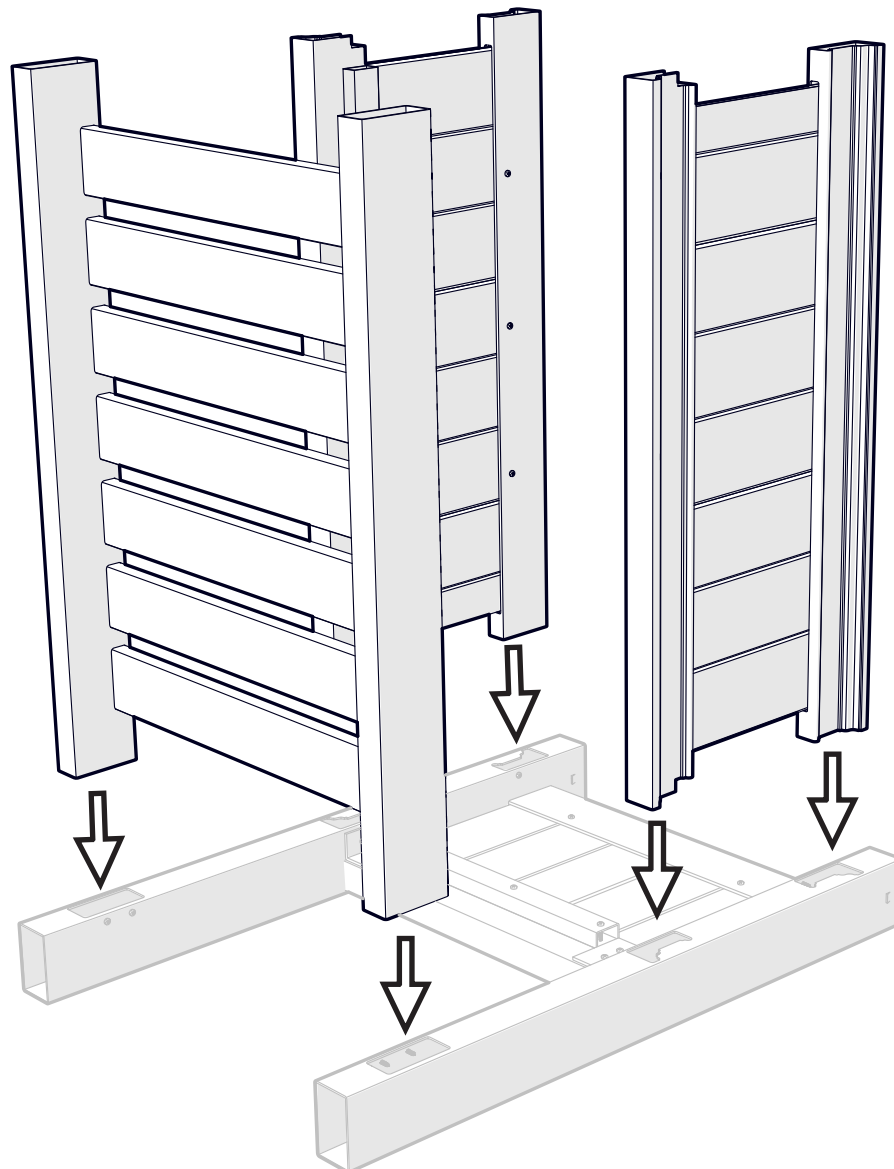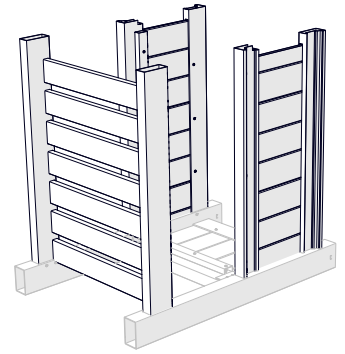

AT THIS POINT IF YOU PURCHASED THE EXTENTION KIT, PLEASE GO TO STEP 2 ON THE INSTRUCTION MANUAL FOR “THE CAMBRIDGE RAISED PLANTER EXTENTION KIT”.


IF YOU DID NOT PURCHASE THE EXTENTION KIT, PLEASE CONTINUE TO STEP 2 ON THE NEXT PAGE OF THESE INSTRUCTIONS.

À CE STADE SI VOUS AVEZ ACHETÉ LE KIT D’EXTENSION, ALLEZ A L’ÉTAPE 2 DANS LE MANUEL D’INSTRUCTION POUR LE KIT D’EXTENSION DE L’ESPACE DE PLANTATION SURÉLEVÉ CAMBRIDGE.

SI VOUS N’AVEZ PAS ACHETÉ LE KIT D’EXTENSION, CONTINUEZ A L’ÉTAPE 2 SUR LA PAGE SUIVANTE DE CES INSTRUCTIONS.

SI COMPRÓ EL KIT DE EXTENSIÓN, SIGA CON EL PASO 2 DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL «KIT DE EXTENSIÓN PARA EL ARRIATE ELEVADO CAMBRIDGE».


SI NO COMPRÓ EL KIT DE EXTENSIÓN, CONTINÚE CON EL PASO 2 DE LA SIGUIENTE PÁGINA DE ESTAS INSTRUCCIONES.

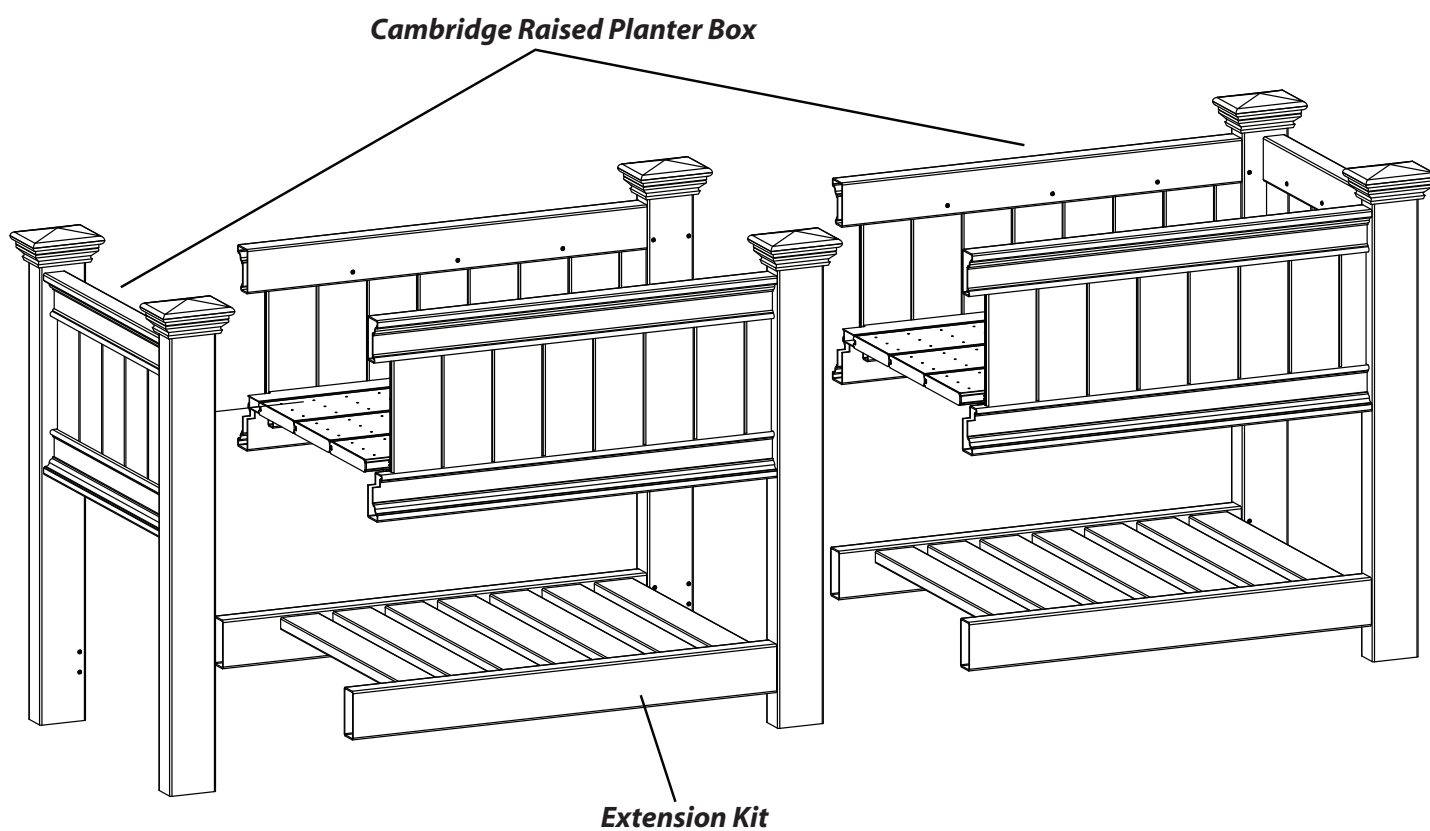



2 ATTACH THE SIDE WALL PANEL

ATTACHEZ LE PANNEAU DE LA PAROI LATÉRALE

MONTE LA PARED LATERAL

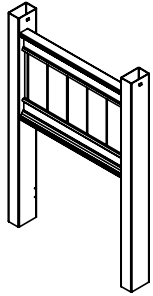


2
1X



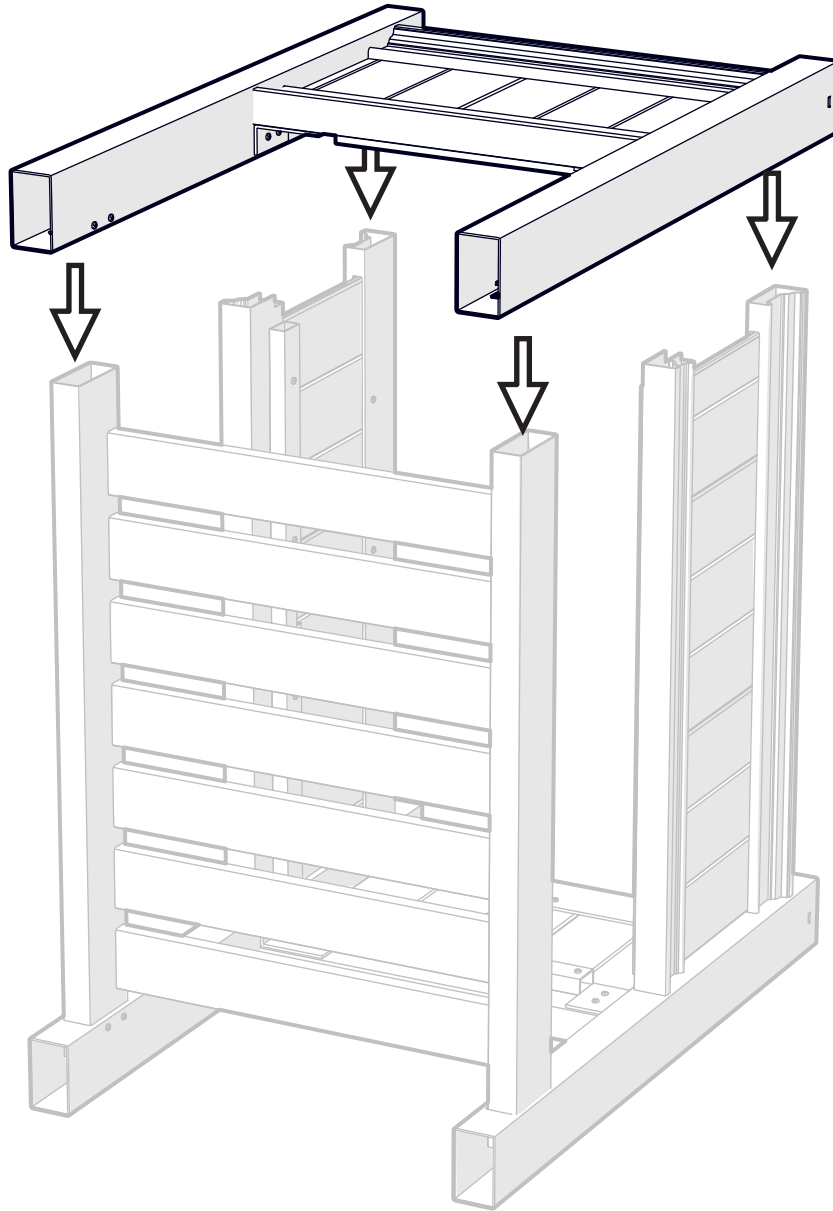
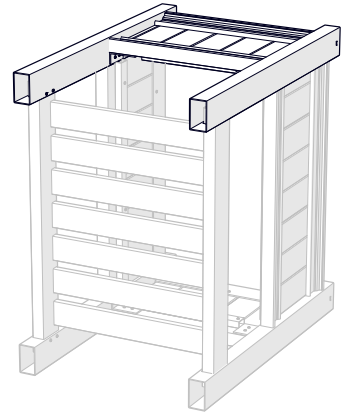


3 SECURE THE PRE-ASSEMBLED SHELF

FIXEZ L'ÉTAGÈRE PRÉ-ASSEMBLÉE
ASEGURE LA PLATAFORMA PREARMADA




9
8X

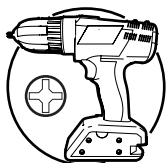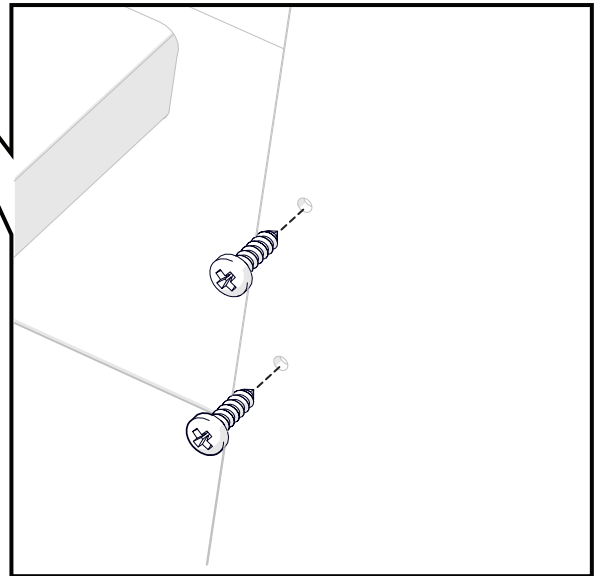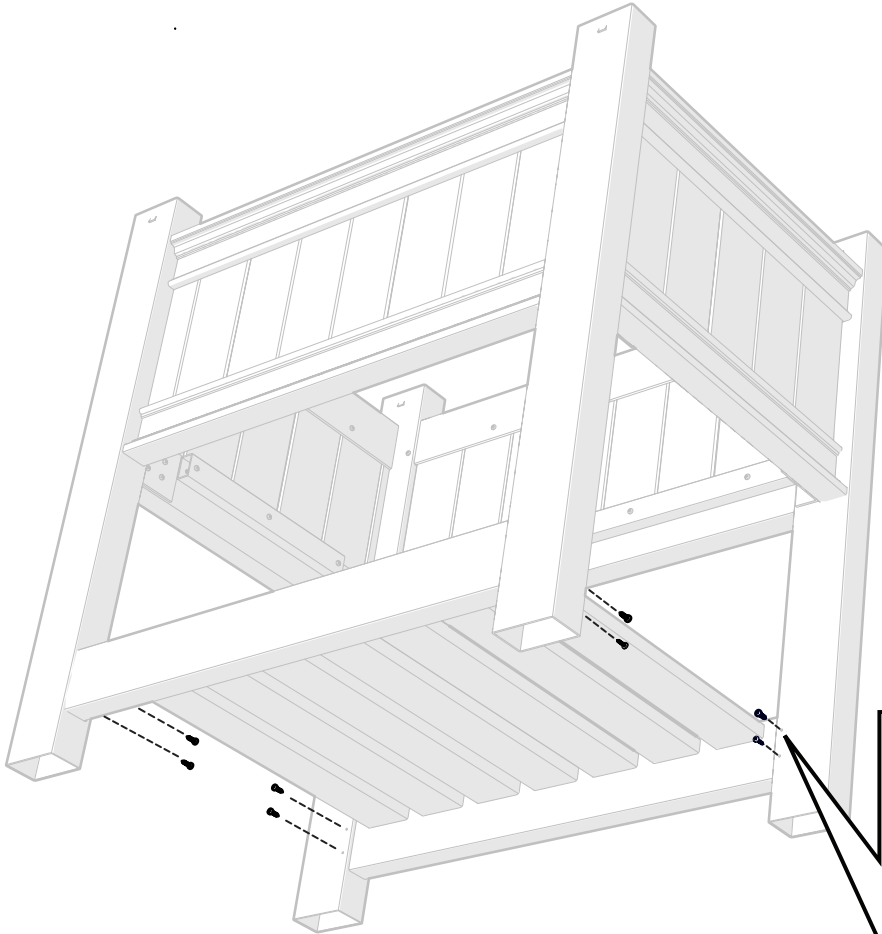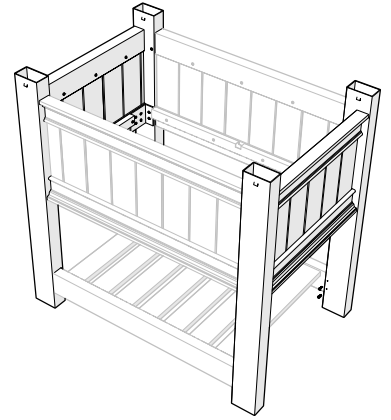

PHILIPS #2

4 FASTEN THE SIDEWALL PANELS




ATTACHEZ LE PANNEAU LATÉRAL
FIJE LOS PANELES LATERALES




9
4X



10
8X

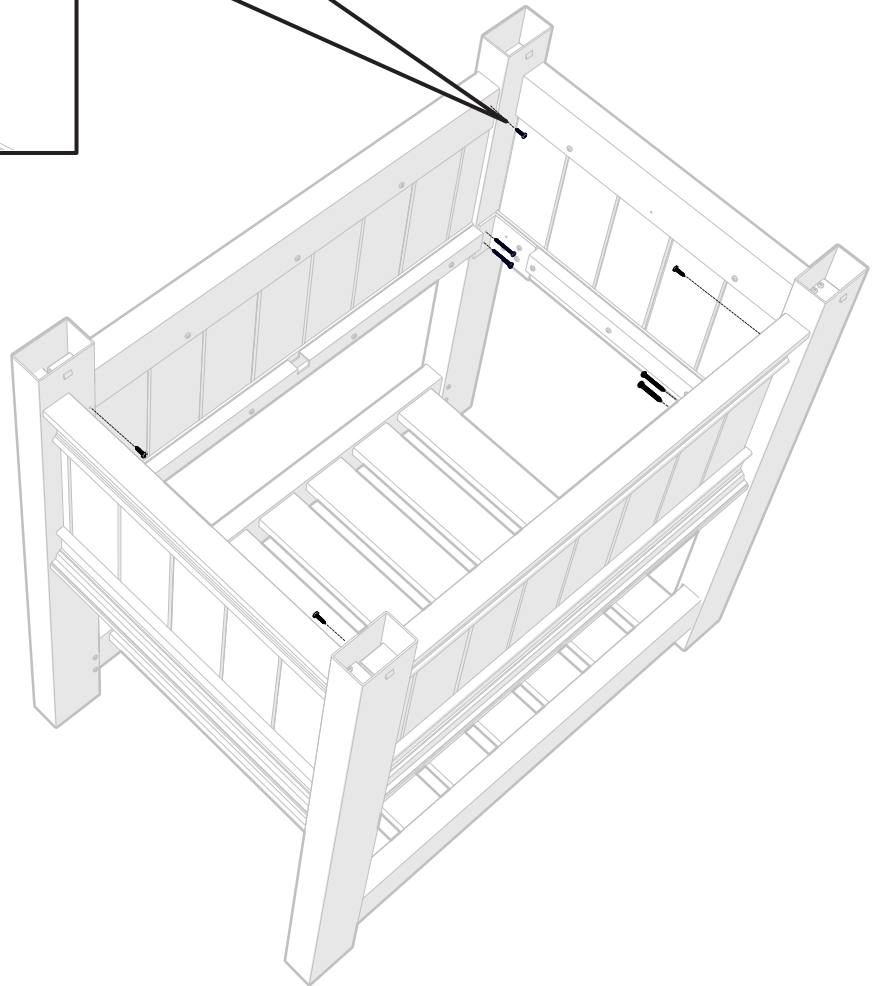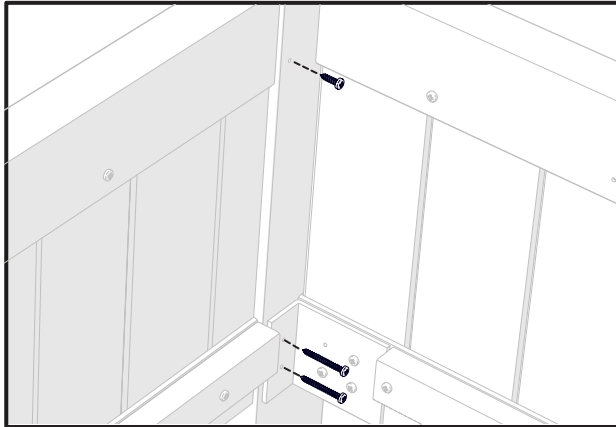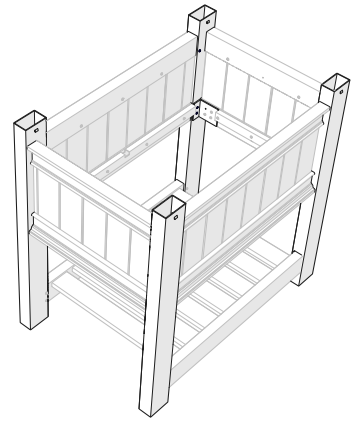


10

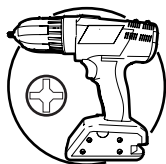



PHILIPS #2

5 SLIDE DOWN THE FLOOR SUPPORT

FAITES GLISSER LE SUPPORT DE PLANCHER
DESCLICE HACIA ABAJO EL SOPORTE DEL SUELO

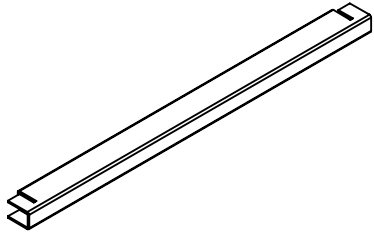


4
1X

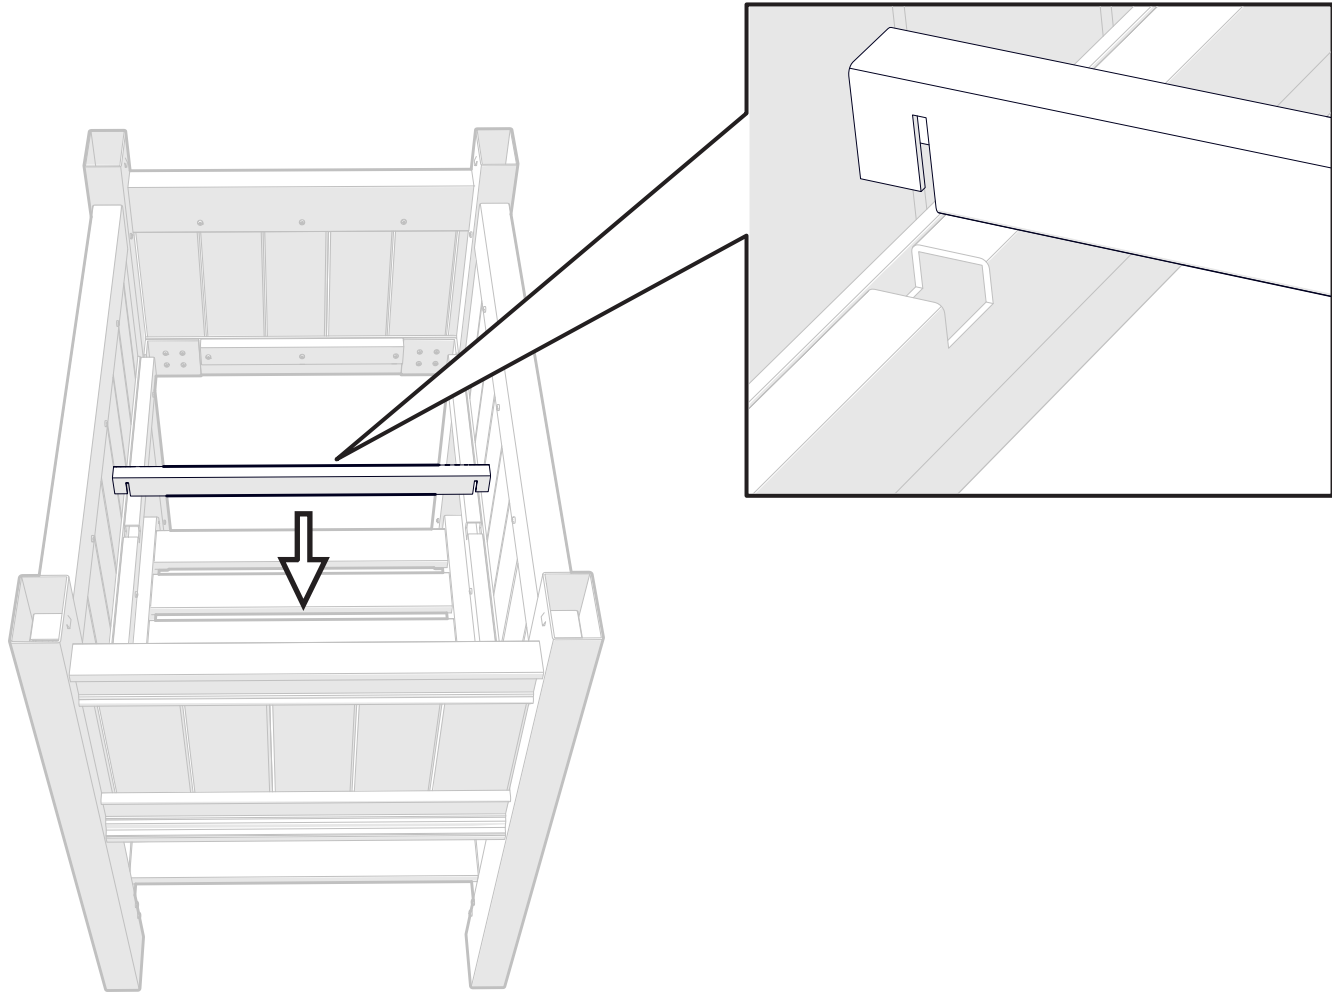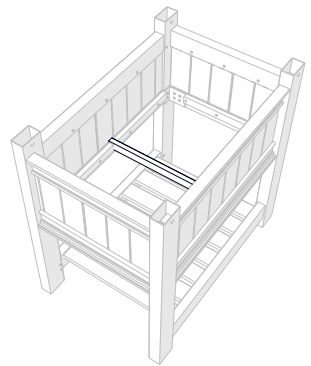


6 ATTACH THE FLOOR BOARDS

ATTACHEZ LES PLANCHES DU FOND


COLOQUE LAS TABLAS DEL SUELO

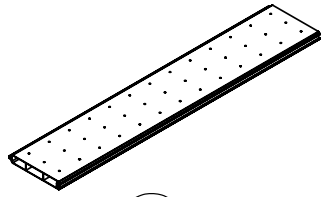


5
2X

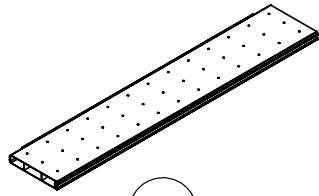

6
1X

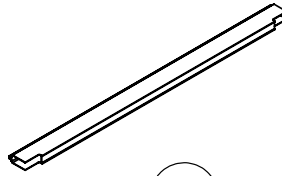


7
1X


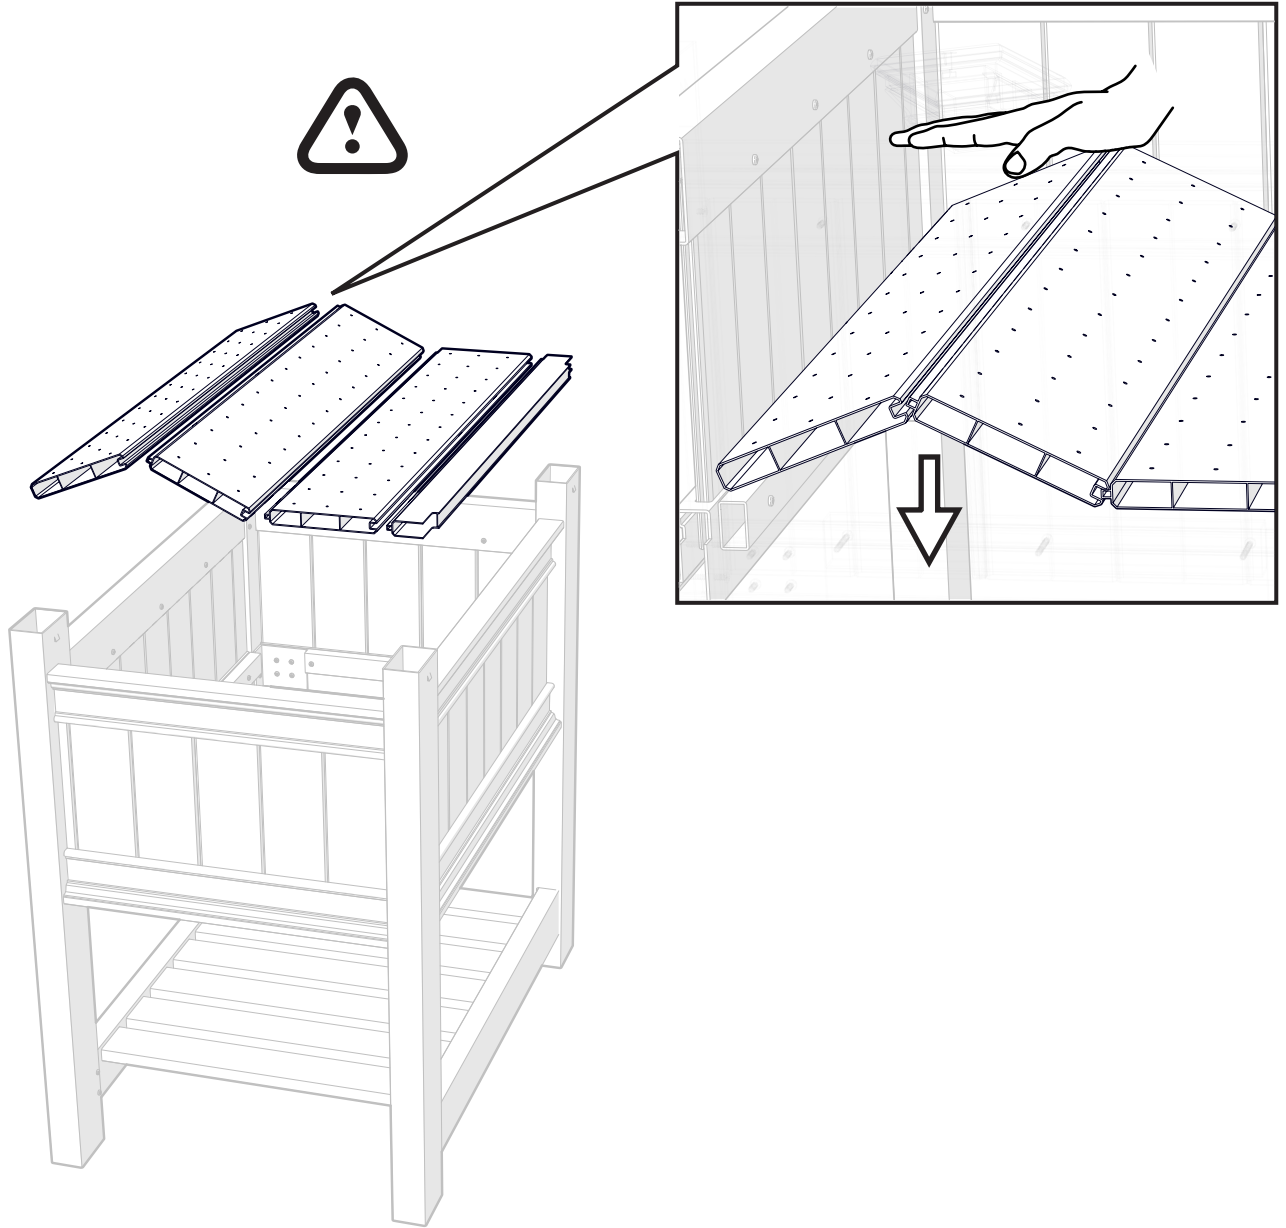


7 SECURE THE POST CAPS

FIXEZ LES EMBOUTS DE POTEAUX
COLOQUE LOS TOPES EN LOS POSTES

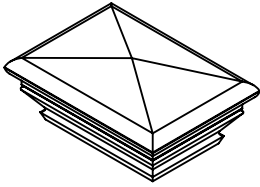

8
4X

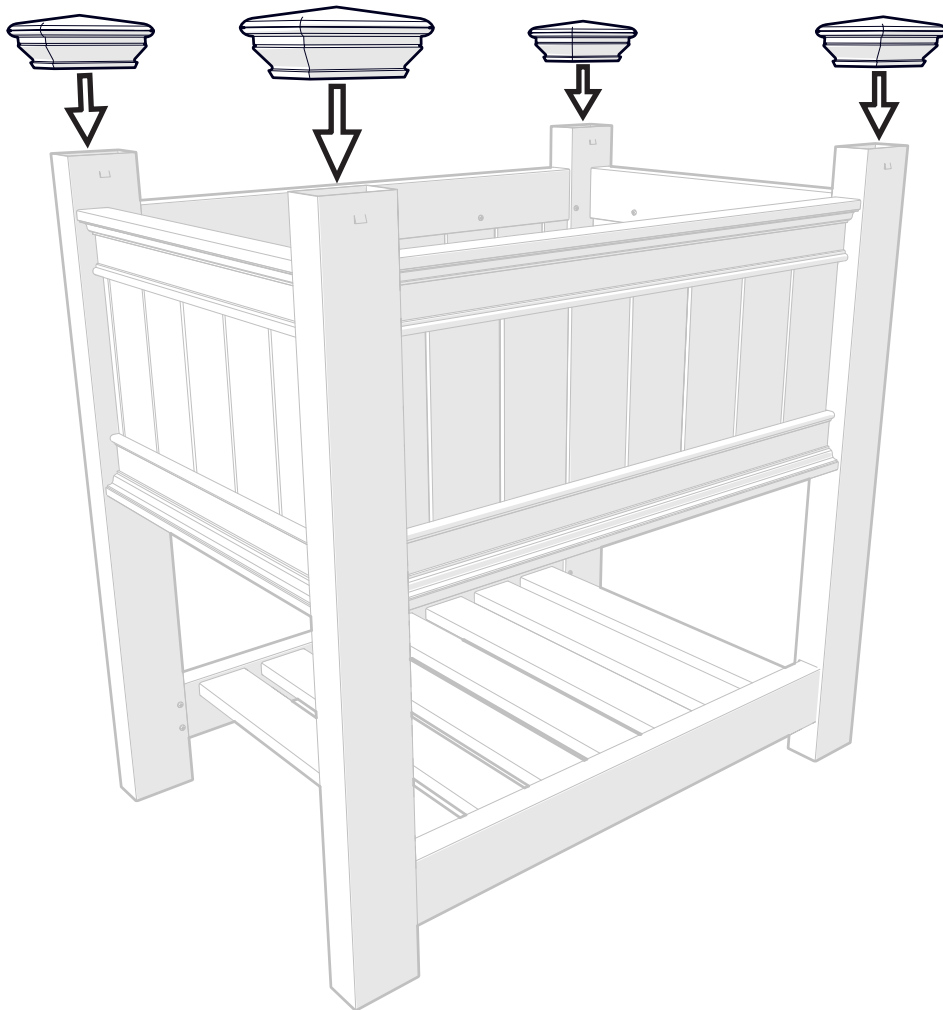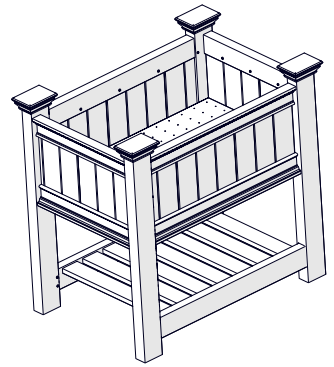

COMPLETED KIT

VUE DU KIT TERMINÉ
PRODUCTO ARMADO

