

## NEUVIÈME ÉTAPE - B

### Installation de 28 lamelles d'ombrage

Les 28 lamelles d'ombrage sont conçues pour être installées avec un écart de 3 1/2" (8,9 cm) entre chaque lamelle.

Les lamelles d'ombrage sont conçues pour dépasser le dernier chevron par 8 1/4" (21 cm). Cette mesure comprend aussi les embouts de pergola. votre but est de s'assurer que toutes les lamelles dépassent le chevron également à l'oeil nu.

**1**


Installez la première lamelle d'ombrage adjacente au haut des colonnes en vinyle.

**2**

Installez le restant des lamelles d'ombrage avec un écart de 3 1/2" (8,9 cm) entre elles.

**3**

Fixez une vis de 3" (76 mm) à chaque intersection de chevron et lamelle d'ombrage.

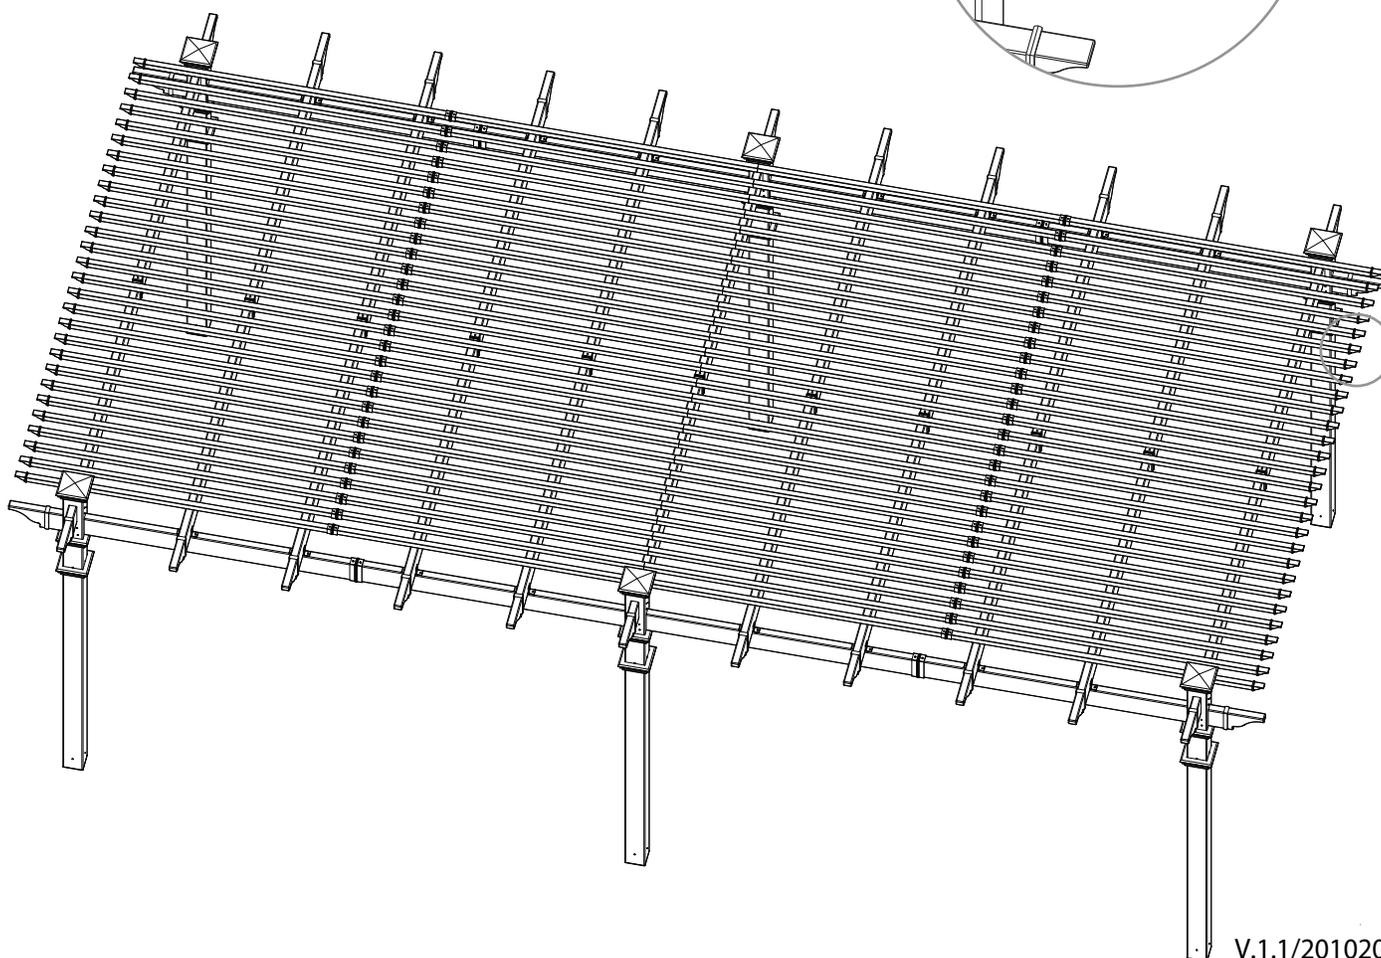

#### Note:

Si l'ensemble de lamelles d'ombrages additionnelles est installé rétroactivement, placez tout simplement une lamelle d'ombrage entre deux lamelles d'ombrage pré-existantes. Seulement 11 lamelles d'ombrage additionnelles seront utilisées dans ce cas.

Si vous préférez d'installer toutes les 14 lamelles d'ombrage additionnelles, enlevez temporairement 12 des lamelles d'ombrage déjà installées. Les 2 lamelles d'ombrage installées contre les colonnes peuvent rester fixées en place. Suivez les instructions dans les étapes 2 & 3 pour installer les lamelles d'ombrage restantes. Pour prévenir l'ingrès d'eau dans les chevrons, nous recommandons d'utiliser un petit montant de mastic de silicone blanc éclatant (acheté séparément) pour sceller n'importe quel trou de vis exposé.

V.1.1/201020