


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Ensemble de lamelles d'ombrage additionnelles 12 x 12 (3,6 x 3,6 m)

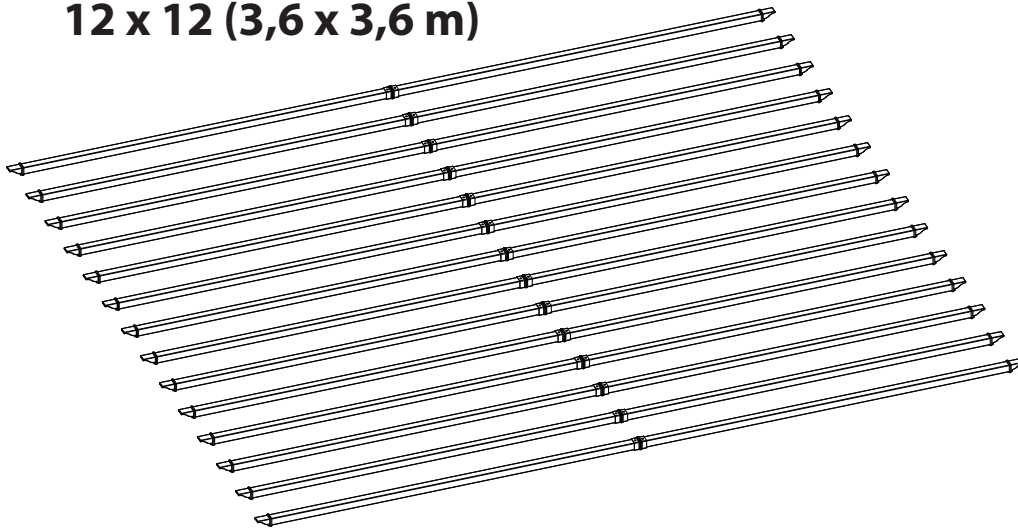

L'ensemble de lamelles d'ombrage additionnelles 12 x 12 (3,6 x 3,6 m) est conçu pour compléter nos pergolas 12' x 12' (3,6 x 3,6 m) Regency, Roosevelt, Fremont et Kennedy. Cet ensemble est conçu pour être installé simultanément avec la pergola. Cependant l'installation rétroactive est aussi une option.


S.v.p. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ QUE L'INTÉRIEUR DE VOS PIÈCES EXTRUDÉES CONTIENT TOUS LES MATÉRIAUX.

Vérifiez que la boîte contient les pièces suivantes

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre département des services à la clientèle au **1 800 282 9346** (lundi au vendredi, de 08 h à 17 h, heure de l'est).

1. Lamelle d'ombrage (28) 1 1/2" x 1 1/2" x 75 7/8" (3,8 x 3,8 x 192,7 cm) - 10819 Blanc / 14035 Composite
2. Joint de lamelle d'ombrage (14) - 10600-1 Blanc / 14028 Composite
3. Embouts décoratifs de lamelle d'ombrage (28) - 30030-1 Blanc / 14032 Composite
4. Vis auto-foreuse en acier inoxydable de 3" (76 mm) (84) 20007 Blanc / 20033 Composite
5. Tube de colle soudante pour vinyle (2) 20000 Blanc / 20022 Composite

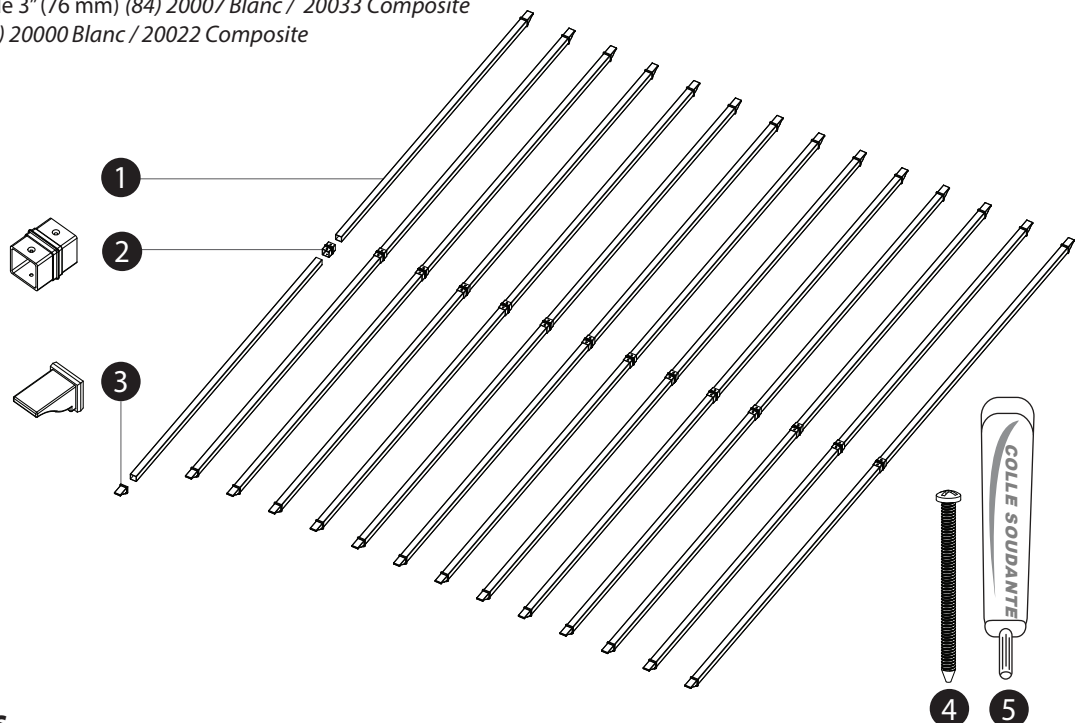

Outils nécessaires

- Perceuse sans fil
- Ruban de Mesure

Informations générales

- **Lisez les instructions au complet et attentivement avant de commencer l'assemblage.**
- Assemblez les pièces sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 5' x 8' (1,5 m x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- Aucune force excessive devrait être nécessaire durant l'assemblage des pièces.


(Pas à l'échelle)

PREMIÈRE ÉTAPE

Assemblage de lamelles d'ombrage

1

Assemblez les lamelles d'ombrage en collant premièrement les embouts décoratifs comme illustré, et ensuite en insérant deux lamelles dans un joint. Poussez fermement jusqu'au point où la pièce extrudée est enfoncée au complet dans le joint. **Aucune vis est nécessaire.**

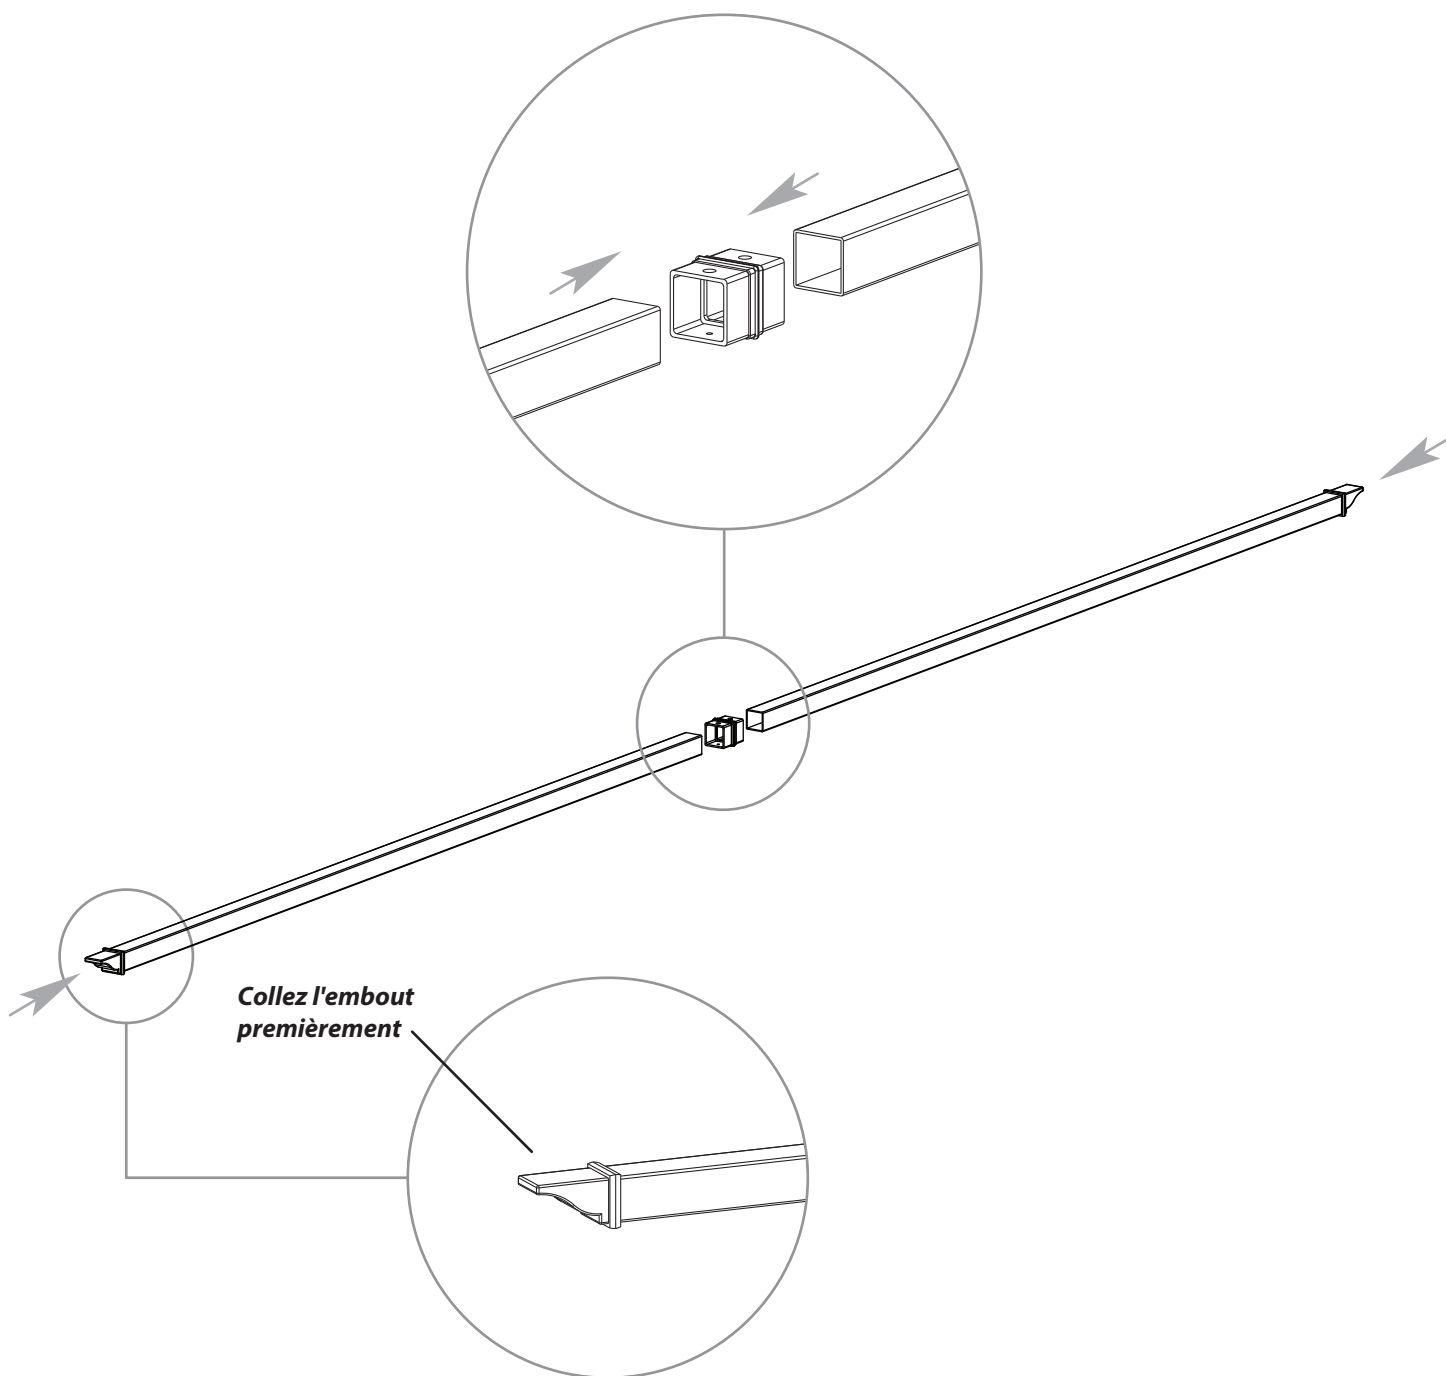

2

Ensemble de lamelles d'ombrage additionnelles 12 x 12 (3,6 x 3,6 m)

DEUXIÈME ÉTAPE

Installation de lamelles d'ombrage

1

Suivez les instructions de pergola jusqu'au point avant l'installation des lamelles d'ombrage.

A ce point, 28 lamelles d'ombrage seront assemblées (e.g. 14 de l'ensemble de pergola et 14 de cet ensemble de lamelles additionnelles). Installez la première lamelle d'ombrage contre les colonnes et installez les lamelles d'ombrage restantes à un écart de 3 3/8 po (8,7cm).

2

Continuez avec les étapes restantes des instructions de pergola, incluant la fixation des vis de 3 po (76 mm) à travers les lamelles d'ombrage et dans les chevrons.

Note: Si l'ensemble de lamelles d'ombrages additionnelles est installé rétroactivement, placez tout simplement une lamelle d'ombrage entre deux lamelles d'ombrage pré-existantes. Seulement 13 lamelles d'ombrage additionnelles seront utilisées dans ce cas.

