


## Écran d'intimité Luxembourg (Préassemblé)

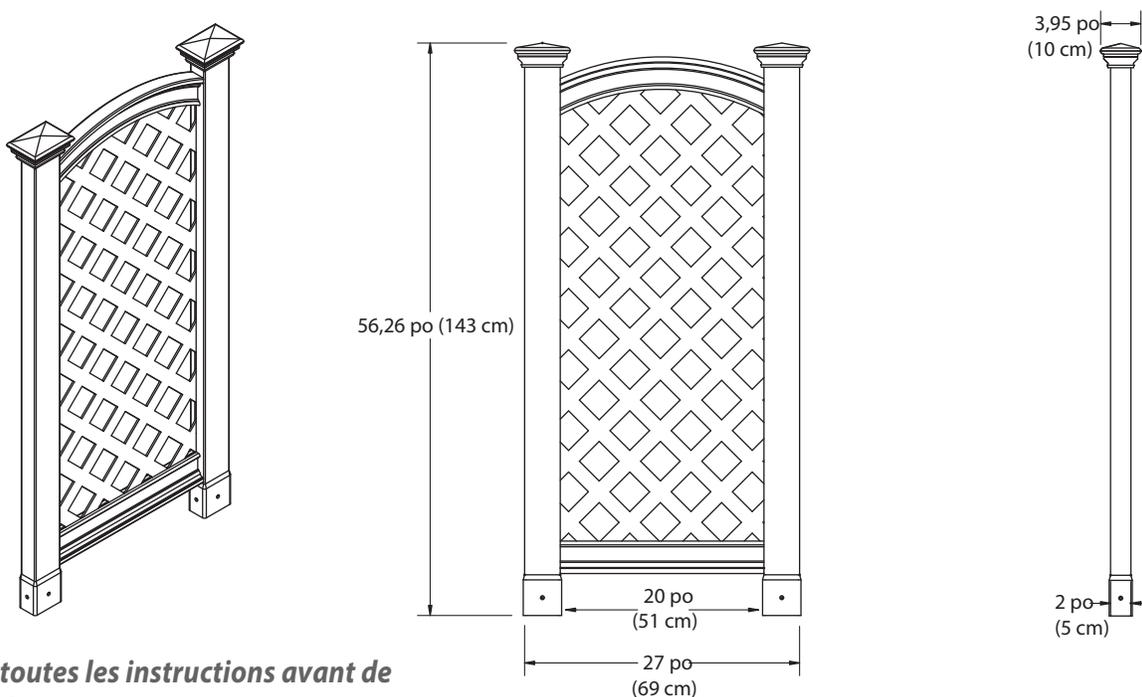

*Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.*

### Vérifiez que la boîte contient tous les éléments suivants :

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre service à la clientèle au **1 800 282 9346** (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 heure de l'Est).


1. Écran d'intimité Luxembourg préassemblé (1)
2. Capuchons de poteaux (2) - 10611
3. Extensions de fixation au sol (2) - 10636-1
4. Vis en acier inoxydable sans fin de 5/8 po (8) - 20016

### Outils dont vous aurez besoin :

- Perceuse sans fil
- Marteau
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Pelle

### Informations générales

- **Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.**
- Lors de l'assemblage des éléments, placez-les sur une surface non abrasive (c.-à-d. la boîte d'expédition) pour éviter de les érafler.
- Nous recommandons une surface d'environ 10 pi x 8 pi (3 m x 2,4 m) pour un accès sans obstruction.
- N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage.

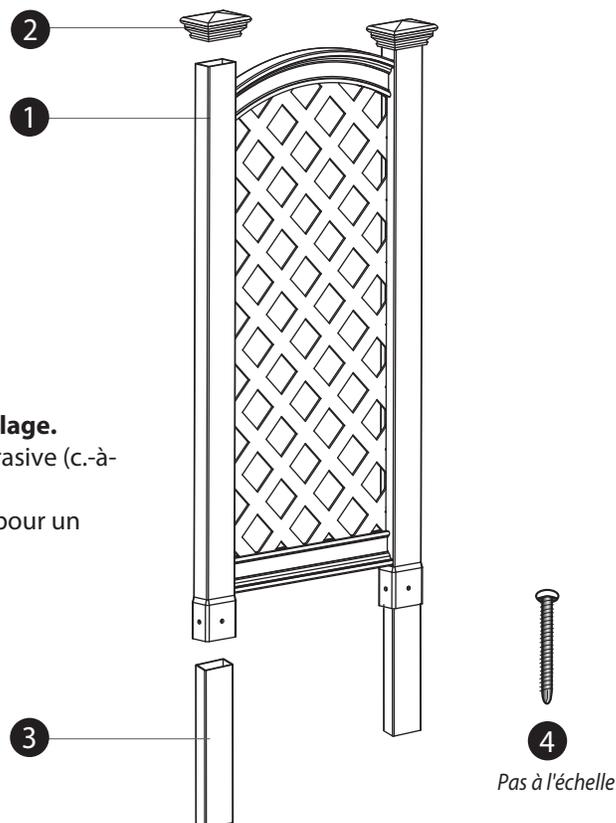

## Installation au sol

Les écrans d'intimité doivent être bien sécurisés afin d'éviter qu'ils ne basculent ou qu'ils ne se renversent en raison du vent, etc. Nous vous avons fourni deux extensions de fixation pour le sécuriser soit dans le sol, soit dans un socle en béton. Si vous installez votre treillis sur du béton ou sur une terrasse, consultez votre quincaillerie pour le matériel de fixation galvanisé approprié.

### PREMIÈRE ÉTAPE

#### Installez les piquets d'ancrage au sol

Insérez les extensions de fixation au sol dans le bas des poteaux de l'écran d'intimité, puis fixez-les à l'aide des quatre vis dans les trous pré-perçés.

### DEUXIÈME ÉTAPE

#### Installez le treillis dans le sol

**A**

Déplacez l'écran jusqu'à son emplacement définitif. Lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement, marquez les emplacements des poteaux, puis mettez l'écran de côté en la posant soigneusement. Creusez 2 trous d'environ 18 po (46 cm) de profondeur x 6 po (15 cm) de diamètre. Remettez l'écran en position avec soin.

**B**

Assurez-vous qu'il soit à niveau à la fois verticalement et horizontalement dans les trous creusés.

**C**

Remblayez les trous avec la terre excavée.

### TROISIÈME ÉTAPE


#### Installez les capuchons de poteaux

### FACULTATIF

#### Assemblage avec la Jardinière Barcelona

(à acheter séparément)

Veillez consulter les instructions illustrées fournies avec la jardinière.

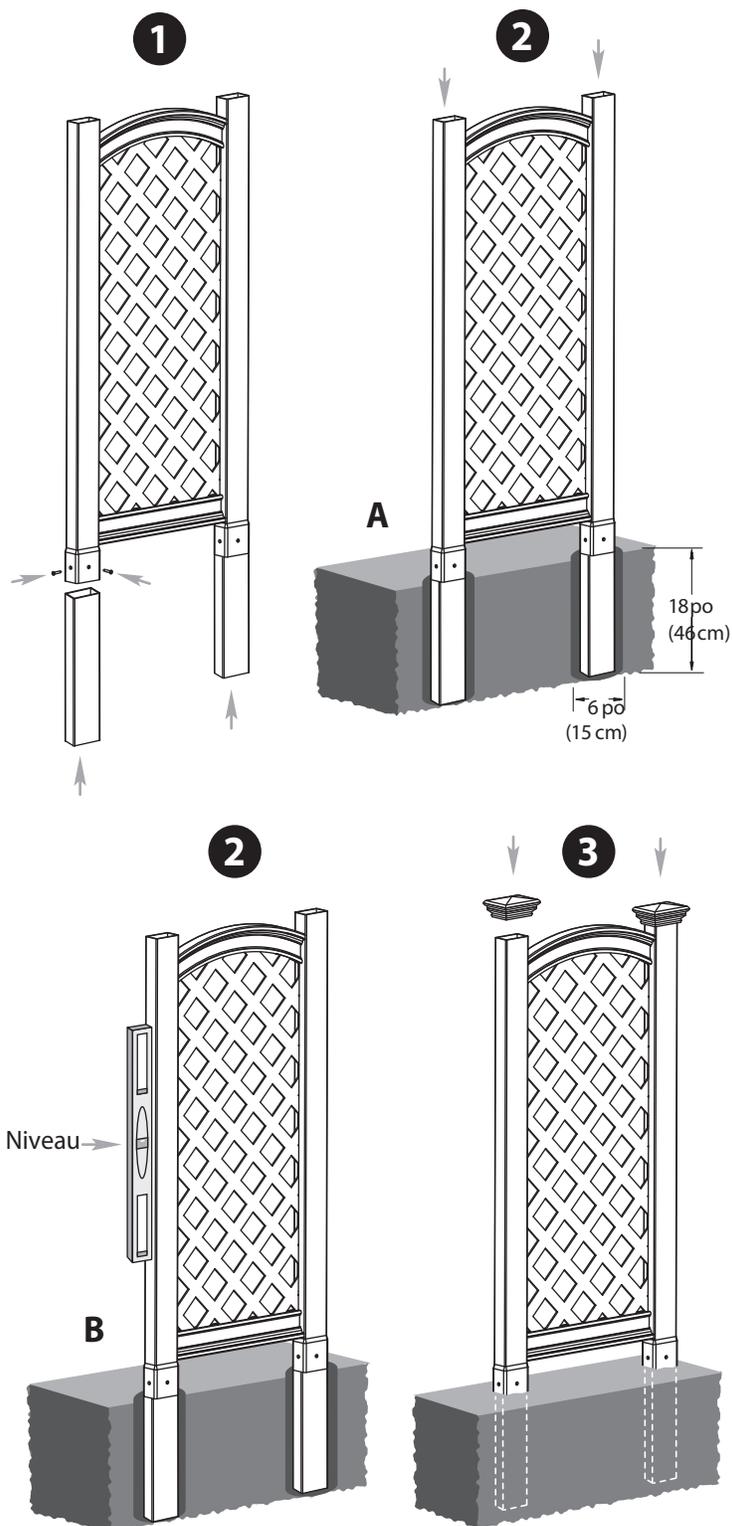

**vita**