


Jardinière et treillis Kensington

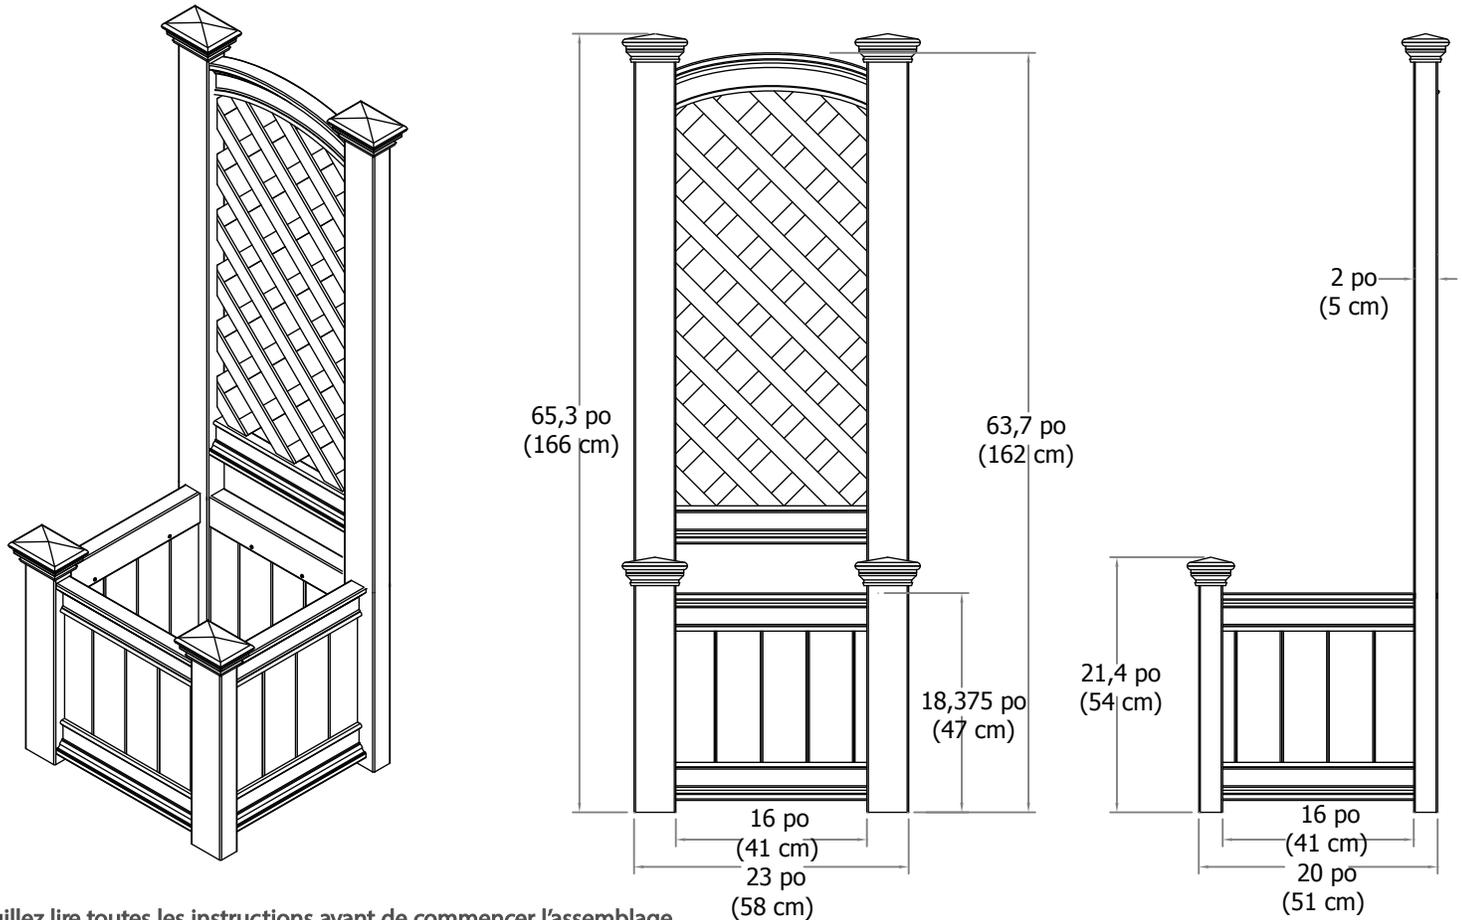

Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.

Vérifiez que la boîte contient tous les éléments suivants:

En cas pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 282 9346 (du lundi au vendredi de 8h00 à 1700 heure de l'Est).


1. Panneau arrière pré-assemblé avec treillis (1) - 10895
2. Panneaux latéraux pré-assemblés (2) - 10896
3. Panneau avant pré-assemblé avec poteaux connectés (1) - 10894
4. Latte de plancher large (1) - 10897
5. Capuchons de poteau (4) - 10611
6. 2 1/2" (64 mm) Vis en acier inoxydable (4) - 20009-1
7. 1 1/2" (38 mm) Vis en acier inoxydable (8) - 20005
8. Latte de plancher étroit (1) - 11232

Informations générales :

- **Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.**
- Lors de l'assemblage des éléments, placez-les sur une surface non abrasive (c.-à-d. la boîte d'expédition) pour éviter de les érafler.
- Nous recommandons une surface d'environ 4 po x 8 po (1,2 m x 2,4 m) pour un accès sans obstruction.
- N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage.



Pas à l'échelle

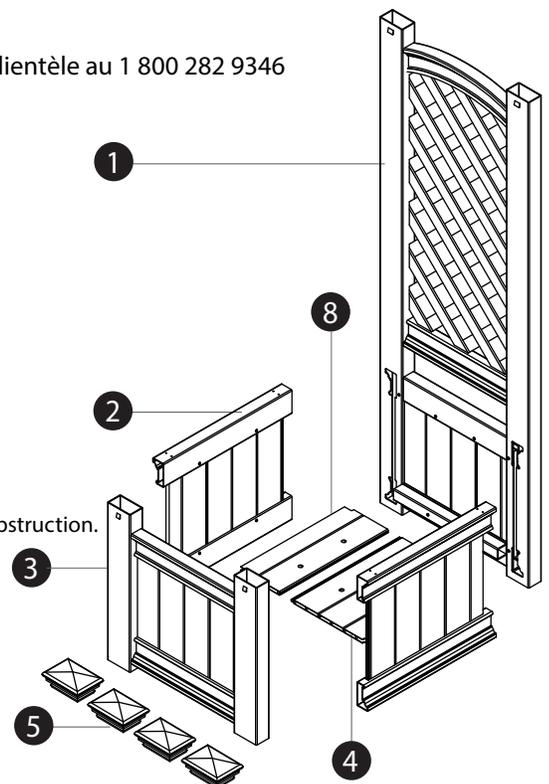

PREMIÈRE ÉTAPE

Connexion des murs avant et arrière aux panneaux de murs latéraux

1

Placer l'un des panneaux avant ou arrière sur la surface de travail.



2

Insérer les panneaux de murs latéraux dans les trous désignés à l'avant des poteaux des murs avant. Pousser sur les murs jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond du poteau. Fixer chaque panneau avec deux vis de 2 1/2 po (64 même) sur les côtés des poteaux de treillis.


3

Placer le panneau mural avant sur les murs latéraux. Pousser jusqu'à ce que les panneaux atteignent le fond. En utilisant les vis 1 1/2 po (38 même) fournies, fixer les murs latéraux à l'avant du mur avec deux vis à l'extrémité des rails. Les vis devraient seulement être enfoncées à mi-chemin afin que les panneaux ne se retirent pas des poteaux sous la tension.


1

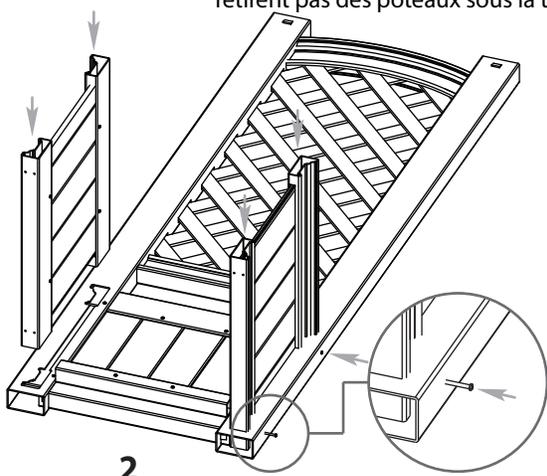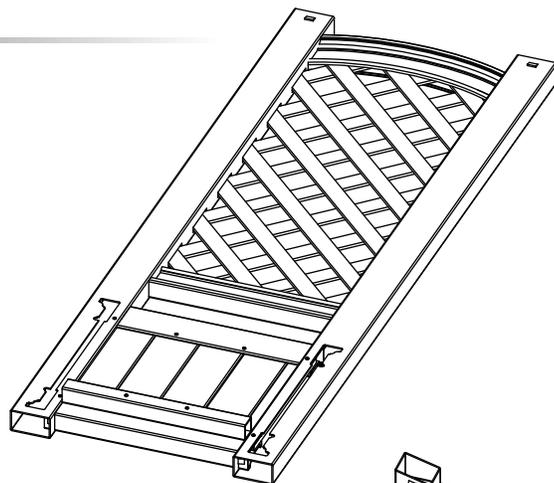

2

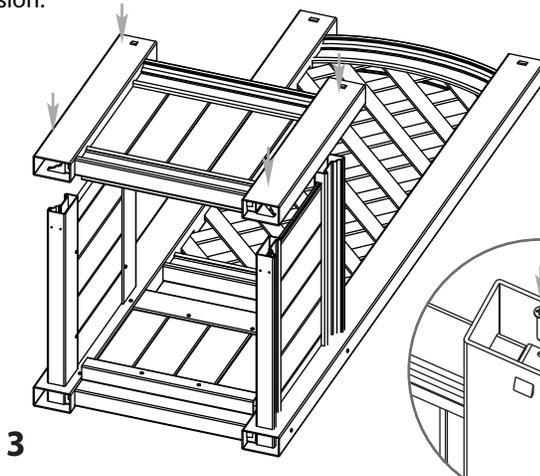

3

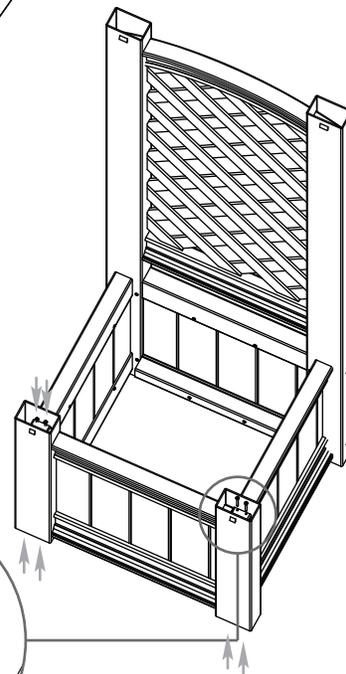

DEUXIÈME ÉTAPE

Insérer panneau du plancher et capuchons des poteaux


4

Faites glisser les planches ensemble et placez-les à l'intérieur de la jardinière.


5

Installer les quatre capuchons sur les poteaux tel que démontré.

4

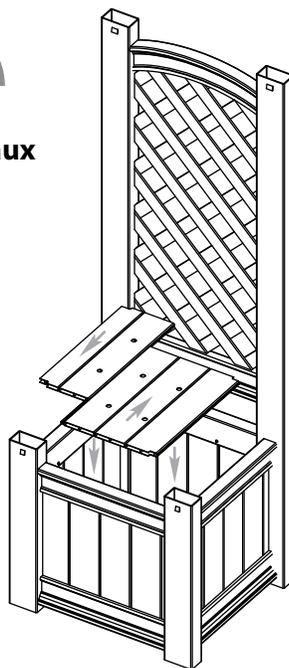

5

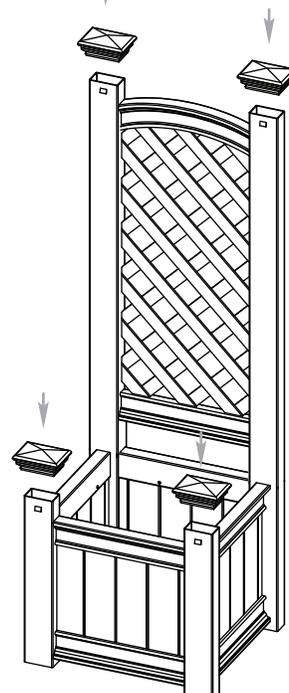

vita