
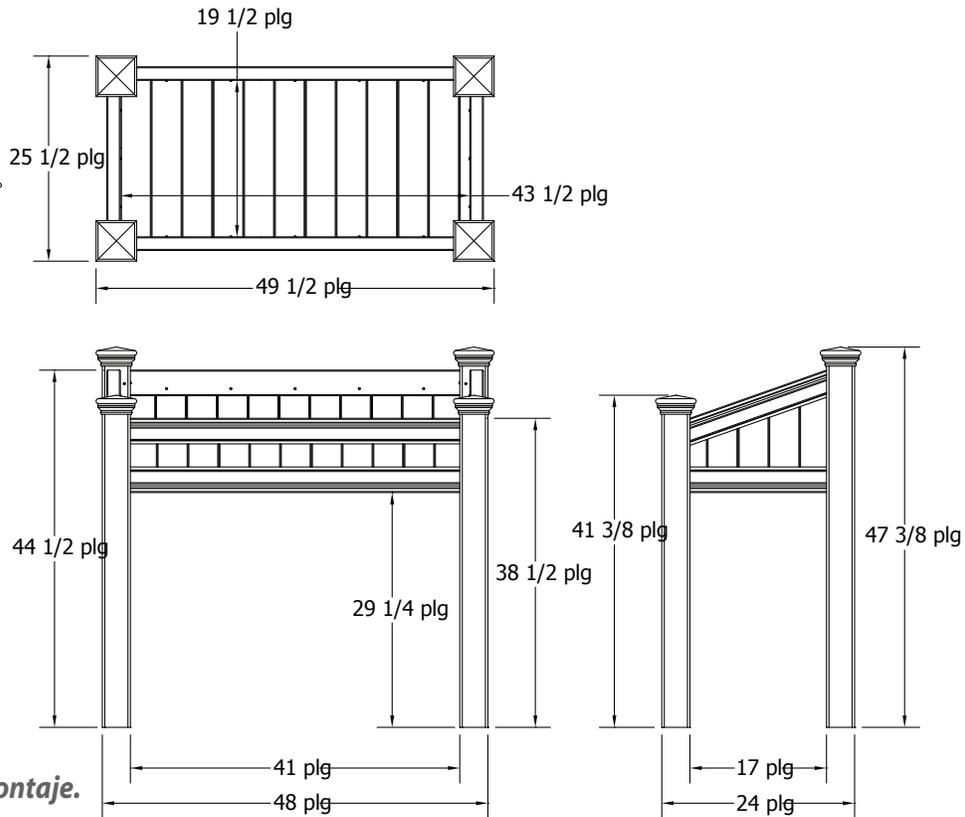


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Jardinera Accesible para Silla de Ruedas

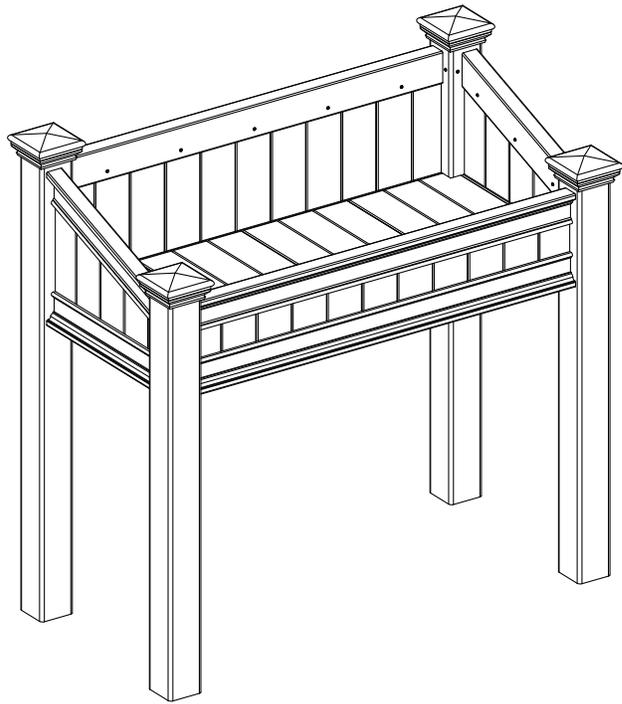


Leer cuidadosamente antes de comenzar el montaje.

Lista para verificar las piezas

En caso de piezas faltantes o defectuosas, llame a nuestro Dep. de Servicio al Cliente, al **1 800 282 9346**, int 20 (L a V de 8 am a 5 pm Este).

1. Panel pared lateral izquierdo premontado c/postes conectados (1)
2. Panel pared lateral derecho premontado c/postes conectados (1)
3. Panel de pared frontal premontado (1)
4. Panel de pared posterior premontado (1)
5. Tapas de postes (4)
6. Tableros de piso (1)
Tableros de piso (2)
Tableros de piso (1)
7. Apoyos de esquina (2)
8. Apoyo izquierdo (1)
9. Apoyo Central (1)
10. Apoyo Derecho (1)
11. Tornillos acero inoxidable autopercutores de 2 1/2 " (8)

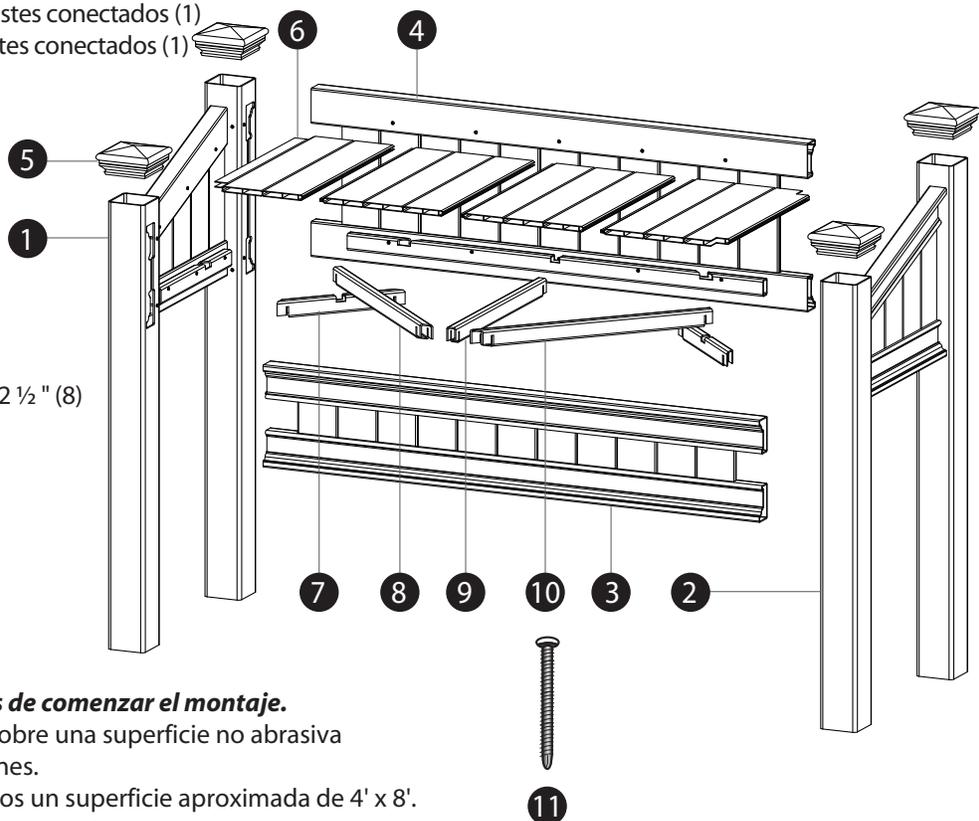

Información general

- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar el montaje.
- Cuando monte los componentes, colocarlos sobre una superficie no abrasiva (ejemplo, la caja del embalaje) para evitar rayones.
- Para un montaje sin obstáculos, recomendamos un superficie aproximada de 4' x 8'.
- No debe usar fuerza excesiva al montar los componentes.

No está a escala

Ver 1.2/022422

PASO UNO

1

Colocar la pared lateral izquierda premontada con los postes conectados sobre su lado, tal como se muestra, e insertar el panel de pared posterior premontado. No se debe usar fuerza excesiva. Insertar hasta que el panel de la pared posterior toque fondo dentro del poste.

2

Asegurar el panel posterior en su lugar utilizando dos de los tornillos provistos a través de los agujeros preperforados.


3

De manera similar, insertar el panel frontal premontado como se muestra. Insertar hasta que el panel de la pared frontal toque fondo dentro del poste.


4

Asegurar el panel frontal en su lugar utilizando dos de los tornillos provistos a través de los agujeros preperforados.


1

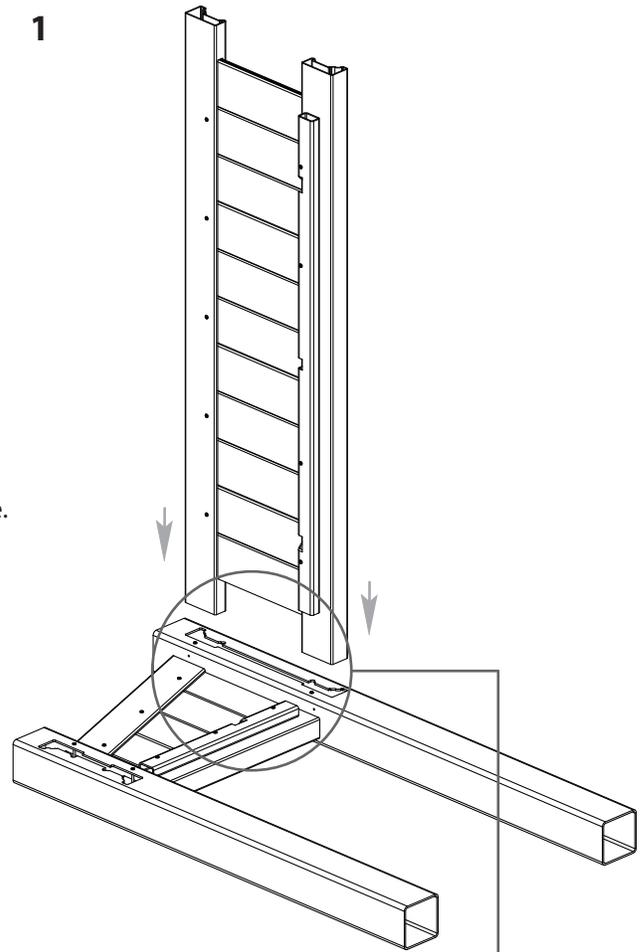


2

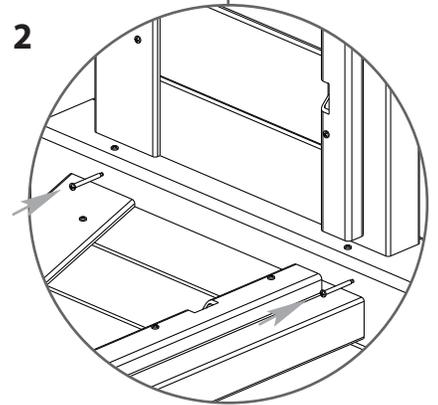

4

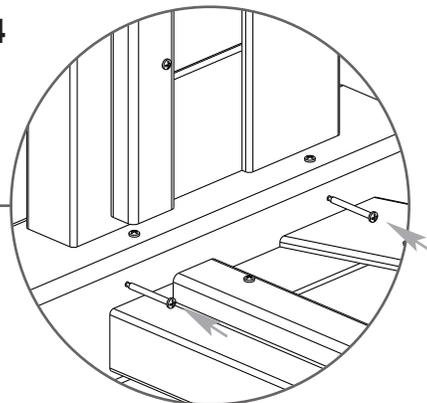

3

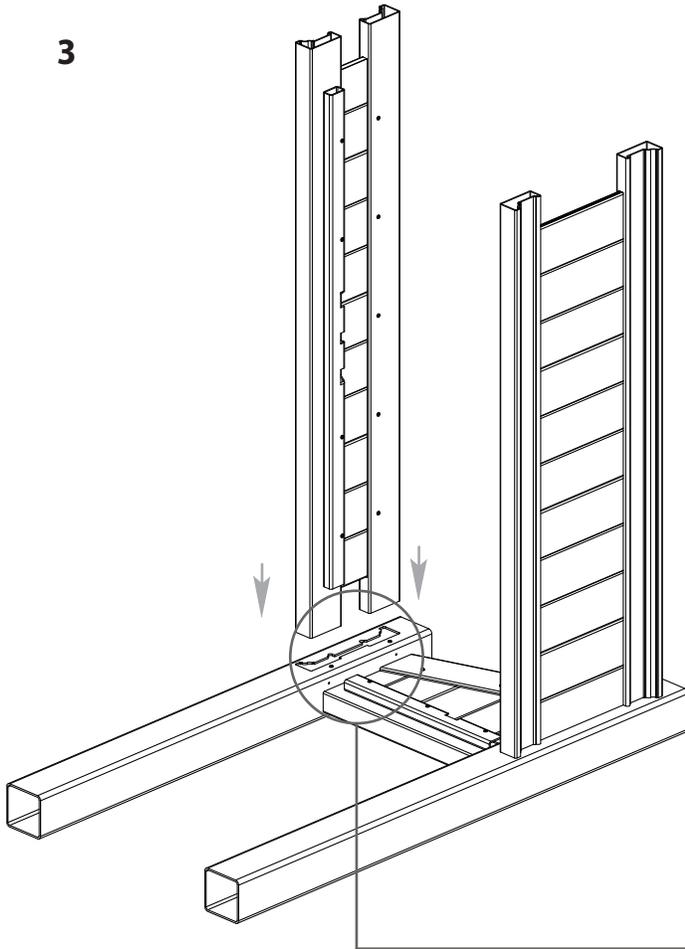

vita

PASO DOS

1

Insertar la pared lateral derecha premontada con los postes conectados al conjunto del paso anterior. No se debe usar fuerza excesiva. Inserte hasta que los paneles de la pared frontal y posterior lleguen al fondo dentro de los postes.


2

Levantar cuidadosamente el conjunto como se muestra. Mientras se asegura de que las paredes delantera y trasera estén tocando fondo dentro de los postes, asegure el panel frontal en su lugar utilizando dos de los tornillos provistos a través de los agujeros preperforados.


3

Repetir el paso 2 para el panel posterior.




1

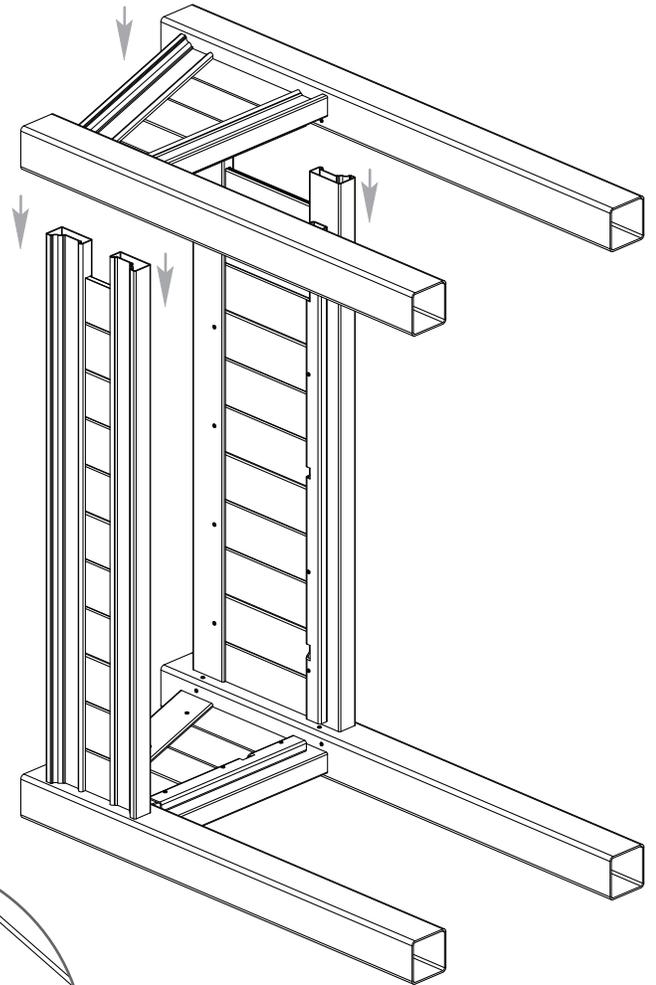

2

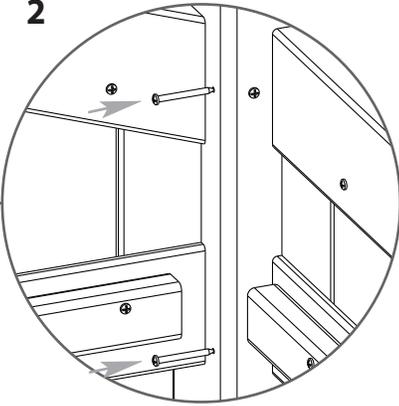

3

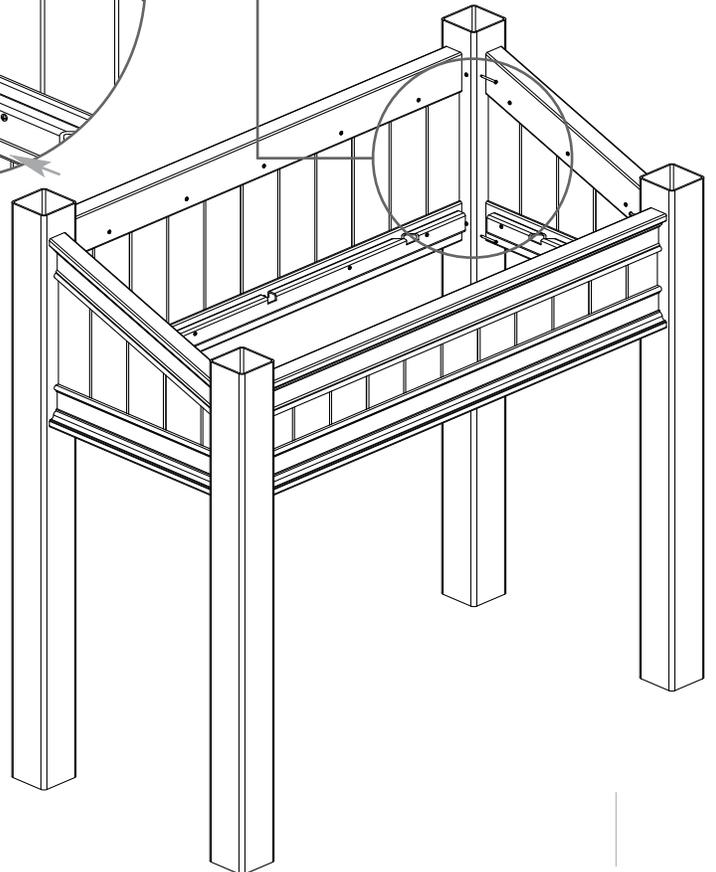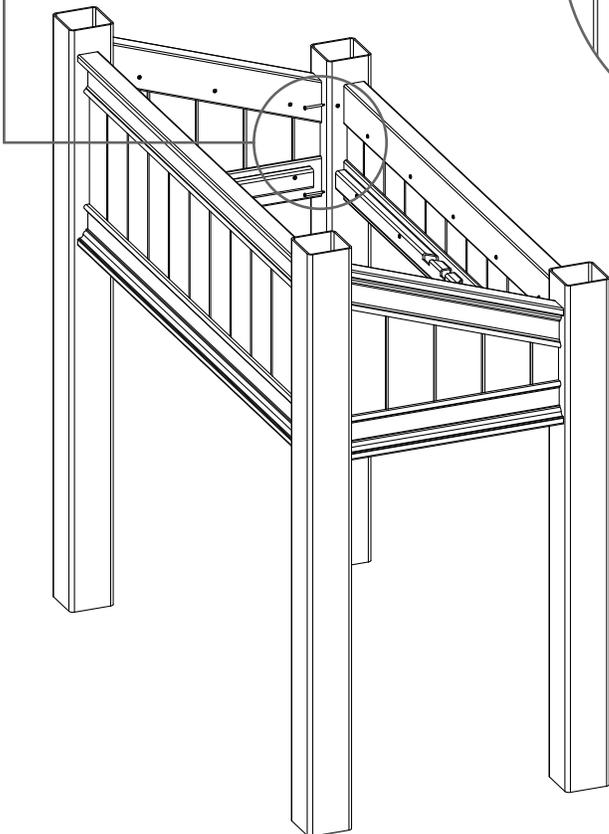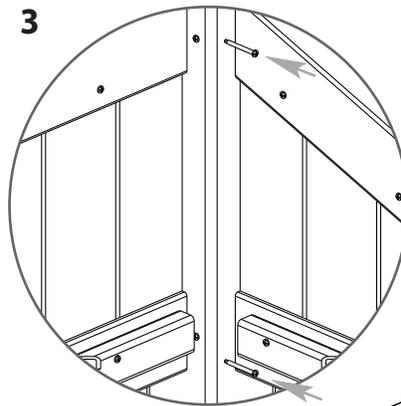

PASO TRES

vita


1

Conectar el apoyo central entre los paneles de la pared frontal y posterior, así como los dos apoyos de esquina entre la parte posterior y los paneles laterales como se muestra. No se debe usar fuerza excesiva. Tenga en cuenta que los apoyos de esquina solo se conectarán en una dirección.


2

Conectar los apoyos izquierdo y derecho entre los apoyos de esquina y el panel de pared frontal, como se muestra. Tenga en cuenta que los apoyos izquierdo y derecho solo se conectarán en una dirección.

1

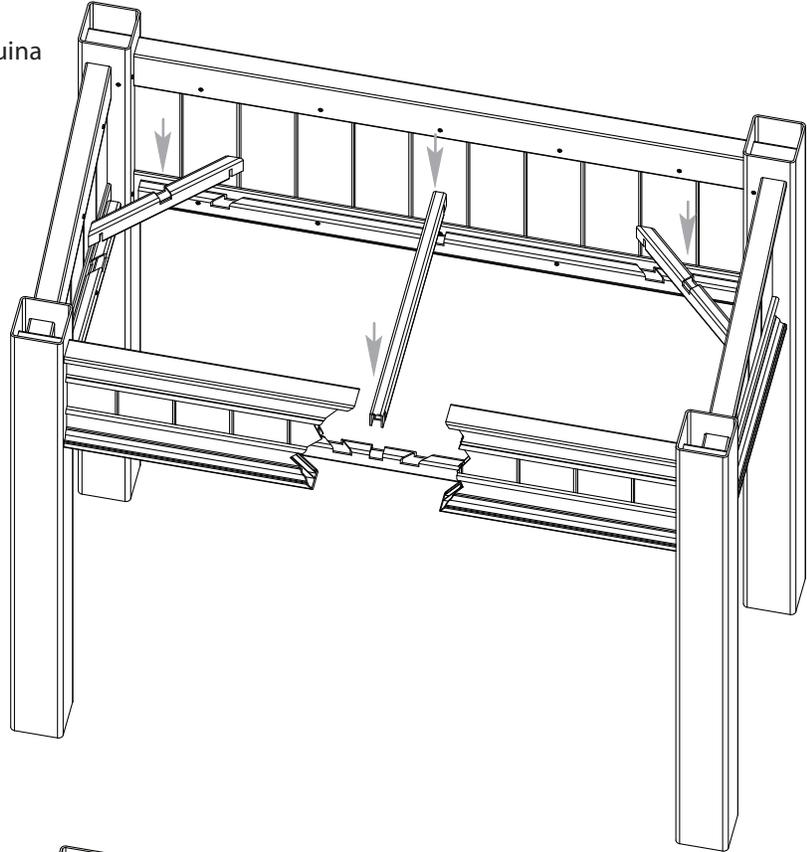

2

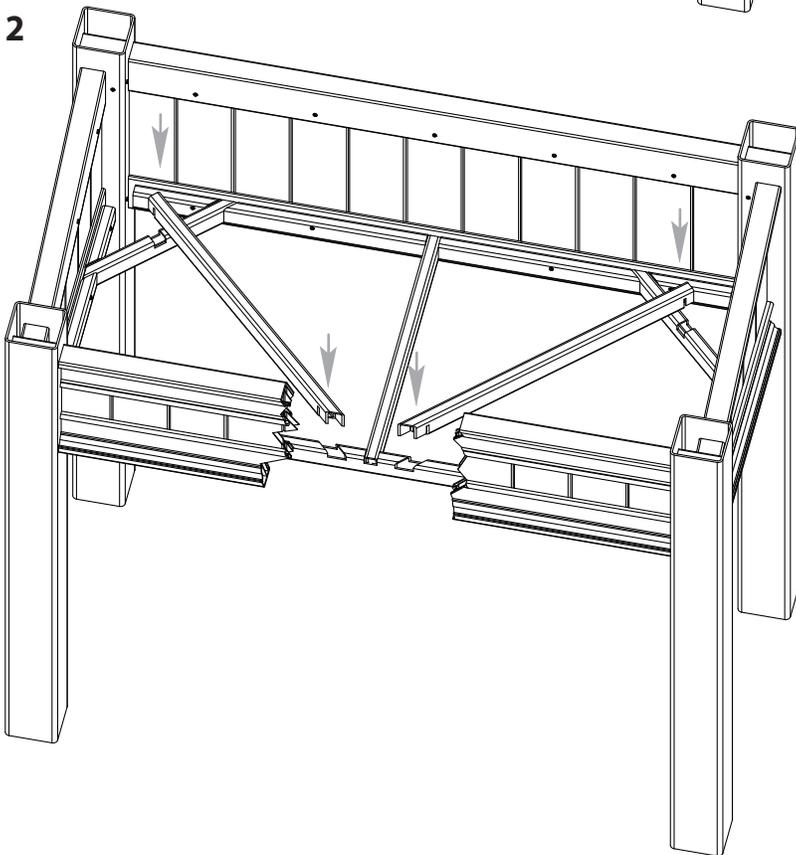

PASO CUATRO

1

Insertar una de las tablas de piso con muesca en el conjunto del apoyo como se muestra. Las esquinas con muescas deben estar anidadas en los postes.


2

Una por una, agregue las tablas de piso restantes. Tenga en cuenta que hay diferentes tipos de tablas y que están machimbradas para encajar una en la otra.


3

Ajuste a presión las cuatro tapas de postes en los postes como se muestra.

1

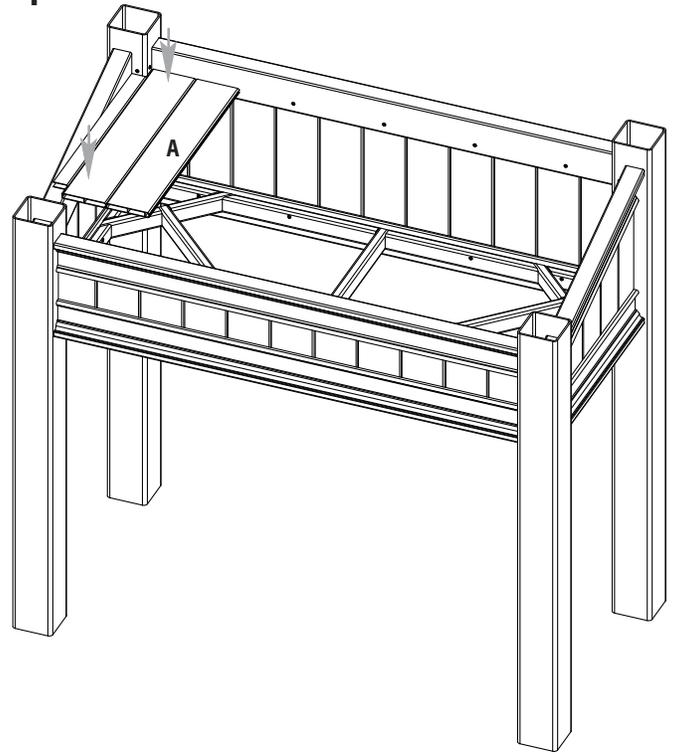

2

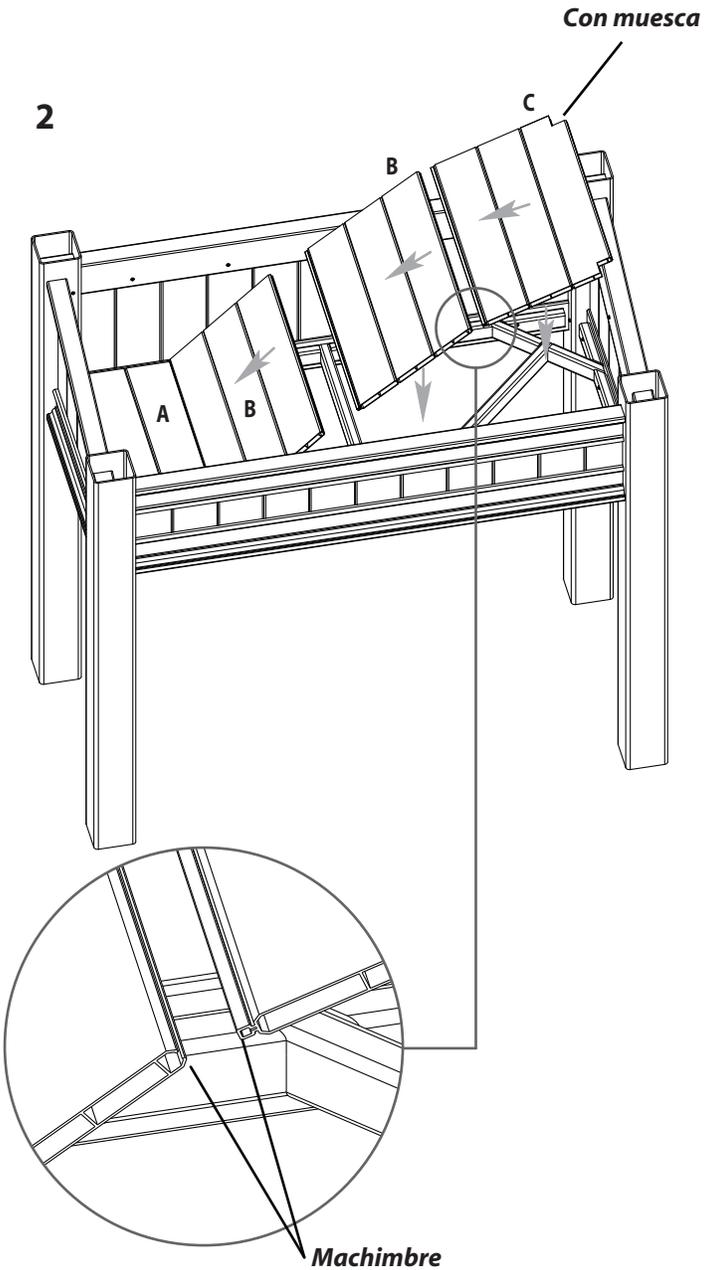

3

