


取付方法（石膏ボード用）


1. 取り付ける壁面が平らかどうかご確認下さい。
こちらの用紙をご利用いただき、どの位置につけるかご検討ください。
2. 位置が決まりましたら、この用紙の両側を山折り線で山折りにしてください。
山折りにした用紙をマスキングテープなどで壁に水平に貼って下さい。
3. 石膏ボード用フック①、②を取り付けます。
石膏ボード用フックを絵の位置に合わせて置いて、紙がない側のピンを2本留めて下さい。
(①～④のピン（山折りする前にご確認ください）)

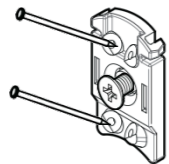

※ピンは壁に対して真っ直ぐではなく穴に合わせて少し斜めに打ちます。
小さめのハンマーなどで軽く打ち付けるか、コインなど平なもので押し込んで下さい。

4. 4本のピンが打ち終わりましたら、用紙を下にスライドして剥がして下さい。
それぞれ反対側のネジも打ち込み、計8本とも最後まで打ち込んで下さい。

4. 上記手順でフックが2つともしっかり壁についたら、フックのネジをシェルフ裏の金具の丸い部分に押し当て、シェルフを上から下にスライドして下さい。

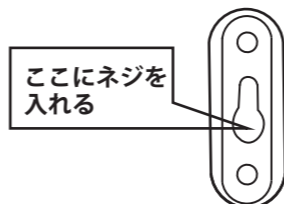


シェルフ裏

※上のフック（①・②）がついていれば問題ありませんが、より一層しっかりつけたい方は下側2個のフックをつけていただくようお願いいたします。

取り付け完了です。

シェルフを手前に軽く引っ張ってみたり、棚板の上に少し荷重をかけてみて安定しているかどうか確かめて下さい。

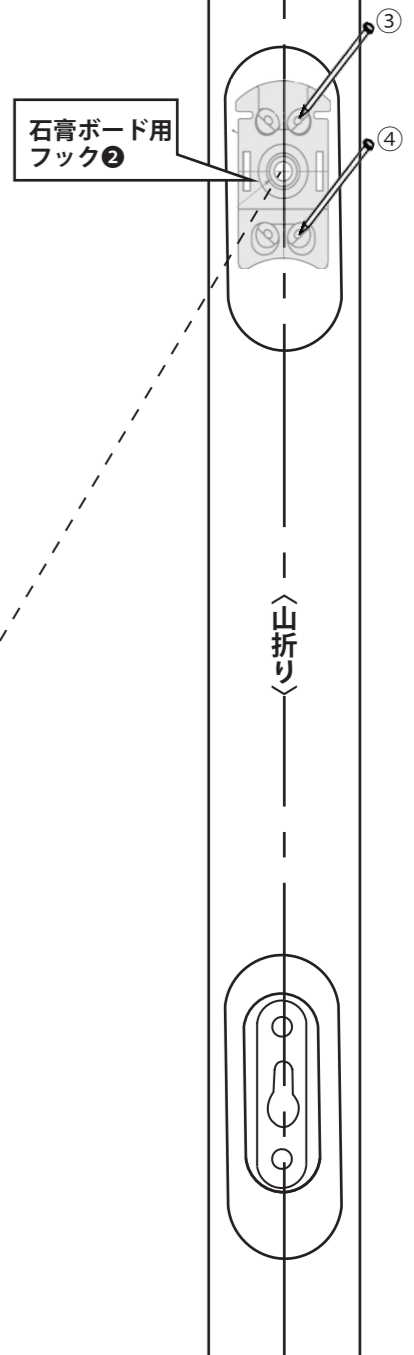

取付方法（直接ネジを打つ場合）

直接壁にネジを打つ場合はこの丸の中心に打って下さい

画像つきで取り付け方がご覧いただけます

