



15°-85°

EL

English: EL flashing installation instruction for flat roofing materials.

Français: Instructions d'installation d'un solin EL pour des matériaux de toiture plats.

Español: Instrucciones de instalación de la hoja de metal EL de los materiales de techo plano.

FX

max $\frac{5}{16}$ "
max 8mm

FV
FVE

max $\frac{5}{16}$ "
max 8mm

NC 2AB IM/EL/17.06.2014/F

CZ Výrobce a Prodejce nenesí žádou odpovědnost za nedodržení příslušných předpisů zákona, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků přes uživatele výrobku, architekta, montéra nebo majitele objektu.

DE Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Baubestimmungen sowie Sicherheitsanforderungen durch den Benutzer, Architekten, Montate oder den Eigentümer des Objekts.

ES El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.

PT O fabricante e o vendedor não tem nenhuma responsabilidade pelo não cumprimento da lei, códigos de construção e as exigências de segurança por parte do usuário do produto, arquiteto, instalador ou proprietário do edifício.




FR Le fabricant et le revendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.

GB Manufacturer and Seller shall bear no liability if failure to comply with the applicable building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or occupier.

HU A gyártás és a forgalmazás nem vállal személyes felelősséget a vonatkozó törvényi, építészeti és biztonsági előírások terheléséhez, építész, beépítőmester vagy épületüzemelő által be nem tartásért.

IT Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonché dei regolamenti edili e di quelli relativi alla sicurezza.

FX

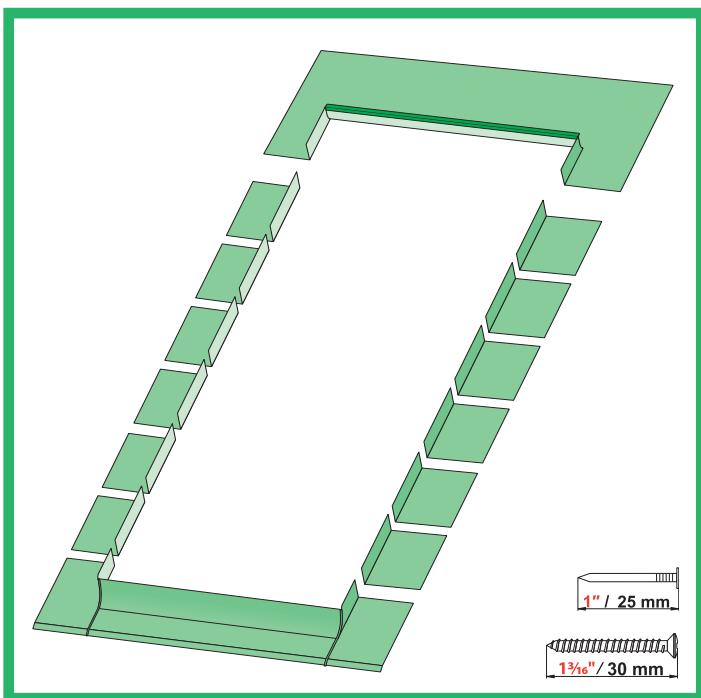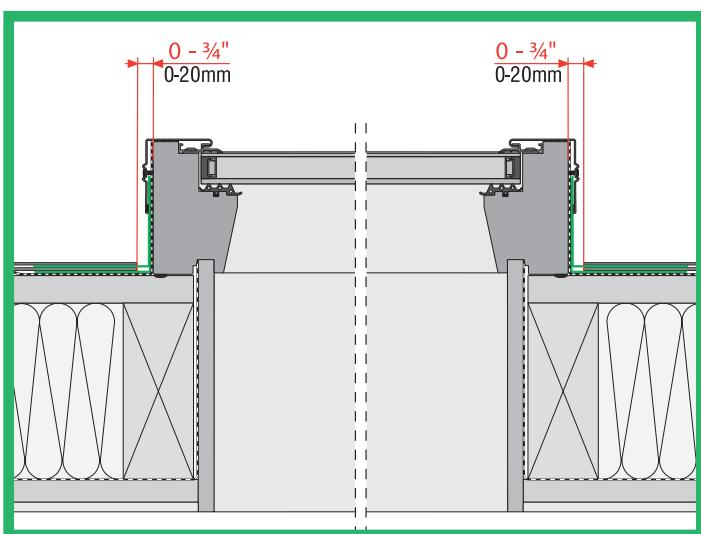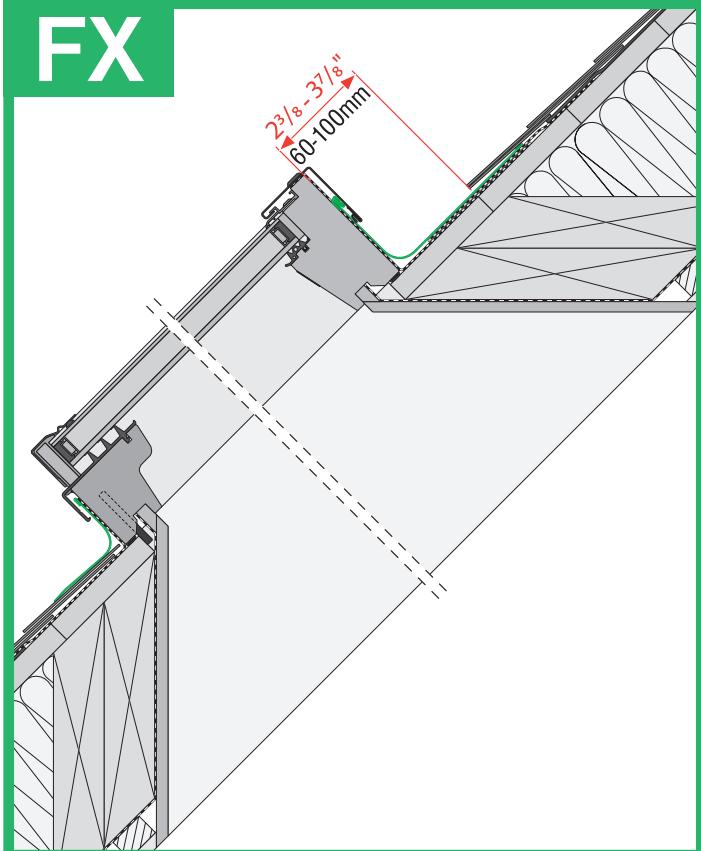

et en permettant à la patte latérale de glisser dans le coulisseau de charnière. Dévissez la vis de blocage (3 tours) verrouillant la charnière.

9a. Placez l'extrémité de la chaîne dans le support du châssis de la fenêtre de toit et bloquez-la à l'aide de la goupille.

9b. Fermez le châssis et fixez l'extrémité de la chaîne à l'aide de la vis.

10. Installez le moustiquaire.

ESPAÑOL

1. Despegue la cinta que sujetla la masa de caucho butílico en el interior de la parte inferior de la hoja de metal. Coloque la parte inferior de la hoja de metal y clávela a los lados del marco. Presione hacia abajo la parte inferior de la hoja de metal contra El butilo.

2. reemplace el perfil de la cubierta inferior y asegure con los tornillos. Coloque y clave las sesiones de la hoja de metal al marco. Arrastrándolos con el material para techo.

3. Continuar colocando y clavando las secciones de la hoja de metal y el material para techo a lo largo de los lados del tragaluz hacia la parte superior.

4. Si es necesario, corte la última parte como corresponde.

5. Coloque la parte superior de la hoja de metal y asegúrela con los clavos.

6. Reemplace los perfiles laterales y la parte superior que cubren el marco. Asegúrelos con los tornillos.


7. Termine el material para techo a los lados y por encima del tragaluz.




8. Inserte la banda de acuerdo a la dirección de la flecha, permitiendo que el lado de los dientes se deslicen dentro del control deslizante de la bisagra. Desenrosque el tornillo de bloqueo (3 vueltas) bloqueando la bisagra.

9a. Coloque el extremo de la cadena dentro del soporte sobre la banda del tragaluz y bloquéela con el perno.

9b. Cierre la banda y asegure el extremo de la cadena con el tornillo.

10. Instale la mosquitera.

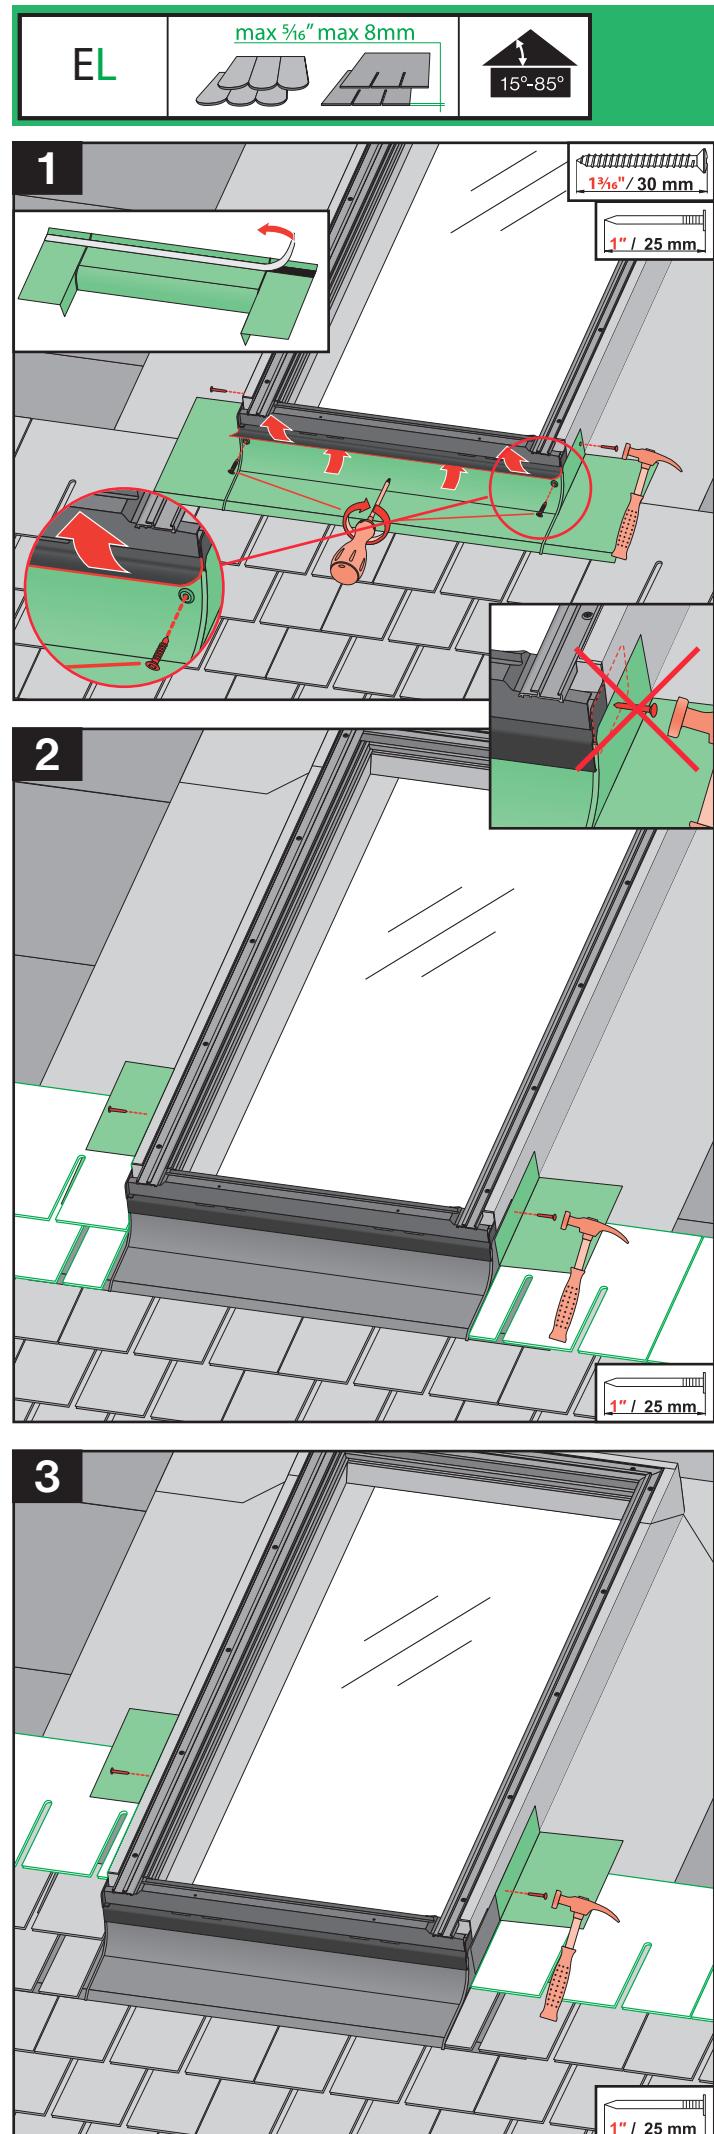

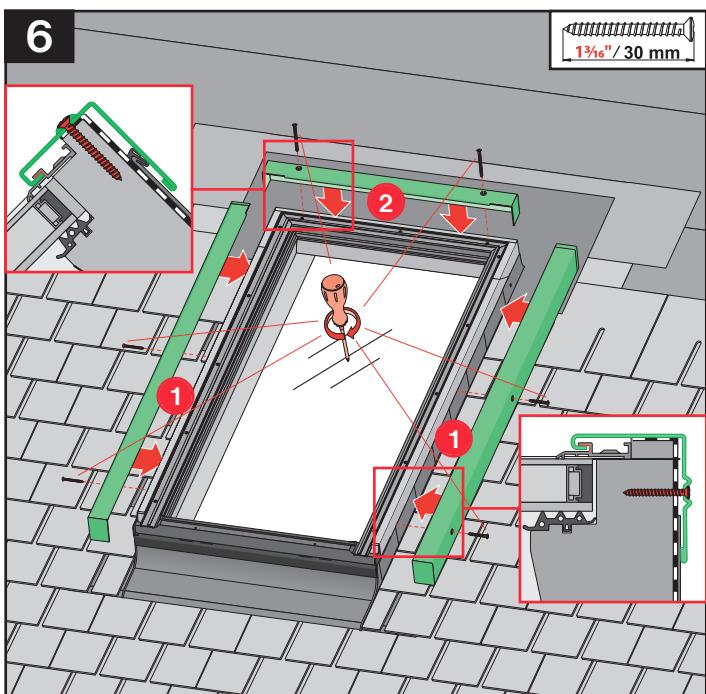
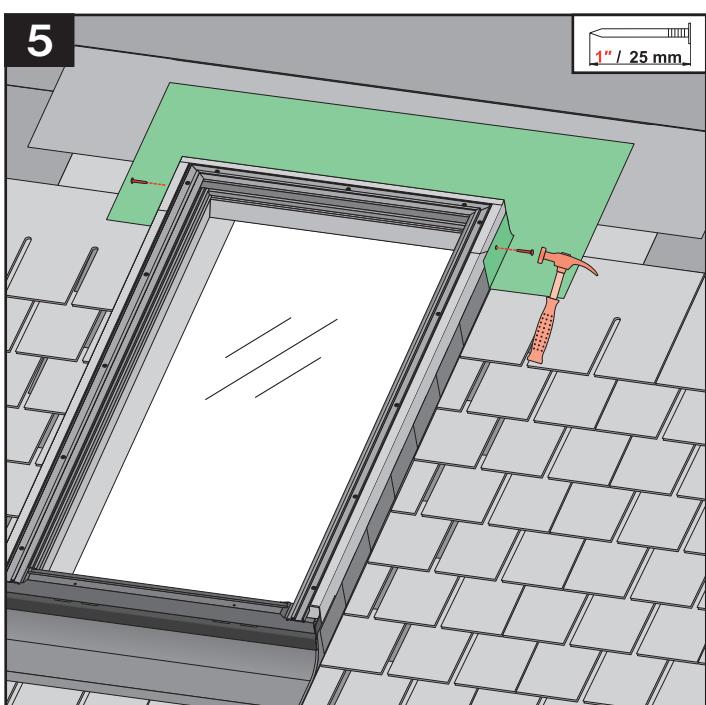
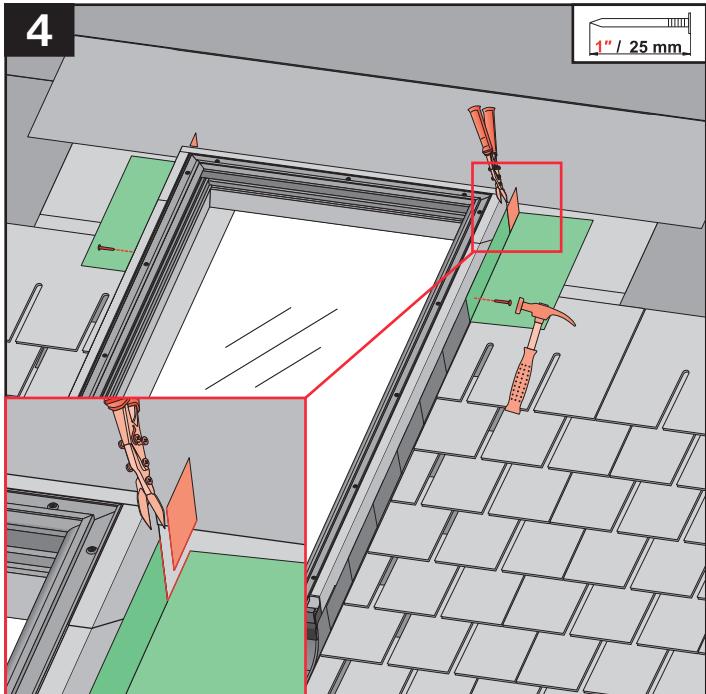


ENGLISH

1. Peel off the tape securing the rubber butyl mass on the inside of the bottom flashing. Place the bottom flashing and nail it to the sides of the frame. Press down the bottom part of the flashing against the butyl.
2. Replace the bottom covering profile and secure with the screws. Place and nail sections of the flashing to the frame, interweaving them with the roofing material.
3. Continue placing and nailing sections of the flashing and roofing material along the sides of the skylight to the top.
4. If necessary, cut the last part accordingly.
5. Place the top part of the flashing and secure it with the nails.
6. Replace side and top covering profiles of the frame. Secure them with the screws.
7. Finish the roofing material on sides and above the skylight.
8. Insert the sash according to the direction of the arrow, allowing the side-prong to slide into the hinge slider. Unscrew the locking screw (3 turns) blocking the hinge.
- 9a. Place the end of the chain into the holder on the skylight's sash and block it with the pin.
- 9b. Close the sash and secure the end of the chain with the screw.
10. Install the mosquito screen.

FRANÇAIS

1. Retirez le ruban fixant le caoutchouc butyle situé à l'intérieur du solin inférieur. Placez le solin inférieur et clouez-le sur les côtés du cadre. Appuyez sur la partie inférieure du solin contre le caoutchouc butyle.
2. Replacez le profilé de couverture inférieure et fixez-le à l'aide des vis. Mettez en place et clouez les sections du solin au cadre en les faisant chevaucher le matériau de toiture.
3. Continuez à mettre en place et à clouer des sections du solin et du matériau de toiture le long des côtés de la fenêtre de toit jusqu'en haut.
4. Au besoin, coupez la dernière partie.
5. Mettez en place la partie supérieure du solin et fixez-la à l'aide de clous.
6. Replacez les profilés de couverture latéraux et supérieurs du cadre. Fixez-les à l'aide des vis.
7. Terminez l'installation du matériau de toiture sur les côtés et au-dessus de la fenêtre de toit.
8. Insérez le châssis en respectant le sens de la flèche

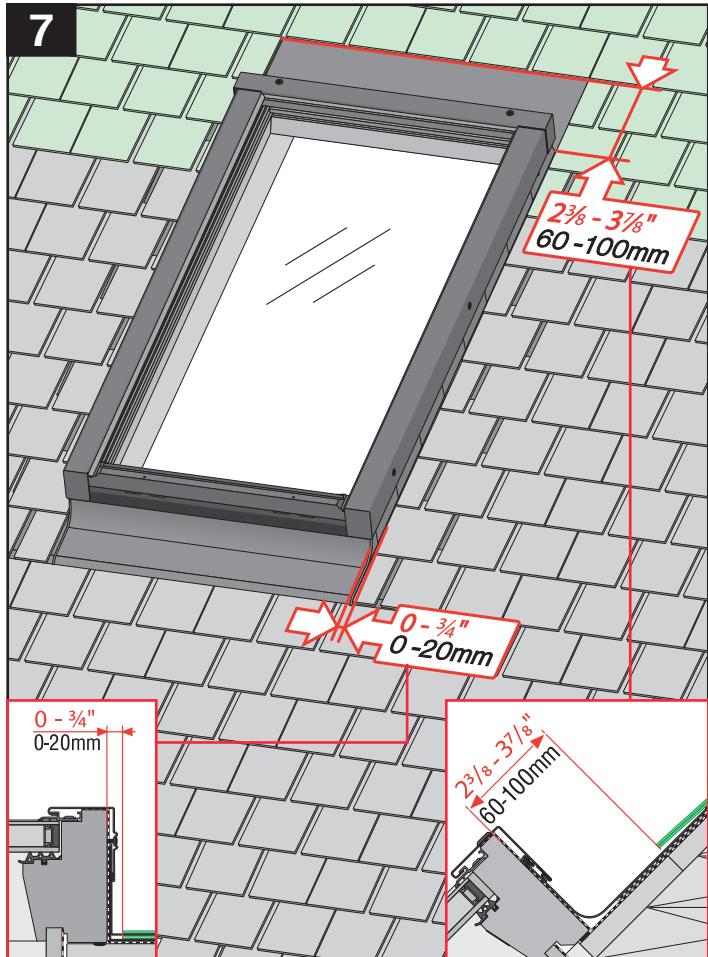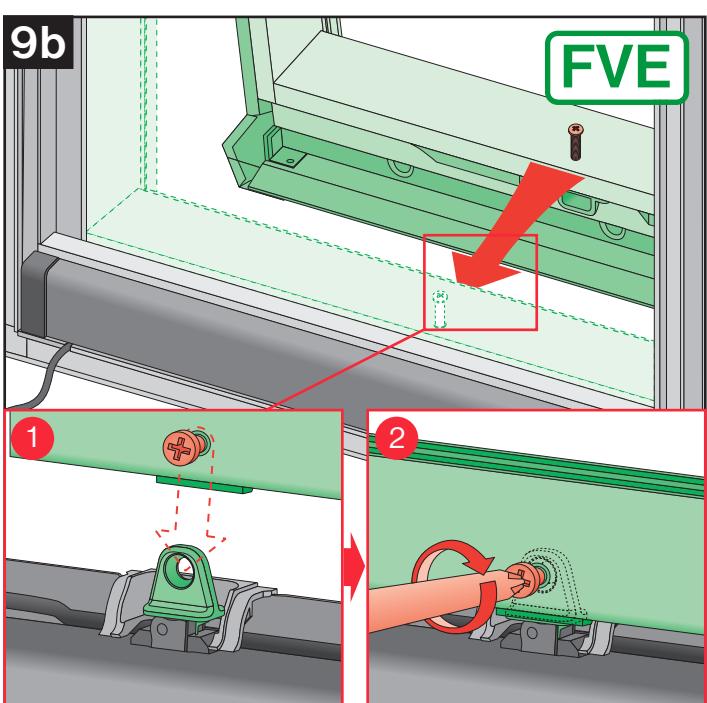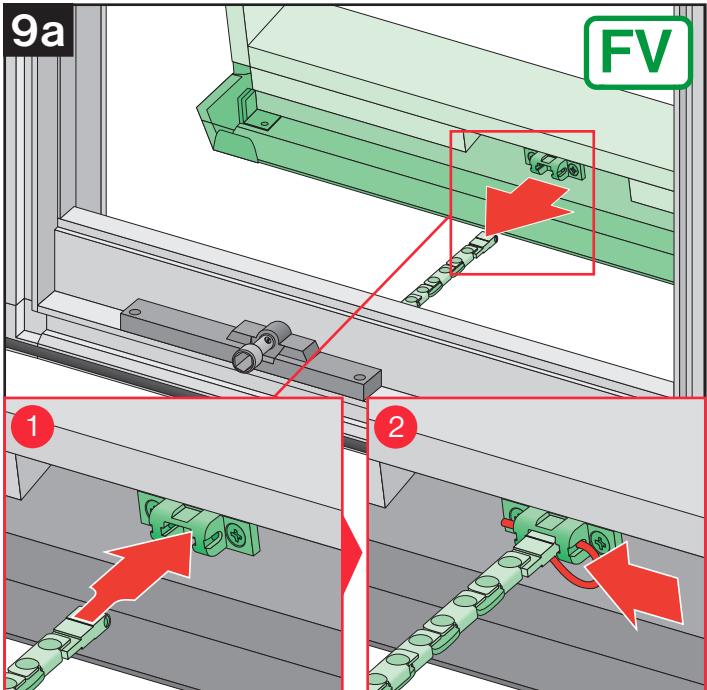


ENGLISH

1. Peel off the tape securing the rubber butyl mass on the inside of the bottom flashing. Place the bottom flashing and nail it to the sides of the frame. Make sure the top of the middle part of the flashing goes underneath the rubber gasket of the skylight and sits tightly against the skylight's underlayment. Secure the flashing with the two screws. Press down the bottom part of the flashing where the rubber butyl is.
2. Place and nail the step flashing to the frame of the skylight, interweaving them with the roofing material.
3. Repeat the above step all the way up the skylight until you reach Step 4.
4. Place the last part of the step flashing. Adjust the length so it is flush with the top of the skylight frame and secure it with the nails.
5. Place the top part of the flashing and secure it with the nails. Make sure there is no gap between the top edges of the flashing and the underlayment on the skylight's frame.
6. Place the sides (first) and the top finishing flashing. Secure them with the screws. Finish the roofing material on sides and above the skylight.

FRANÇAIS

1. Retirez le ruban fixant le caoutchouc butyle sur la partie intérieure du solin inférieur. Placez le solin inférieur et clouez-le sur les côtés du cadre. Assurez-vous que le haut de la partie


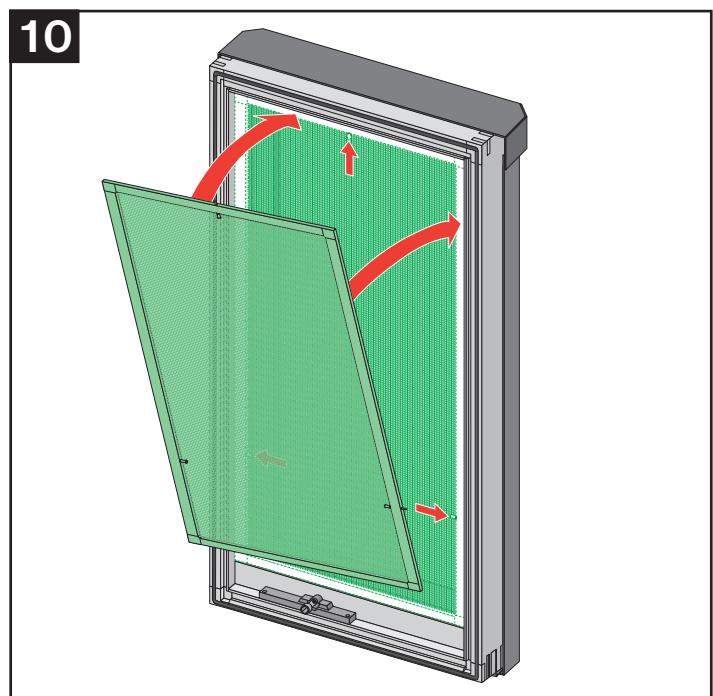





du milieu du solin entre sous le joint en caoutchouc de la fenêtre de toit et s'appuie fermement contre la sous-couche de la fenêtre de toit. Fixez le raccord avec deux vis. Appuyez sur la partie inférieure du solin à l'endroit où se trouve le caoutchouc butyle.

2. Mettez en place et cluez le solin à gradins au cadre de la fenêtre de toit en le faisant chevaucher le matériau de toiture.
3. Répétez l'étape ci-dessus jusqu'à la fenêtre de toit, puis passez à l'étape 4.
4. Mettez en place la dernière partie du solin à gradins. Ajustez la longueur de manière à ce qu'elle arrive à égalité avec le haut du cadre de la fenêtre de toit, puis fixez-la à l'aide des clous.
5. Mettez en place la partie supérieure du solin et fixez-la à l'aide des clous. Assurez-vous qu'il n'y aucun espace entre les bordures supérieures du solin et la sous-couche du cadre de la fenêtre de toit.
6. Mettez en place les côtés du solin de finition, puis le haut. Fixez-les à l'aide des vis. Terminez l'installation du matériau de toiture sur les côtés et au-dessus de la fenêtre de toit.

ESPAÑOL

1. Despegue la cinta que sujeta la masa de caucho butílico en el interior de la parte inferior de la hoja de metal. Coloque la parte inferior de la hoja de metal y clávela a los lados del marco. Asegúrese que la parte superior de la parte media de la hoja de metal va por debajo de la junta de goma del tragaluz y se sienta con fuerza al contra piso del tragaluz. Asegura el tapajuntas con dos tornillos. Presione hacia abajo la parte inferior de la hoja de metal donde él caucho butílico está.
2. Coloque y clave el escalón de la hoja de metal al marco del tragaluz, arrastrando los con el material para techado.
3. Repita el paso anterior hacia el tragaluz, hasta llegar al escalón 4.
4. Coloque la última parte del escalón de la hoja de metal. Ajuste la longitud a modo que quede al ras con la parte superior del marco del tragaluz y asegúrelo con los clavos.
5. Coloque la parte superior de la hoja de metal y asegúrela con los clavos. Asegúrese de que no hay diferencia entre los bordes superiores de la hoja de metal y el contrapiso en el marco del tragaluz.
6. Coloque los lados (primero) y la parte superior de la hoja de metal. Asegúrelas con los tornillos proveidos. Termine el material para techado en los lados y arriba del tragaluz.

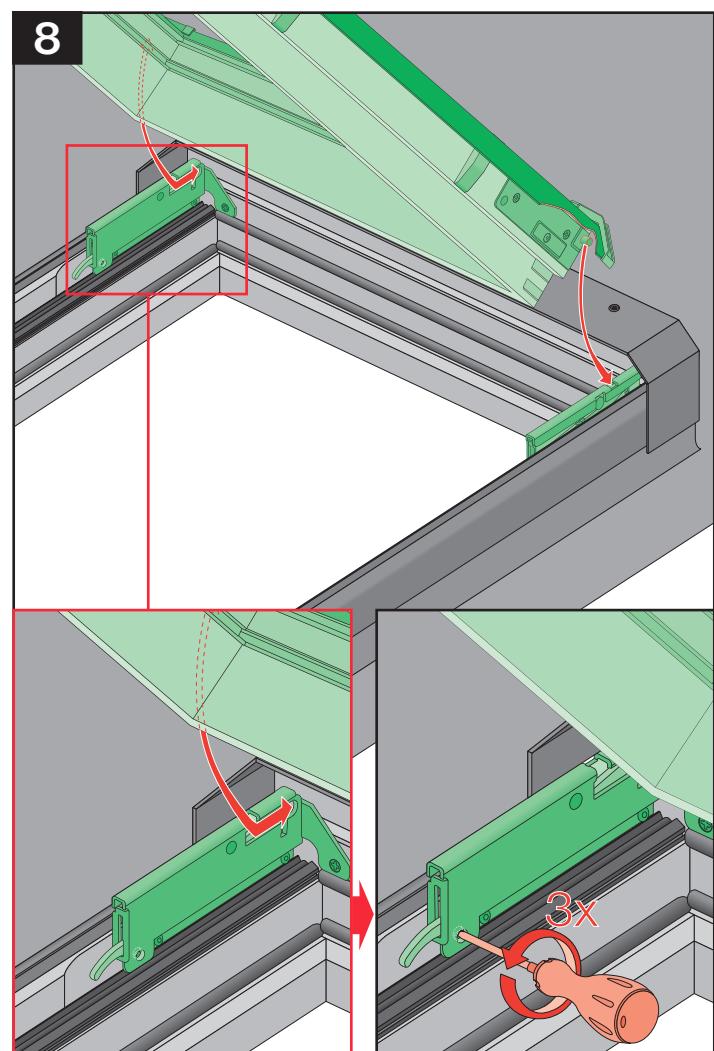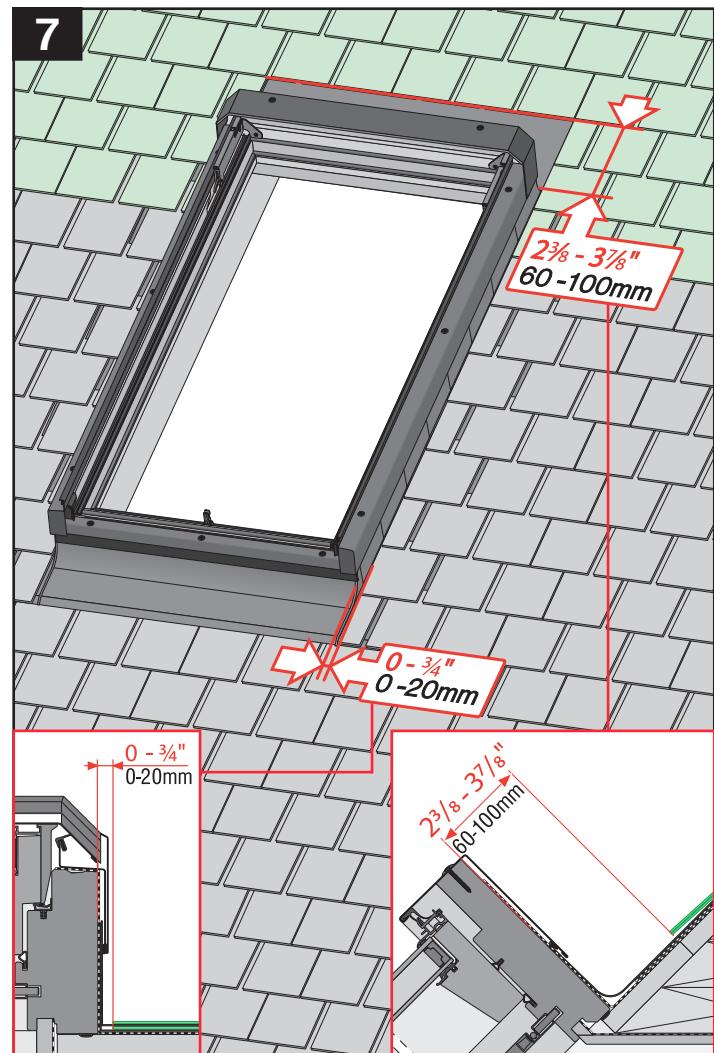

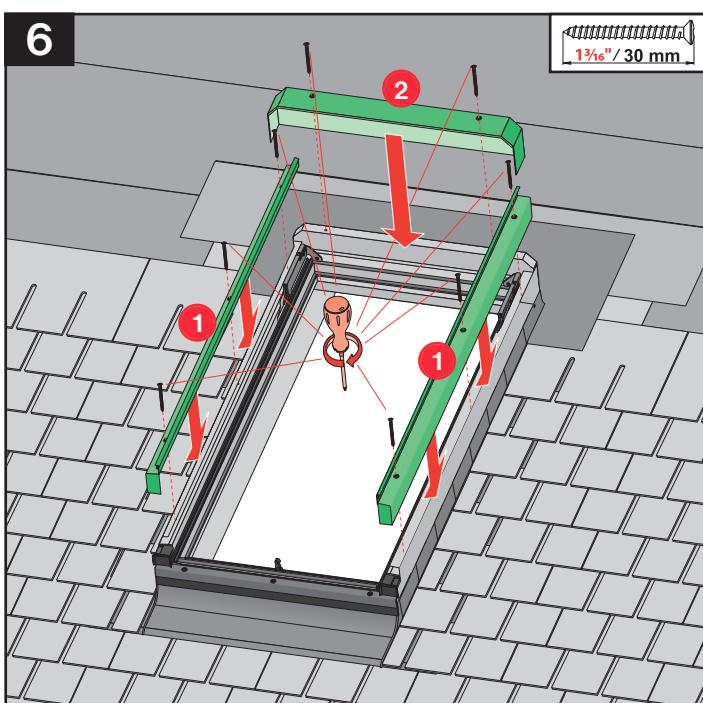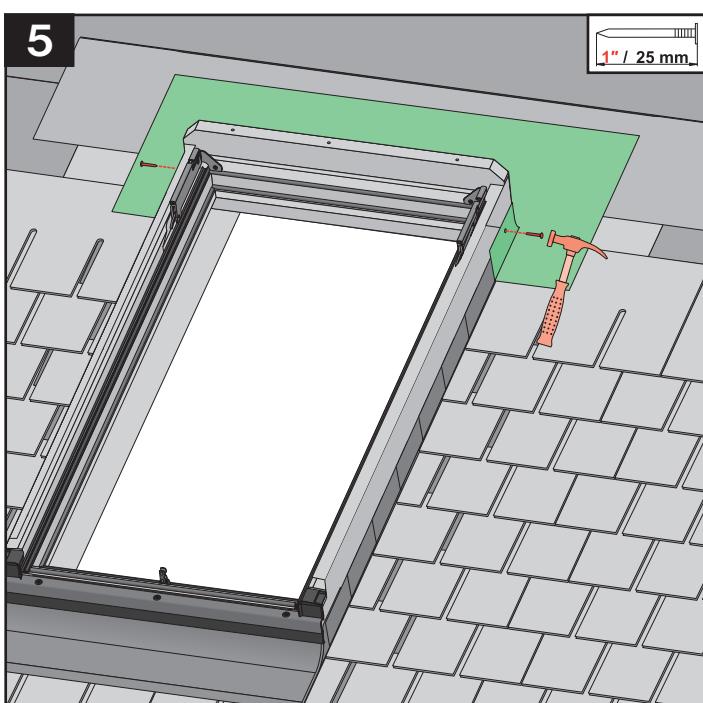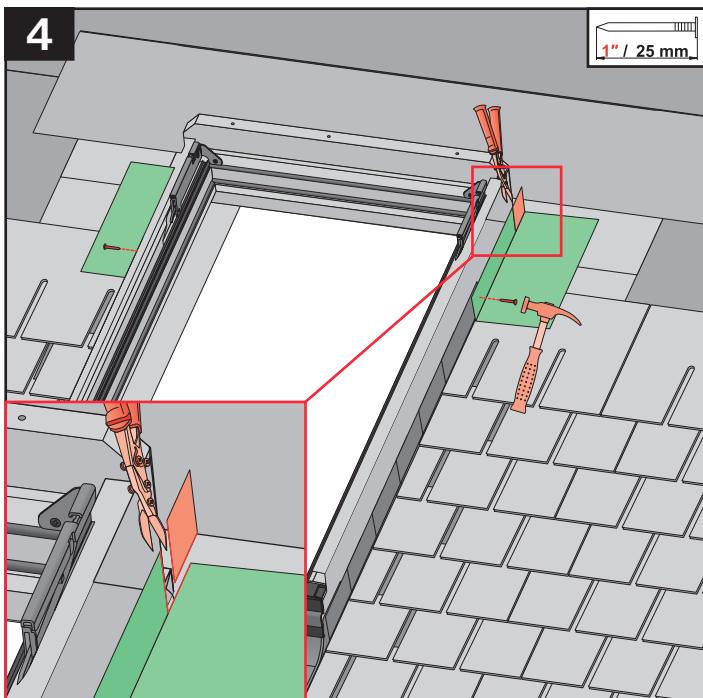

FV FVE

