

INDUSTRIAL SKILLS by:

# SEVEN --- FRIDAY

W-SERIES



1.



TÉLÉCHARGEZ L'APP:  
[sevenfriday.com/app](https://sevenfriday.com/app)

2.



CRÉEZ VOTRE  
COMPTE

3.



SCANNEZ LE DOS  
DE LA MONTRE

4.



CONFIRMEZ  
L'ENREGISTREMENT

La montre est équipée d'une puce NFC lisible par tout appareil doté de la technologie sans fil NFC. La puce est totalement passive, l'échange d'informations est activé par l'appareil lorsque celui-ci est placé à une distance de 2-5mm.

Téléchargez l'application **SEVENFRIDAY**, créez votre compte personnel, enregistrez-vous comme propriétaire officiel de la montre. Instructions complètes: [sevenfriday.com/app](https://sevenfriday.com/app)

En vous enregistrant, vous entrez dans la communauté **SEVENFRIDAY** et bénéficiez, au fur et à mesure des développements futurs, de nouvelles fonctionnalités via l'application en question.


\*Les iPhones ne permettent pas l'usage de la technologie NFC.

# INSTRUCTIONS | W-SERIES


## INDICATEUR

INDICATEUR DE DISQUE HEURE

INDICATEUR JOUR / NUIT

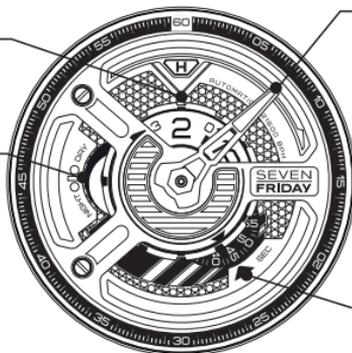

AIGUILLE DES MINUTES

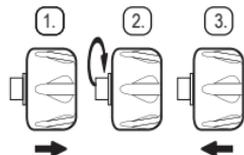

INDICATEUR DE DISQUE DE SECONDES

> Les 3 disques tournent dans le sens horaire

MOUVEMENT AUTOMATIQUE - MIYOTA 82S7 - MADE IN JAPAN

## REMONTAGE

Bien qu'automatique, cette montre peut être remontée manuellement. En position normale, tourner la couronne dans le sens horaire, après quelques tours, le mouvement commencera à s'actionner.

## BOITIER REMONTOIR



Sens anti-horaire  
650 à 950 tours par jour.

## RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne jusqu'à sa butée.
2. Tourner la couronne pour régler heures, minutes et indicateur Jour/Nuit.
3. Une fois le réglage effectué, repousser la couronne en position normale.

## EXEMPLE 1



6:08:11

HEURES: 6AM

MINUTES: 08MIN

SECONDES: 11S

## EXEMPLE 2



10:53:31


HEURES: 10PM

MINUTES: 53MIN

SECONDES: 31S

**FSC**

«FAST STRAP CHANGER»

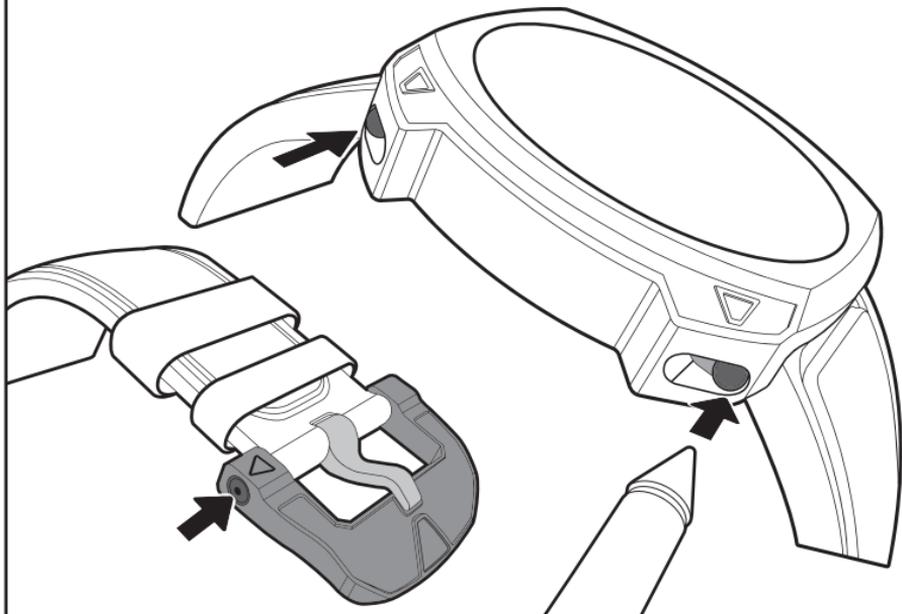


**ATTENTION**

AFIN D'ÉVITER TOUT ENDOMMAGEMENT DES POUSSOIRS  
ET DU BOITIER, VEILLEZ A N'UTILISER QUE DES OUTILS  
A BOUT ARRONDI.

## RETIRER LE BRACELET

**FSC** EQUIPPED

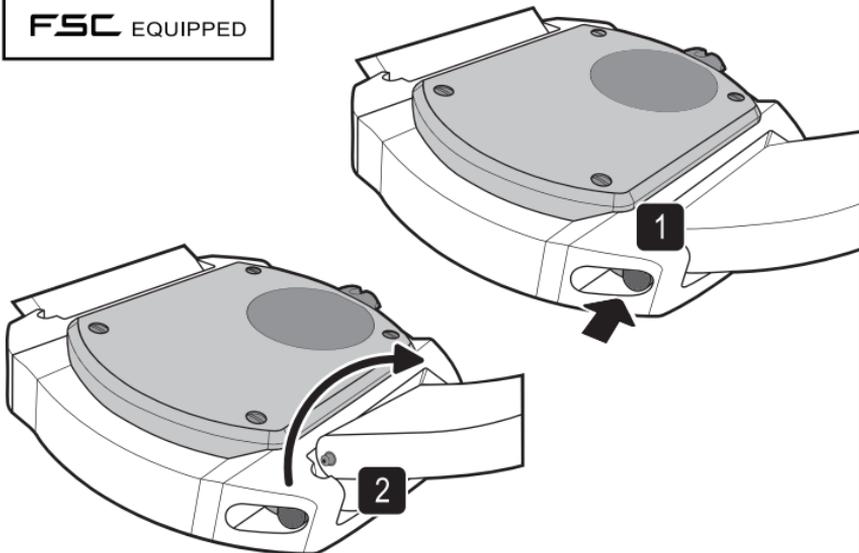

- 1** Presser pour déverrouiller.
- 2** Dégager la barrette de l'encoche.





### ATTENTION

Assurez-vous d'être correctement installé afin de procéder au changement de bracelet.  
(Par exemple au-dessus d'une table)

## MONTAGE DU BRACELET


FSC EQUIPPED

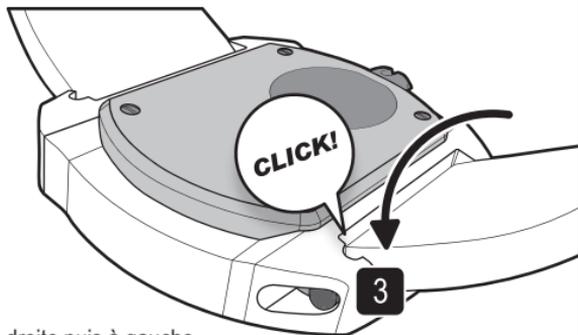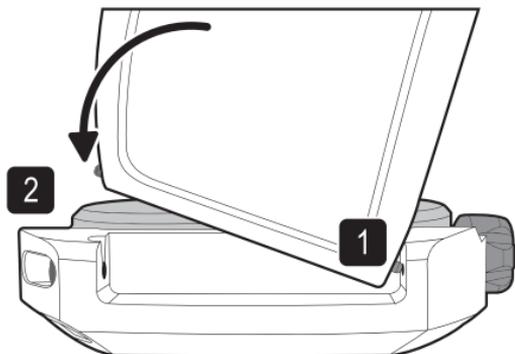

- 1 Insérer la barrette d'abord à droite puis à gauche.
- 2 Engager et appuyer la barrette côté gauche dans l'encoche.
- 3 S'assurer du «Click» et du bon verrouillage de l'ensemble.

## RETIRER LA BOUCLE

FSC EQUIPPED

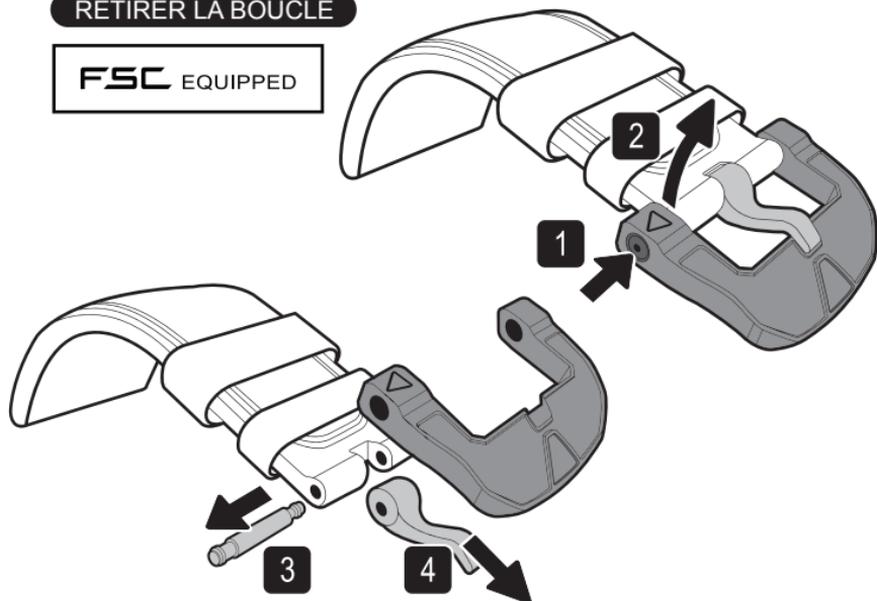

1 Presser pour déverrouiller.

2 Dégager la boucle du bracelet.

3 Dégager la barrette.

4 L'ardillon se désolidarise de lui-même.




### ATTENTION

AFIN D'ÉVITER TOUT ENDOMMAGEMENT DES POUSSOIRS ET DU BOITIER, VEILLEZ A N'UTILISER QUE DES OUTILS A BOUT ARRONDI.

## ASSEMBLER LA BOUCLE

FSC EQUIPPED

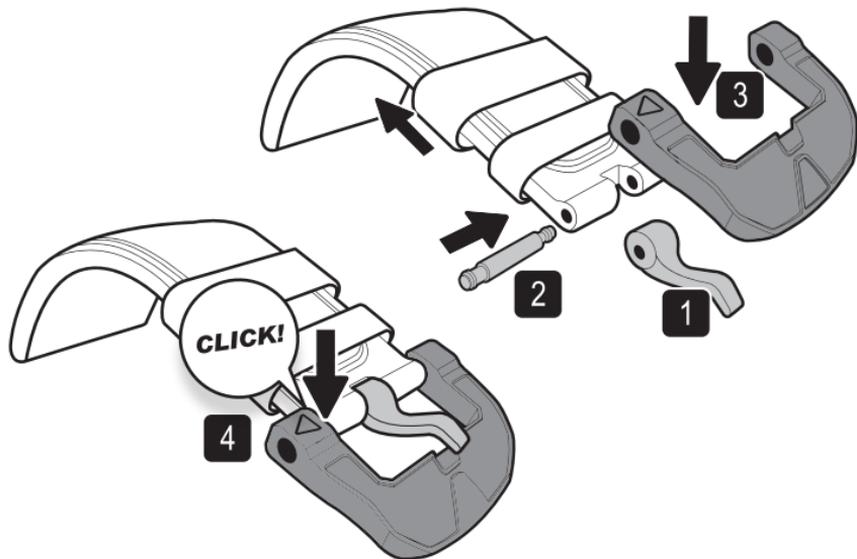

1. Positionner l'ardillon dans son emplacement.
2. Insérer la barrette en la faisant traverser le trou de l'ardillon.
3. Engager la boucle en s'assurant que l'ardillon se trouve au-dessus.
4. Engager la barrette dans l'encoche de la boucle et s'assurer du «Click» et du bon verrouillage de l'ensemble.

INFORMATIONS LÉGALES  
ET CONDITIONS DE GARANTIE:

[www.sevenfriday.com/terms-warranty](http://www.sevenfriday.com/terms-warranty)

WWW.**SEVENFRIDAY**.COM

Tous droits réservés. Sans l'autorisation de SEVENFRIDAY®, il est formellement prohibé de dupliquer, publier ou modifier ce document.