


## SO INSTALLIERST DU UNSERE WASSERSPARER -WASSERHAHN-

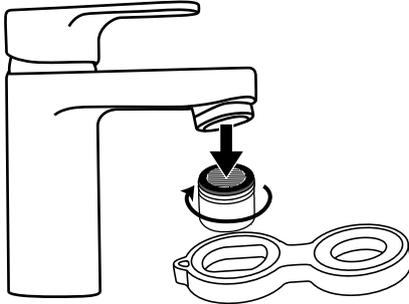

### 1.

#### MUNDSTÜCK VOM WASSERHAHN ABDREHEN

Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um das Mundstück vom Wasserhahn abzdrehen. Manchmal ist das Mundstück etwas verkalkt warum es etwas mehr Kraft benötigt.



### 2.

#### ALTEN PERLATOR AUS MUNDSTÜCK ENTFERNEN

Sobald Du das Mundstück abgedreht hast, kannst Du den alten Perlator aus dem Mundstück herausdrücken. Durch Kalkablagerungen kann es sein, dass Du etwas kräftiger pressen musst.



### 3.

#### MERRYLOO PERLATOR IN MUNDSTÜCK EINSETZEN


Zeit einen wassersparenden Perlator einzusetzen! Wir haben Dir auch neue Dichtungsringe mitgeliefert, die Du statt des alten Dichtungsringes verwenden kannst.

### 4.

#### MUNDSTÜCK WIEDER AM WASSERHAHN ANDREHEN

Dreh jetzt das Mundstück samt neuen MerryLoo Perlator und Dichtung wieder an den Wasserhahn an. Verwende dazu wieder das mitgelieferte Werkzeug. Und fertig!

**Tip:** Bei einem schön geformten Wasserstrahl, hast Du mit der Installation alles richtig gemacht

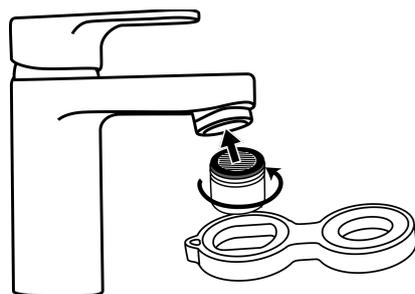

⚠ **Nicht geeignet für drucklose Warmwasserbereiter!**

Du kommst nicht weiter oder hast Fragen zu Deiner Bestellung?  
Dann schreib uns eine Email an [support@merryloo.com](mailto:support@merryloo.com)