


FABRIQUÉ AU CANADA

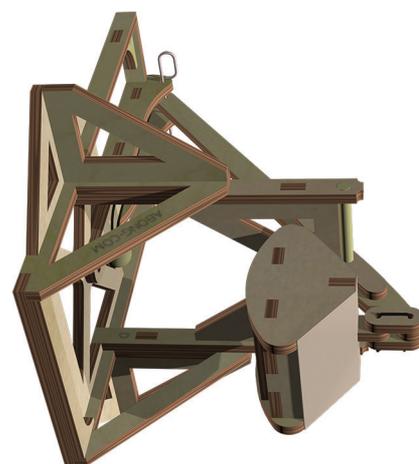

Tu auras besoin de:  
Papier de verre  
Poids  
Ciseaux  
Colle



CONSTRUCTION ÉTAPE PAR ÉTAPE  
VIDÉO DISPONIBLE SUR

ABONG.COM


Fabriqué par:  
ABONG, Incorporated  
5-775 Woodlawn Road W  
Guelph, ON N1K 1Y7




RECOMMANDÉ POUR LES ÂGES **10+**

AVERTISSEMENT!  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - CONTIENT  
PETITES PIÈCES. NON RECOMMANDÉ  
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS


# MINI TRÉBUCHET

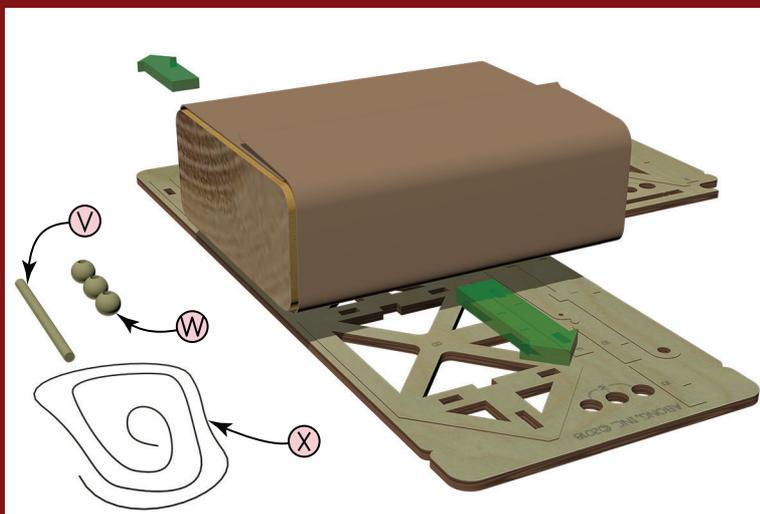


**1** Retirez et mettez de côté l'essieu (V), les munitions (W) et le cordon (X). Poncez d'abord les deux côtés des planches de support avec du papier de verre grain 150, puis 220.

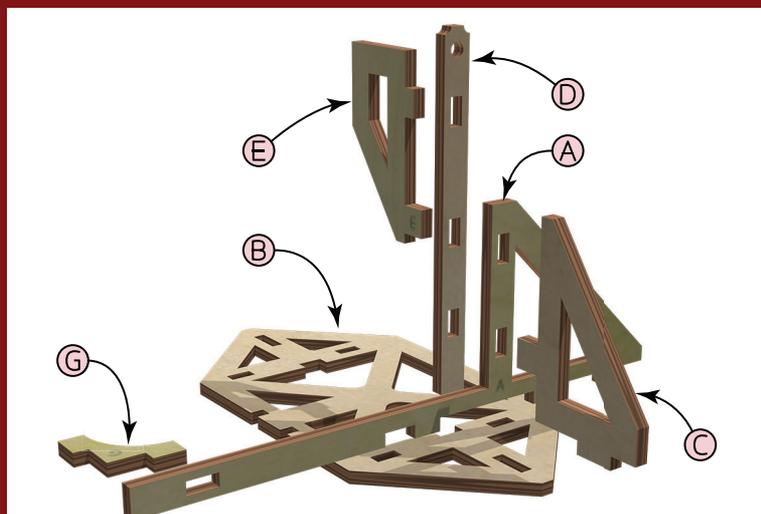


**2** Collez un renfort d'angle (G), un renfort de portique extérieur (C) et un montant de portique (D) sur un cadre latéral (A). Collez le cadre latéral sur la base (B) et le support de portique intérieur (E) sur le cadre

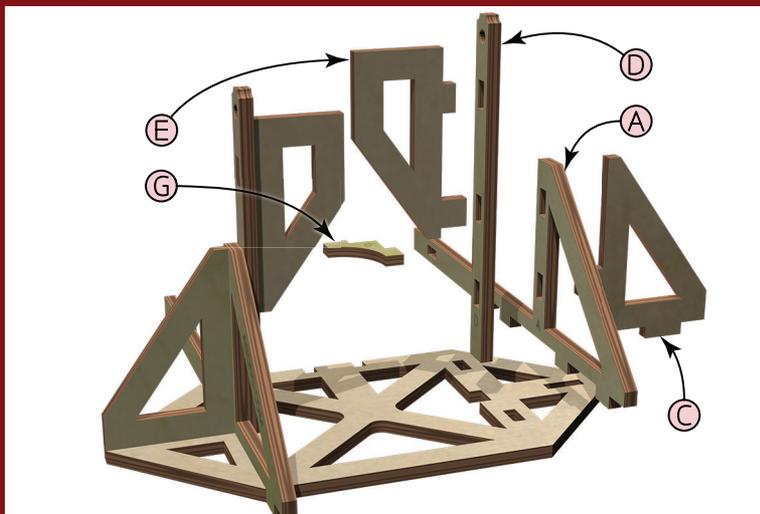


**3** Miroir de l'étape 2 pour le côté opposé.

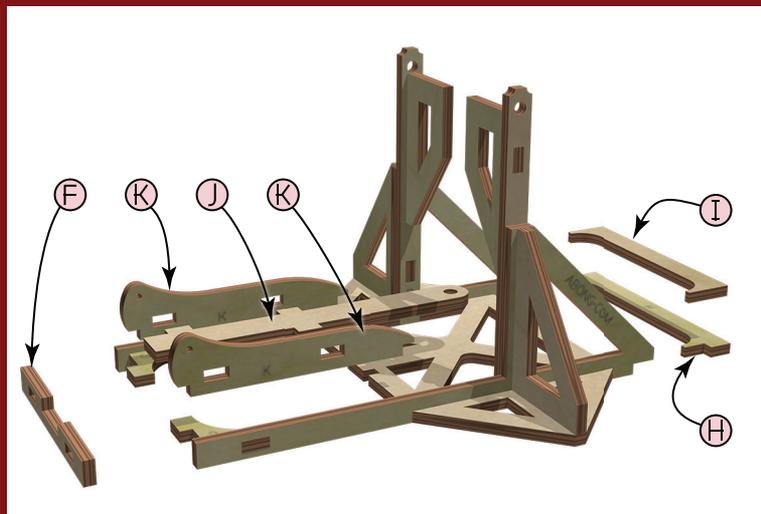


**4** Assemblez les pièces du cadre avant (H, I) et collez-le en place. Collez le cadre d'extrémité (F) aux renforts d'angle. Assemblez l'auge à l'aide des deux côtés (K) et d'un fond (J). Collez l'auge à la base et au cadre.

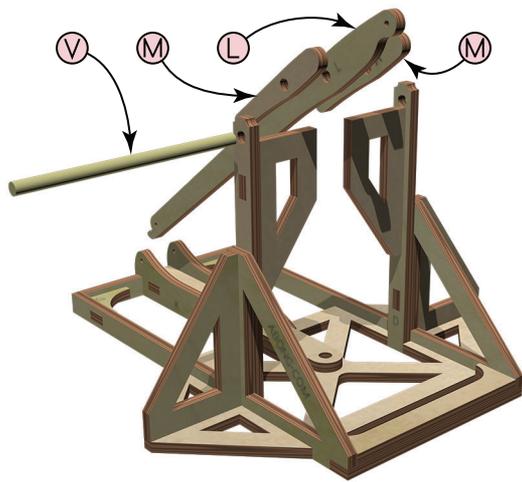


**5** Collez les pièces de joue (M) sur le bras de lancement (L), en vous assurant que les trous sont alignés. Faites glisser l'essieu (V) à travers les montants et le bras de lancement. Collez l'essieu sur les renforts du portique.

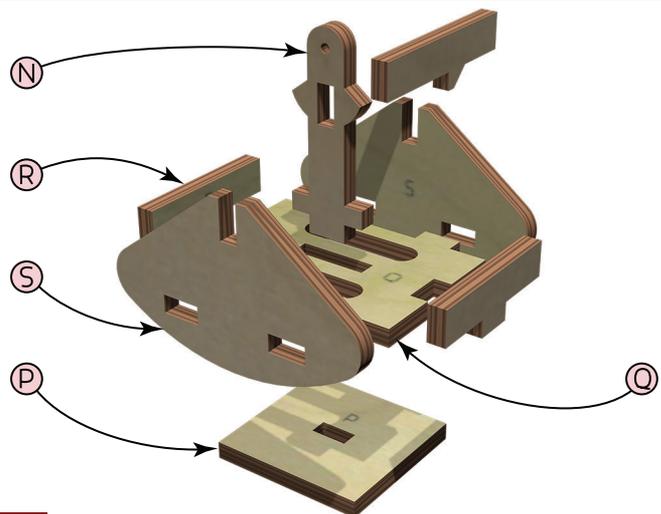


**6** Collez la barre de contrepois (N) sur la plaque de base (P) et le sol (Q). Collez les cadres d'extrémité (R) et la barre transversale (T) en place. Collez les cadres latéraux (S) sur l'assemblage.

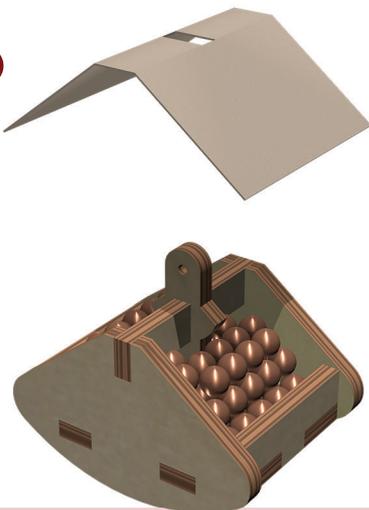


**7** Ajoutez du poids (non inclus) au contrepois. Utilisez des BB (illustrés), des poids de pêche, des pièces de monnaie ou tout autre métal. Visitez [ABONG.COM](http://ABONG.COM) pour un modèle bonus et des instructions pour créer

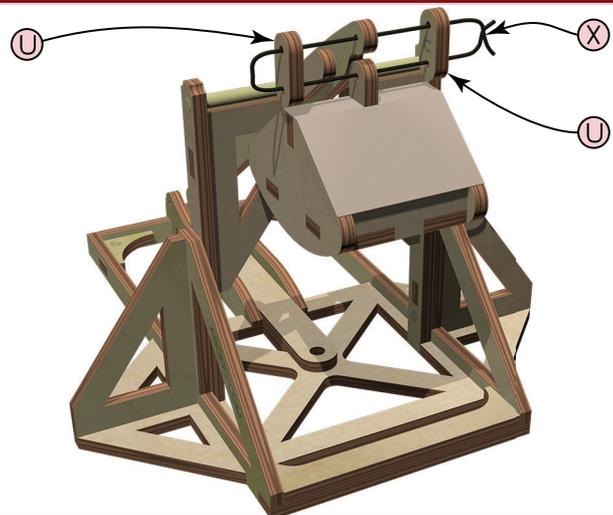

**8** Enflez le cordon (X) à travers les plaques de liaison (U), le bras de lancement et le contrepois, comme illustré. Nouez fermement le cordon contre la plaque de liaison et « serrez » le nœud avec une goutte de

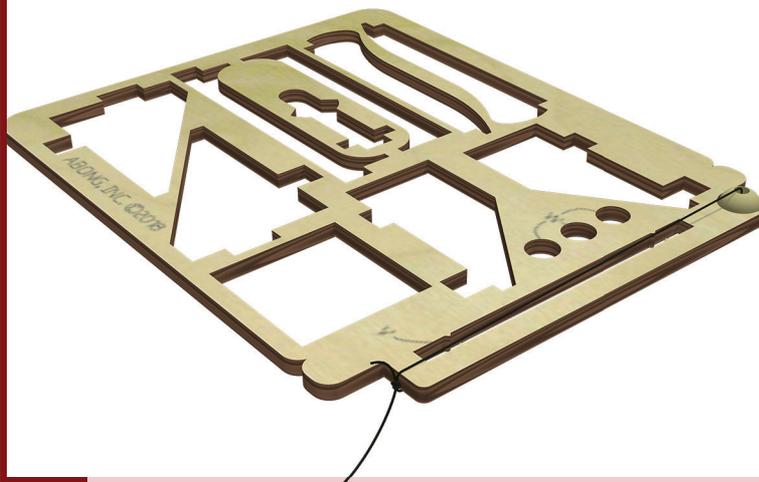

**9** Utilisez le modèle sur le petit plateau de transport pour préparer les munitions. Enflez le cordon dans la perle et attachez-le comme indiqué. « Saisissez » le nœud avec une goutte de colle et coupez tout cordon

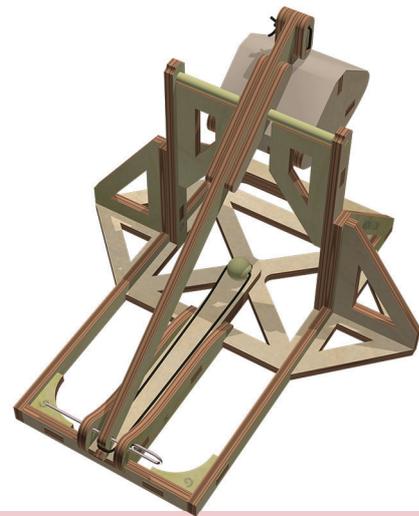

**10** Chargez les munitions comme indiqué et utilisez un trombone déplié pour la gâchette.