



Phrozen Arco PentaShield

Installationshandbuch


Teile

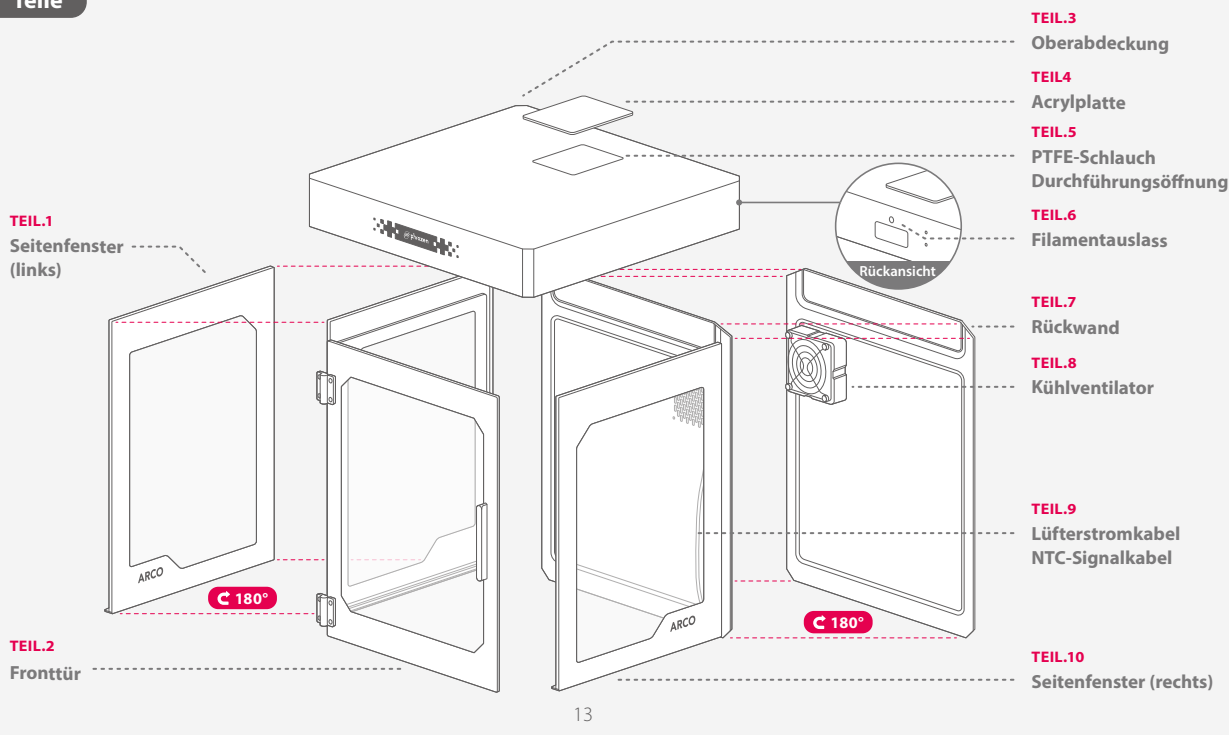


Zubehör

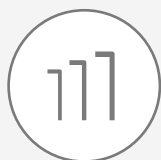

Inbusschlüssel-Set

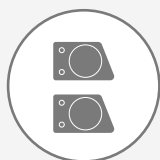

Magnet x2

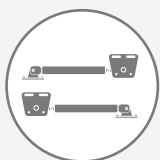

Stützstangen x2



Inbusschraube x50

M3 X 4	Senkkopfschraube	x28
M3 X 10	Schraube mit Knopfkopf	x8
M4 X 8	Schraube mit Kappenkopf	x10
M4 X 6	Knopfkopfschrauben	x4




Bitte bewahren Sie die entfernten Teile an einem sicheren Ort auf.




Halten Sie das Zubehör während der Installation mit der Hand an Ort und Stelle.




Zur Sicherheit wird empfohlen, dass zwei Personen gemeinsam an der Installation arbeiten.

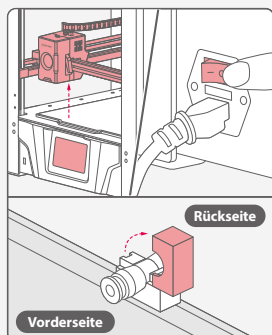

- Bitte heben Sie die Z-Achse um ca. 100 mm an und schalten Sie dann die Maschine aus.
- Halten Sie den Rohrführungssitz fest und hebeln Sie die Rohrführung ab.

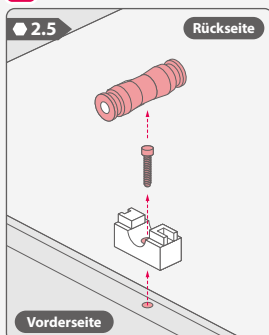


- Entfernen Sie die Abdeckung und dann die Rohrführung. Verwenden Sie einen **2,5 mm Inbusschlüssel**, um die Schrauben zu entfernen und den Rohrführungssitz zu entfernen.

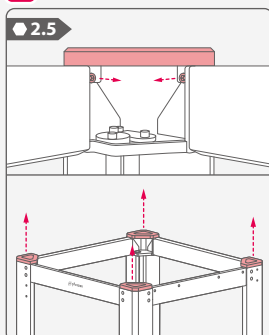

- Verwenden Sie einen **2,5 mm Inbusschlüssel**, um die Schrauben unter den vier Kunststoffschutzabdeckungen an den vier Ecken zu entfernen.
- Entfernen Sie die vier Kunststoffschutzabdeckungen.

Rückansicht

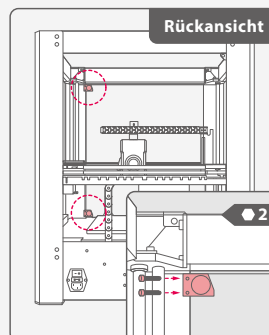

- Platzieren Sie zwei Magneten auf der Innenseite des rechten vorderen Pfostens und befestigen Sie diese mit vier **M3 X 4 Senkkopfschrauben** unter Verwendung eines **2 mm Inbusschlüssels**.




Bitte bewahren Sie die entfernten Teile an einem sicheren Ort auf.



Halten Sie das Zubehör während der Installation mit der Hand an Ort und Stelle.




Zur Sicherheit wird empfohlen, dass zwei Personen gemeinsam an der Installation arbeiten.

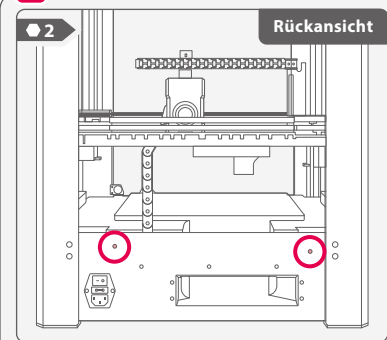

7 Verwenden Sie einen 2 mm Inbusschlüssel, um die zwei M3 X 8 selbstschneidenden Schrauben von der Rückseite des Druckers zu entfernen. (Verwenden Sie diese Schrauben in **8-3**)

Verwenden Sie nur die entfernten selbstschneidenden Schrauben. Die Verwendung anderer Schraubentypen kann das Loch beschädigen.

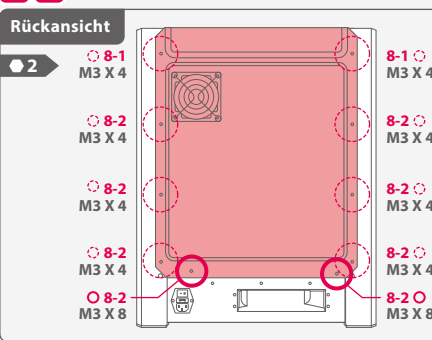


8-1 Verwenden Sie einen 2 mm Inbusschlüssel, um die oberen zwei M3 X 4 Senkkopfschraube vorzuziehen (installieren, aber nicht vollständig anziehen).

8-2 Fahren Sie dann fort, die verbleibenden sechs M3 X 4 Senkkopfschraube und die beiden unteren M3 X 8 selbstschneidenden Schrauben vorzuziehen.

8-3 Sobald alle Schrauben an ihrem Platz sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.


Innenansicht des Rückpanels

Bitte trennen Sie das Netzkabel und das NTC-Signalkabel, bevor Sie es einstecken.

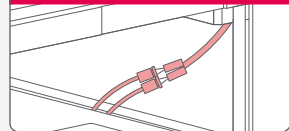

Connect the back panel fan power cable and the NTC signal cable.


Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht gegen den Lüfteranschluss an der Rückwand oder den NTC-Anschluss drücken.

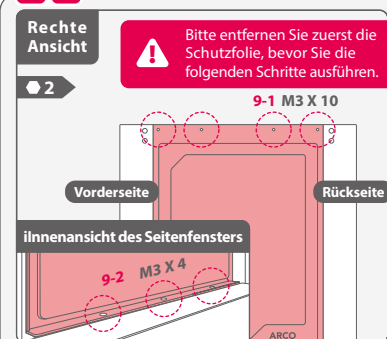


9-1 Halten Sie das linke Seitenfenster an seinem Platz und verwenden Sie einen 2-mm-Inbusschlüssel, um vier M3 X 10 Schrauben mit Knopfkopf in die oberen Löcher vorzuziehen.

9-2 Vorzugsweise drei M3 X 4 Senkkopfschraube in die untere Befestigungsplatte vorziehen.

9-3 Sobald alle Schrauben an ihrem Platz sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

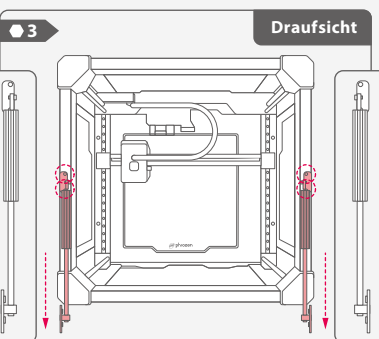

10 Platzieren Sie die Stützstangen auf beiden Seiten des oberen Teils des Druckers und verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel, um zwei M4 X 8-Schraube mit Kappenkopf festzuziehen.

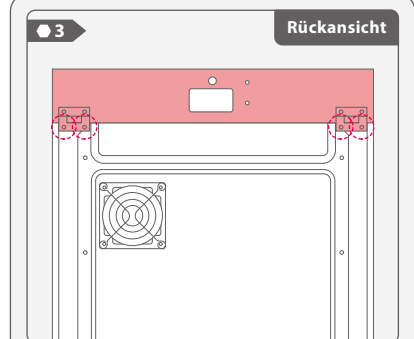

11 Kippen Sie die Stützstangen nach vorne und setzen Sie die obere Abdeckung auf. Verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel und M4 X 6-Knopfkopfschrauben, um die hinteren Scharniere zu befestigen.


Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Bitte gehen Sie vorsichtig vor, um zu vermeiden, dass die obere Abdeckung nach hinten fällt.




12 Heben Sie den oberen Deckel an und verwenden Sie dann einen 2-mm-Inbusschlüssel und vier M3 X 4 Senkkopfschraube, um die Enden der Stützstangen an der Innenseite des oberen Deckels zu befestigen.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

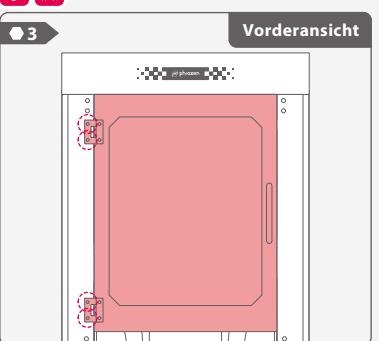

13 Verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel und vier M4 X 8-Schraube mit Kappenkopf, um die Fronttürscharniere am linken Frontpfeiler zu befestigen. Die Arco PentaShield-Installation ist nun abgeschlossen.

Schritt abgeschlossen

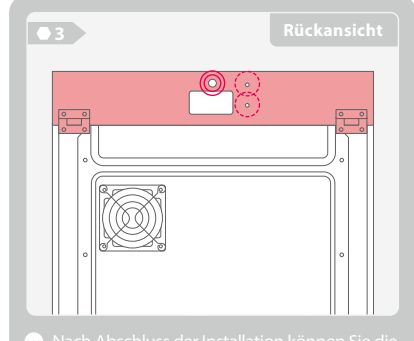

Nach Abschluss der Installation können Sie die Filamentspulenhalterung an die Rückseite des oberen Deckels verlegen. Für detaillierte Schritte verweisen wir auf die „Installation der Filamentspulenhalterung“.

Der Rohrleitungsführer kann in die Filamentauslassöffnung an der Rückseite des oberen Deckels eingeführt werden. Für die Installation des PTFE-Rohrs verweisen wir auf Schritt 3 der „Installation des PTFE-Rohrs“.



Phrozen
Help Center



Phrozen
Official Website



Facebook



YouTube



Instagram

Bitte scannen Sie den QR-Code rechts, um weitere Details anzuzeigen.



Andere Sprachversionen



zh-CN Versionen