


Kære kunde

- Inden opsætning bedes du fjerne den hvide skumbeskyttelse, der er under bunden på kontrolboksen (1) .
- Efterspænde sammenkoblingen (2), der er placeret indvendigt i selve kontrolboksen.
- Efterspænde manometeret (3), der er monteret udvendigt på spabadet.

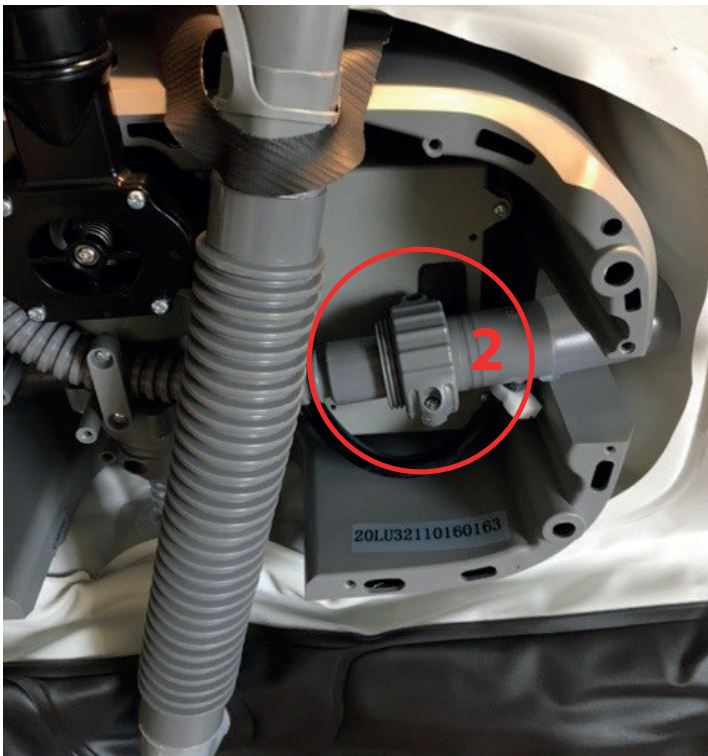

**m** Spa®