

RTS
Home
ACCENTS

Kit de Liaison pour Baril de Pluie

Instructions De Montage

Lisez toutes les instructions avant le montage. Pour voir la version vidéo de ces instructions de montage, visitez le site, visit www.rtshomeaccents.com

ATTENTION: RTS Home Accents n'est pas responsable de la performance des produits assemblés et n'accepte aucune responsabilité.


Des questions? Parties manquantes? Appelez-nous au 1-888-641-3077 (États-Unis), 1-800-663-2803 (Canada) ou envoyez-nous un courriel à wecare@rtscompaniesinc.com

Ces instructions d'assemblage concernent à la fois le baril de pluie à fond plat de 50 gallons, le baril de pluie à fond plat de 55 gallons avec couvercle amovible, le baril de pluie rond de 35 gallons avec jardinière et le collecteur d'eau de pluie de 25 gallons.

Inclus avec kit de liaison :




1x Tube de liaison transparent




2x Colliers de serrage en plastique


Inclus avec baril de pluie :



1x Joint torique




1x Contre-écrou en plastique




1x Barre de tuyau en plastique

Requis (non inclus) :

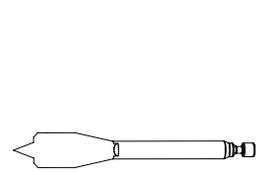


Foret à bêche de 1 pouce

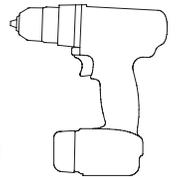



Perceuse

1 À l'aide d'une mèche de 1 pouce, percez un trou dans la zone plate sur le côté gauche ou droit du baril de pluie à fond plat de 50 gallons et du baril de pluie rond de 35 gallons. L'emplacement du trou est indiqué dans l'image ci-dessous.

Le trou a déjà été pré-percé dans votre baril de pluie à fond plat de 55 gallons avec couvercle amovible et votre collecteur d'eau de pluie de 25 gallons.

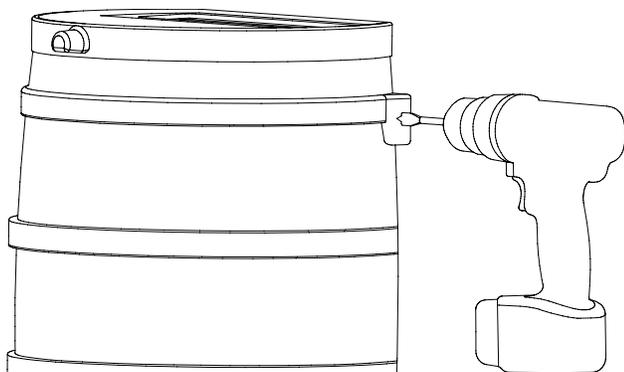


2 Insérez l'extrémité fileté de l'embout de tuyau dans le trou de 1 pouce.

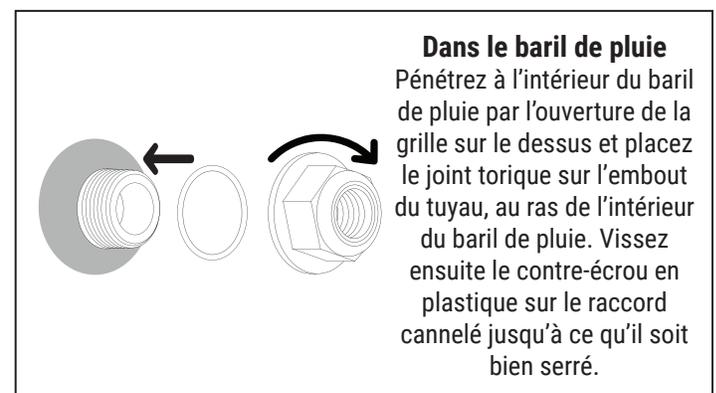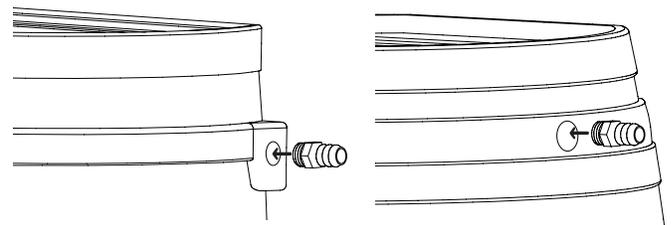


3 Une fois que l'écran du baril de pluie a été inséré, placez les deux barils de pluie aux endroits souhaités.
Remarque : Veillez à ce que l'espace entre les barils de pluie ne soit pas supérieur à 12 pouces et que celles-ci soient placées sur des surfaces planes ou des supports pour barils de pluie RTS Home Accents (vendus séparément). Le tuyau de descente doit être aligné pour que l'eau s'écoule dans la grille située sur le dessus de l'un de vos barils de pluie.


Mesurez la longueur de tuyau de raccordement nécessaire et coupez le tuyau de raccordement à la longueur souhaitée. Glissez les deux colliers de serrage sur le tuyau de raccordement, puis placez ce dernier sur chaque raccord cannelé à l'extérieur des deux barils de pluie. Poussez et tordez le tuyau pour l'accrocher à l'embout. Il doit être bien ajusté pour éviter les fuites.

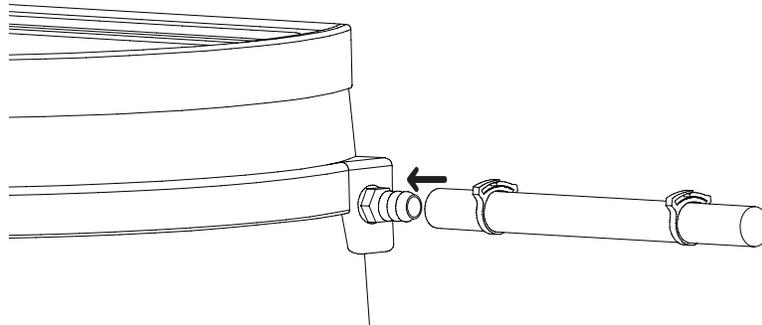

4 Serrez les colliers de serrage jusqu'à ce qu'ils soient étanches.

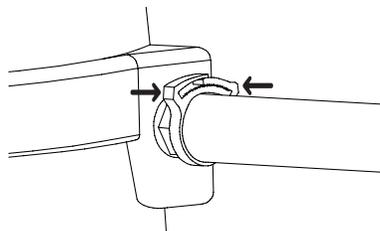

Vos deux nouveaux barils de pluie sont maintenant reliés et prêts à recevoir leurs premières pluies.

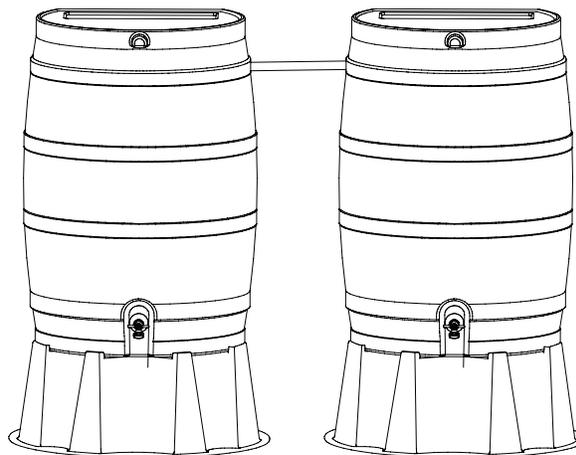



Nous espérons que vous êtes satisfait de votre achat.

Veillez visiter le site Web où vous avez effectué votre achat aujourd'hui pour laisser un commentaire!

Voir plus de produits dans la famille RTS Home Accents sur

www.rtshomeaccents.com

Suivez-nous!

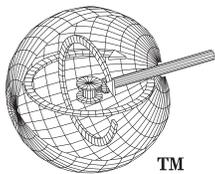

RTS
Home
ACCENTS