

YOELEO

A meaningful ride like never before.



ProRoute system

HE/H27


クイックスタートガイド

シフトケーブルとブレーキハウスの取り回し

PROグレードの取付を体験できる
ユーザーフレンドリーなマニュアルをご用意しました。




- リアブレーキホース
- フロントディレイラーケーブル
- Di2ワイヤー
- リアディレイラーケーブル
- フロントブレーキホース

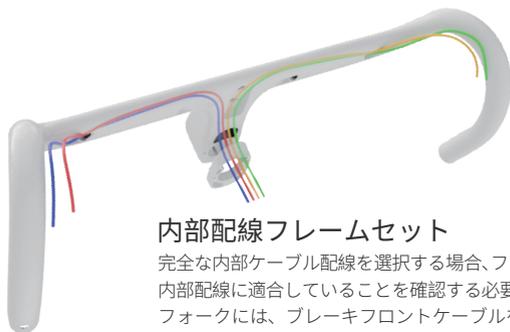

内部配線フレームセット

完全な内部ケーブル配線を選択する場合、フレームとフォークが内部配線に適合していることを確認する必要があります。フォークには、ブレーキフロントケーブルをフロントブレーキキャリアパーの近くまで通すことができるように、フォークチューブにケーブルを通すための穴が必要です。

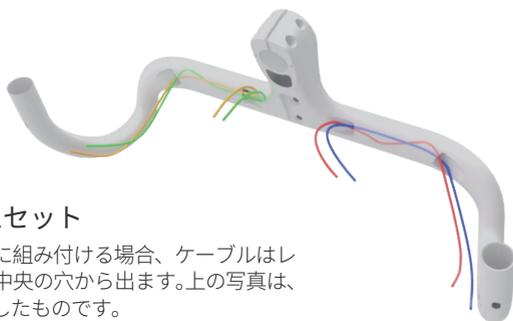

伝統的なフレームセット

従来のフレームセットに組み付ける場合、ケーブルはレバーの近くから入り、中央の穴から出ます。上の写真は、ケーブルの通り道を示したものです。

シフター・ブレーキレバーの取り付け

締め付ける前に、ボルトの長さを確認してください。トルクレンチを使用して **6~8Nm** 程度で正確にボルトを締め付けます。

シフター角度調整

バーの左右にあるラインマークに従って左右のシフターを水平にします。グリップ力を高めるために、カーボンペストを塗布します。

