

Pose fermeture

Couper le patron puis assembler avec le devant A ↑

1cm de couture

CRANTER

**DEVANT  
SAC  
SHARON  
B**

2/6

H

CRANTER

J

CRANTER à 0,8cm du bord


K


Couper le patron puis assembler avec le Dos B↑

# Dos A Sac Sharon

3/6


## Fond du sac

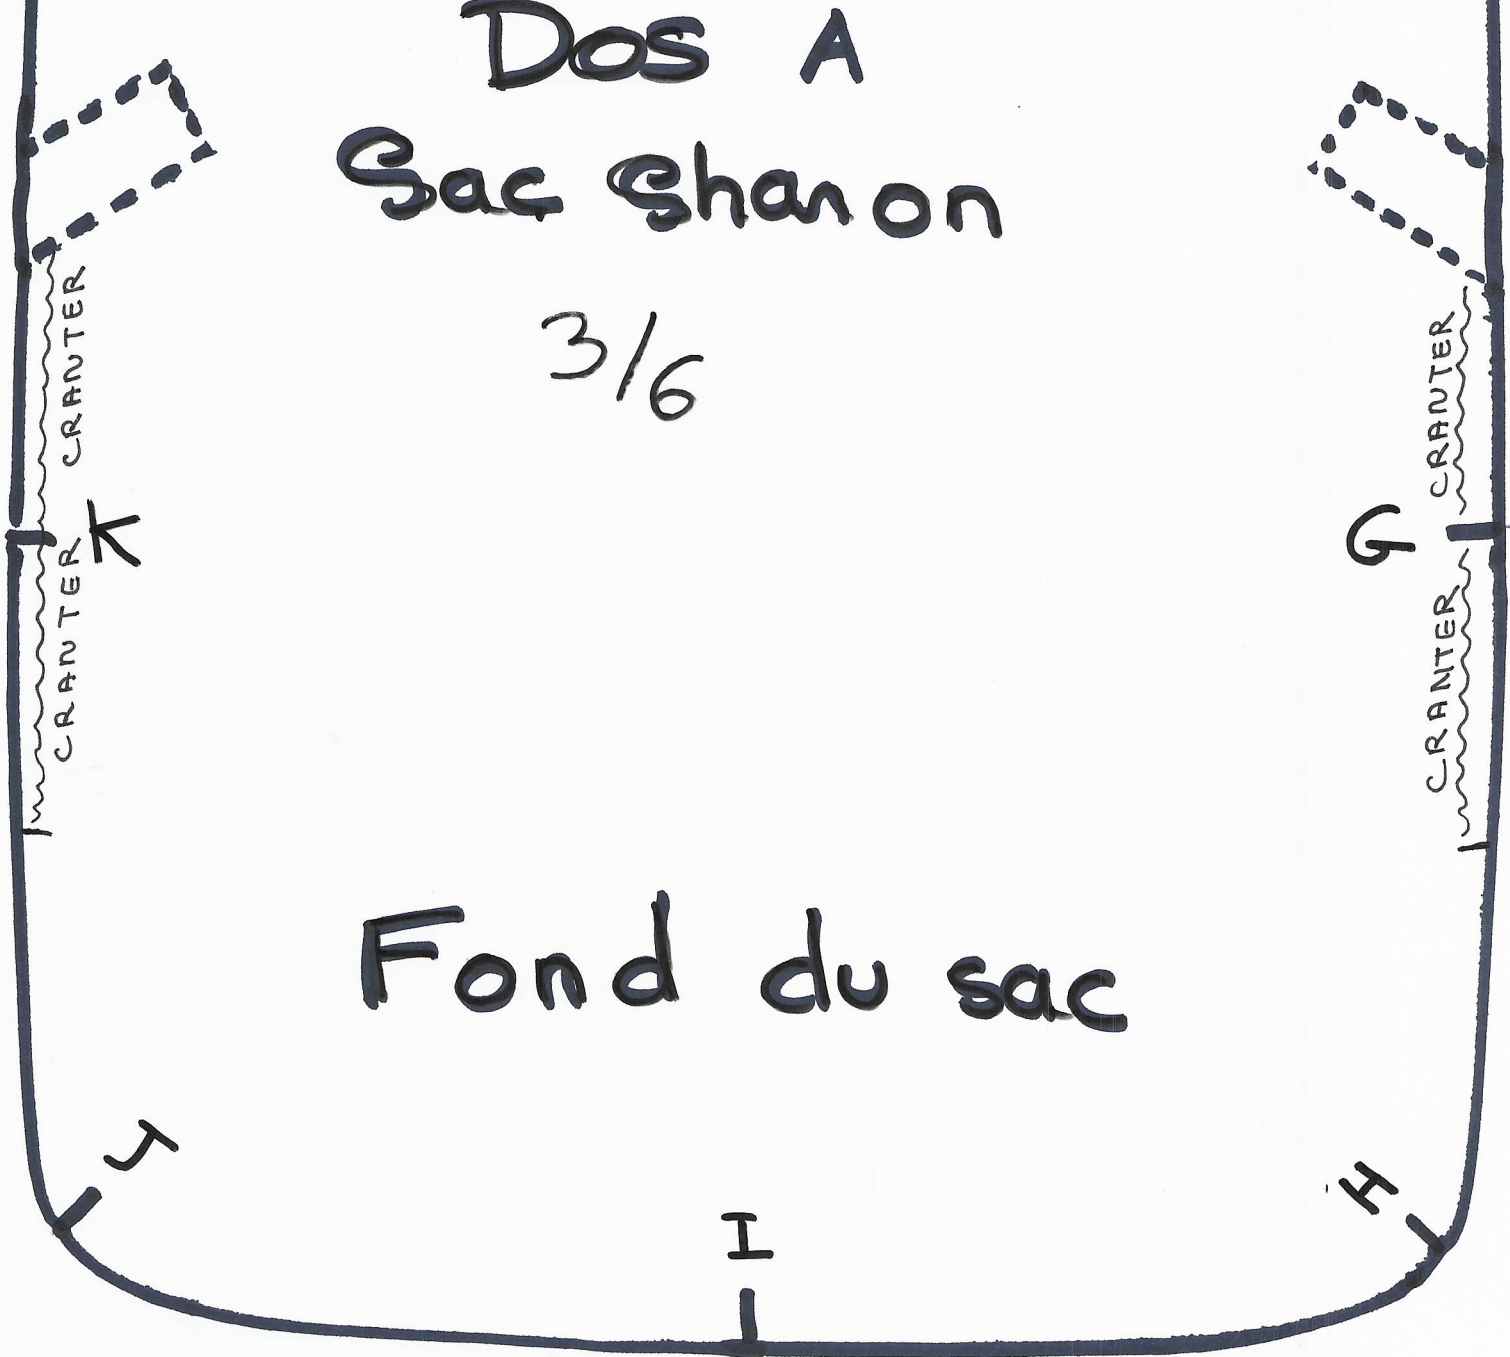

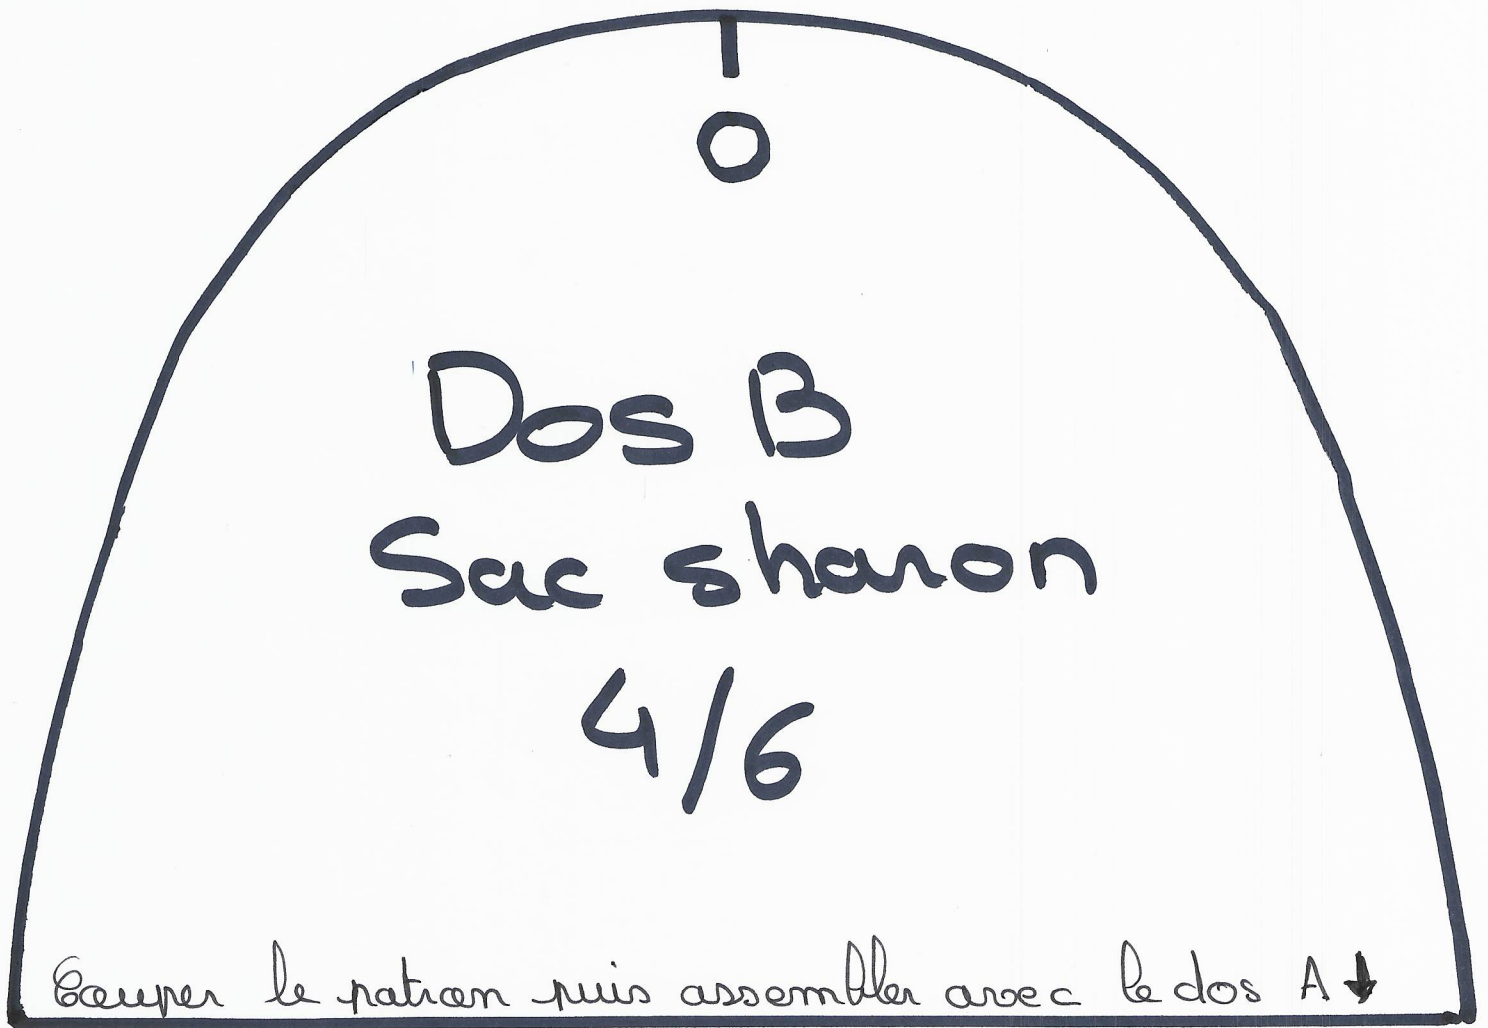

Dos B  
Sac shanon  
4/6

Couper le patron puis assembler avec le dos A ↓

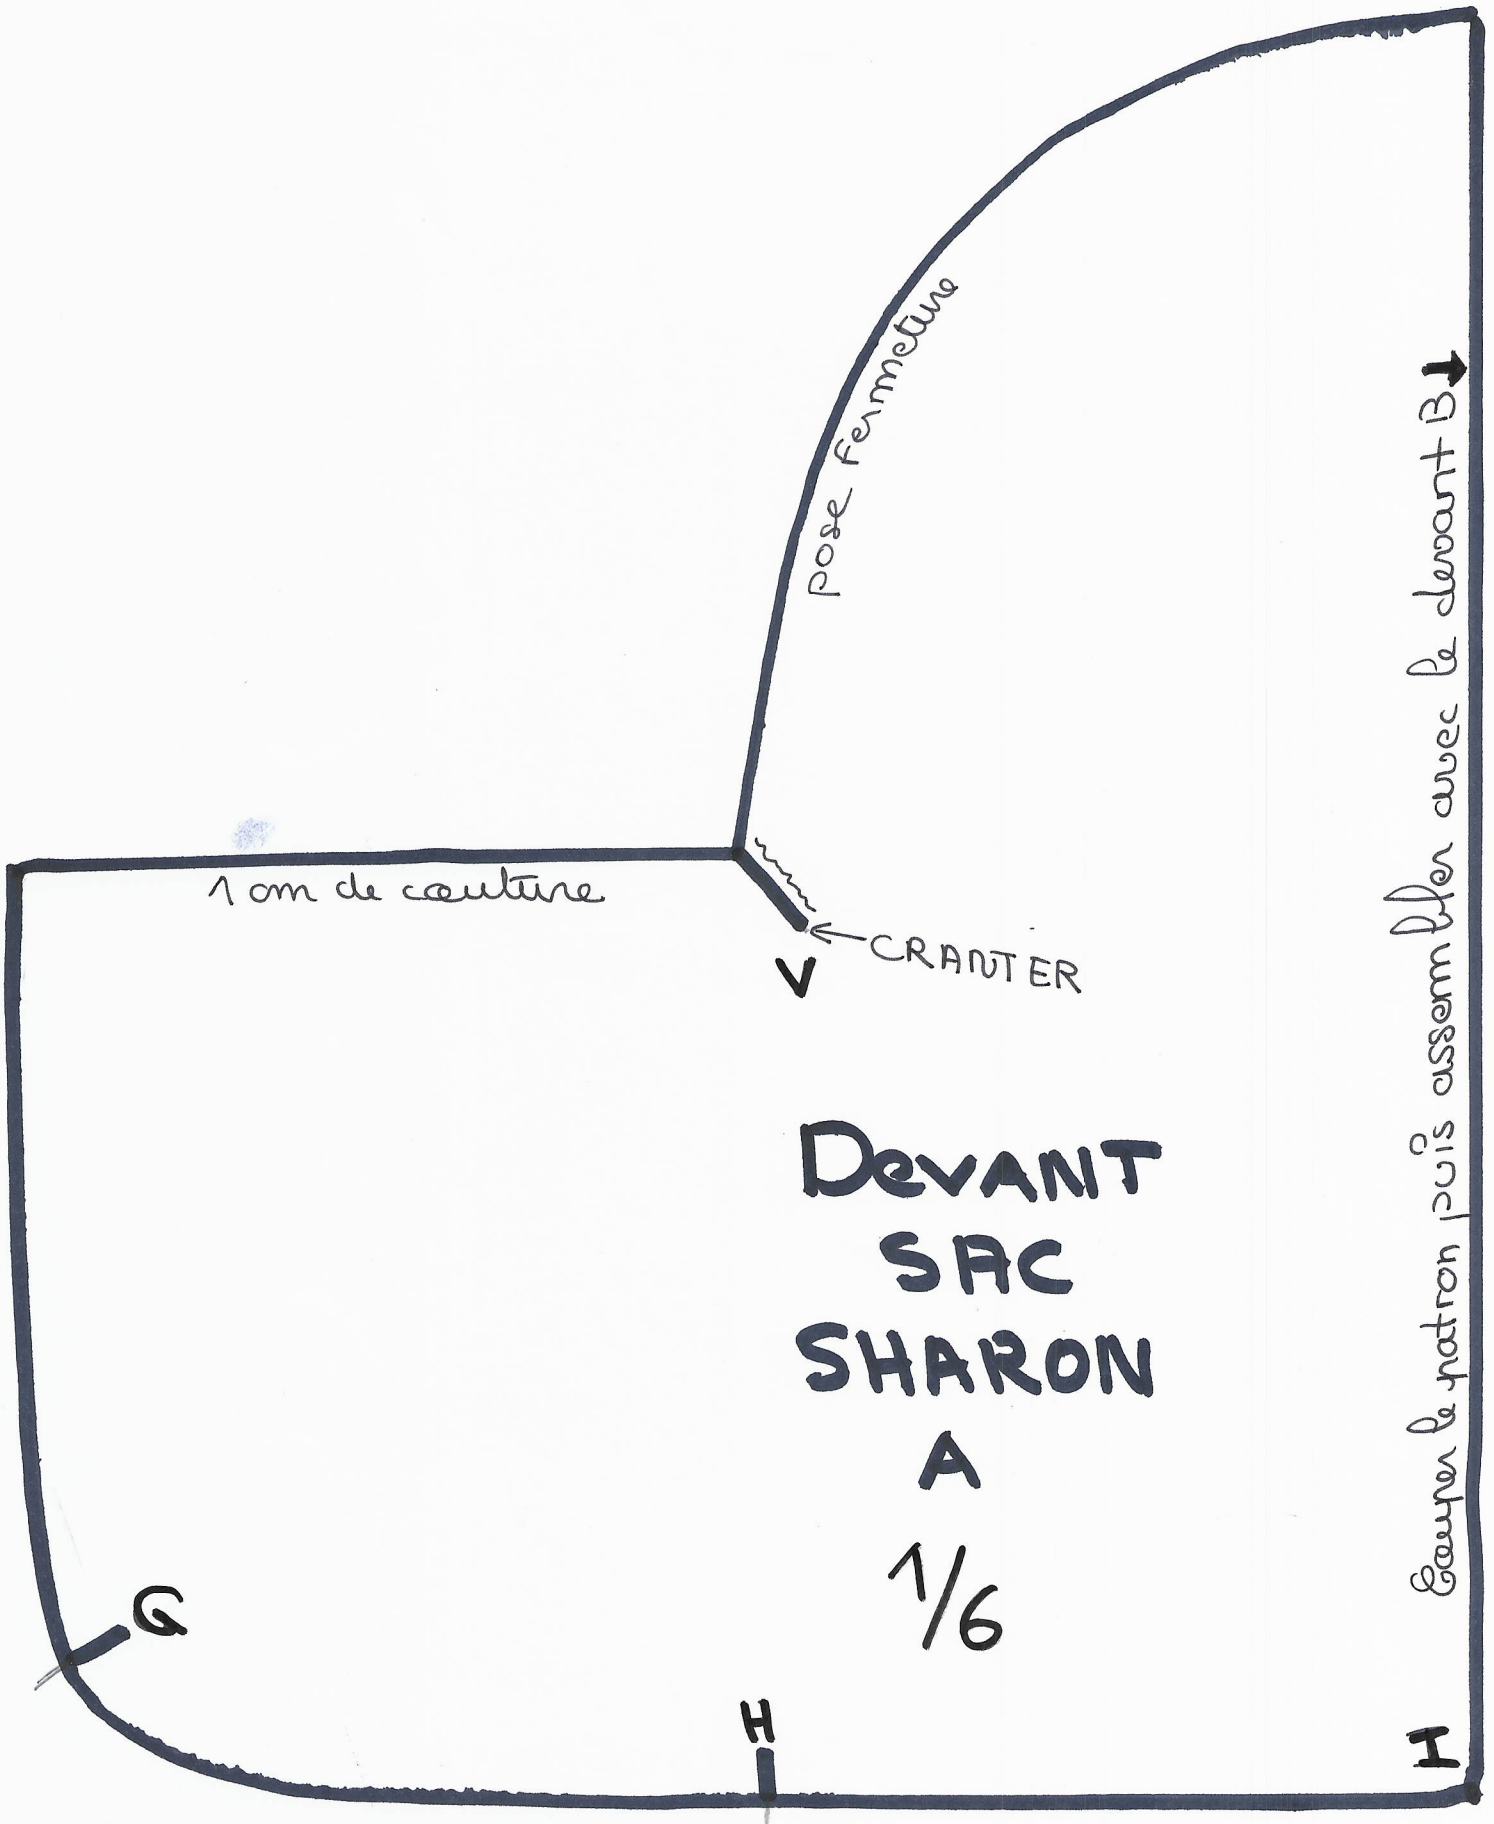

**DEVANT  
SAC  
SHARON**

**A**

**1/6**

Couper le patron puis assembler avec le devant B ↓

~ Pose Fermeture ~

Dessus B  
Sac Sharon  
5/6

○ Couper le patron puis assembler avec le dessus A

~ Pose Fermeture ~

Dessus A  
Sac Sharon  
6/6

○ Couper le patron puis assembler avec le dessus B