

# Produktspezifikationen 2020

## MultiTexPro

<b>Technische Spezifikationen</b>	MultiTexPro
<b>Zusammensetzung</b>	<i>drei Schichten Polyester Gewebe</i>
<b>Drucktechnik</b>	<i>Sublimation</i>
<b>Maximale Druckbreite</b>	290 cm x 1200 cm (Zimmerhöhe)
<b>Stärke</b>	±710 gr./m <sup>2</sup>
<b>Dikte</b>	±5 mm
<b>Brandschutzzertifikat</b>	EN 13501, C,s1,d1  <b>Bitte beachten, die Norm 13501 ist eine Brandklassifizierung der Baumaterialien und Bauelemente laut der Bauverordnung.</b>  DIN 4102 (auch b1, b2 usw. genannt) ist die Bestimmung des Verbrennungsverhaltens. Eine B1-Zertifizierung ist nicht mit obenstehender Zertifizierung vergleichbar.
<b>Zusammensetzung des Materials</b>	+ - 90% Polyester + -10% übriges Material
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02: 6/7 1 = sehr schlecht - 8 = sehr gut
<b>Reibungsempfindlichkeit (Scalierung 1-5)</b>	Nass            4-5 Trocken        4-5
<b>Akustische Werte</b>	Alpha w conform    (ISO 11654)            = 0,25(H) NRC                    (ASTM - C423)        = 0,30 SAA                    (ASTM - C423)        = 0,31
<b>Struktur</b>	MultiTexPro hat eine Textil Struktur (siehe Seite 2)
<b>Farbe</b>	Das Material hat ohne Druck einen trüben Weißton
<b>Reinigung</b>	Beugen Sie den Abbau von Farbpigmenten vor, Multitexpro kann nicht mit Bleichmittelhaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden, da hierdurch die Farbpigmente beschädigt werden können.

## Vorschriften

### Allgemeine Vorschriften

- Während des Transports, vorsichtig mit dem Produkt umgehen
- Geignet für trockene Innenräume
- Sorgen Sie dafür, dass Steckdosen vom Stromnetz getrennt wurden bevor Sie mit der Montage anfangen
- Kleben Sie MultiTexPro auf vertikale Flächen
- Montieren Sie die Tapete mit mindestens zwei Personen
- Bringen Sie MultiTexPro direkt von der Rolle an der Wand an
- Bitte beachten: das Material kann Falten, vermeiden Sie jegliche Faltenbildung des Materials, diese können irreparabel sein



Es ist wichtig die absorbierende Wirkung des Untergrunds vorab zu testen. Das geht ganz einfach: Machen Sie die Wand mit einem feuchten Schwamm oder Blumenspritze nass. Wird der Untergrund dunkel? Das bedeutet, dass die Feuchtigkeit aufgenommen wird, und Sie den Untergrund mit einem schnelltrocknender Grundierer Vorstreichen müssen.

### Montageanleitung

- Beseitigen Sie Staub mit einer weichen Bürste
- Saugfähige Oberflächen (wie Porenbeton, Putz usw.) vorbehandeln.) mit einer Grundierung. Lassen Sie es + - 5 Stunden bei Raumtemperatur trocknen zwischen 17 und 25 ° C.
- Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund mindestens 15 °C hat und Feuchtigkeit und Schimmelfrei ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund mindestens 15 °C hat und Feuchtigkeit und Schimmelfrei ist.

**\* Mit Fülllicht sehen Sie kleine Unvollkommenheiten, die Sie im "normalem Tageslicht" nicht sehen. Dies ist zum Beispiel sichtbar in einem 2 Meter Abschnitt von mehreren Fenstern.**

**Dabei spielen helle, einfarbige Farben eine Rolle. Es ist üblich, ein A4 Muster drucken zu lassen in der gewünschten Farbzusammensetzung.**

## Montageanleitung



1. Bitte beseitigen Sie unregelmässigkeiten von mehr als 4mm. Sorgen Sie dafür, dass die Wand staubfrei ist.



2. Tapezieren Sie auf eine Wand der den Kleister Aufsaugen wird? Dann ist es Wünschenswert die Wand vorzubearbeiten mit Grundiermittel.



3. Streichen Sie die Wand mit einer grossen Schicht Tapetenkleister ein. Bringen Sie bis zu maximal ein bis zwei Meter Tapetenkleister an, sodass dieser nicht austrocknen kann.




4. Rollen Sie die Tapete aus. Dies geht am besten mit zwei Personen.



5. Überprüfen Sie ob Ihr eigenes Design korrekt auf der Tapete gedruckt wurde. Drücken Sie die Tapete mit einer Spachtel oder Rakel an der Wand. Am besten von Oben zur Mitte und dann nach Aussen.




6. Schneiden Sie die überschüssigen Kanten mit einem scharfen Cuttermesser ab. Drücken Sie die Kanten mit einer Spachtel nochmal extra an.

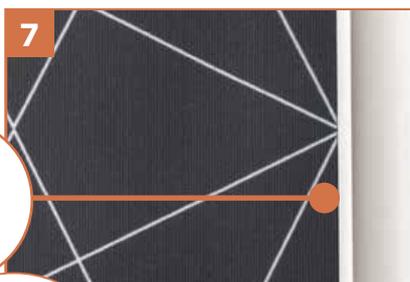

7. Sie möchten eine professionelle Austrahlung? Benutzen Sie dann unsere Eckstück Profile.



8. Während der Montage können sich dunkle Körner von der Tapete lösen. Diese können Sie einfach mit dem Staubsauger oder einem Feger entfernen. Körner auf der Tapete können Sie mit dem Bürstenkopf von dem Staubsauger wegsaugen.

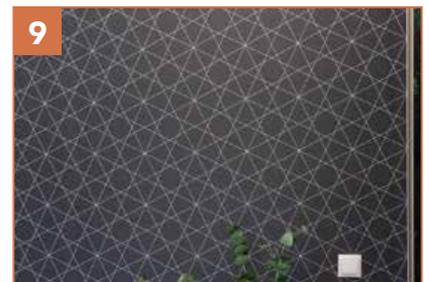

9. Dann ist es jetzt Zeit für den letzten Schliff! Platzieren Sie die Steckdosen und/oder Lichtshalter wieder an die Wand, und bewundern Sie Ihre neue Tapete.