




METALLBUDE
upgrade your interior!

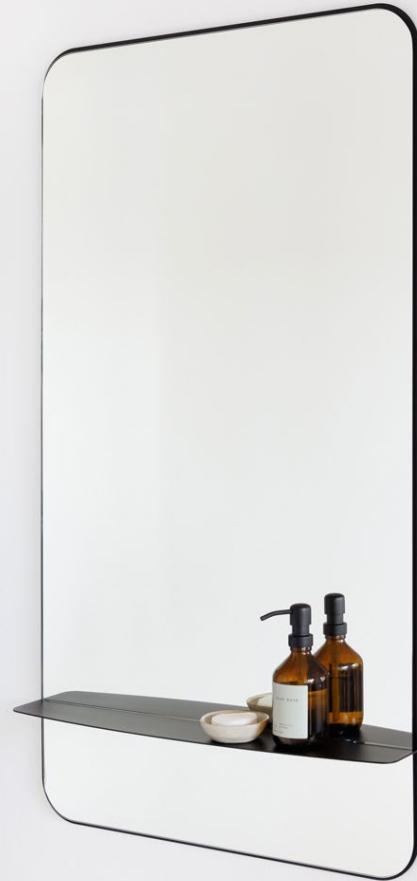

METALLBUDE
Wandspiegel CALEO


Montageanleitung // Wandspiegel CALEO



2 x Senkkopfschrauben



2 x Dübel

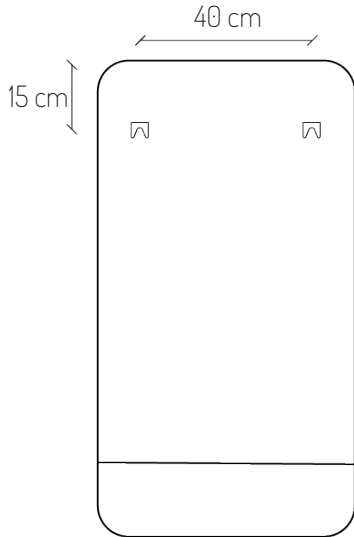

1. Markiere die Bohrlöcher an der gewünschten Wand in den vorgegebenen Abständen.

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:
Mindestens 6 cm tief.
Bohrer-Durchmesser: 6 mm



5 mm



3. Die Schrauben müssen ca. 5 mm herausgucken.



4. Hänge den Spiegel im vorgegebenen Winkel an den Schrauben auf.
Wenn der Spiegel zu weit von der Wand absteht, müssen die Schrauben tiefer reingeschraubt werden.

Fertig! Viel Spaß mit CALEO!