



Wandspiegel CAYA | Magnettaffel TAVO


# Montageanleitung | CAYA | TAVO



2 x Senkkopfschrauben



2 x Dübel

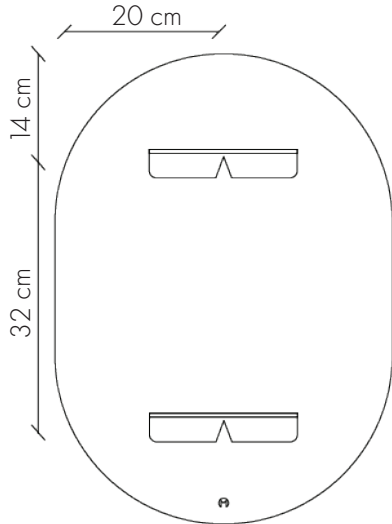


1. Markiere die Bohrlöcher an der gewünschten Wand in den vorgegebenen Abständen.



2. In die markierten Positionen Löcher bohren: Mindestens 6 cm tief.

Bohrer-Durchmesser: 6 mm

5 mm

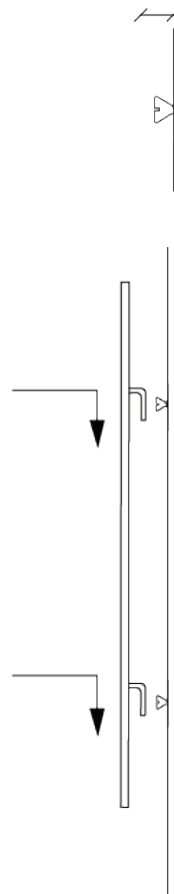

3. Die Schrauben müssen ca. 5 mm herausstehen.

4. Hänge den Spiegel / die Magnettafel an den Schrauben auf. Wenn der Abstand zur Wand zu groß ist, müssen die Schrauben tiefer eingeschraubt werden.

Fertig! Viel Spaß mit CAYA | TAVO!