



METALLBUDE



METALLBUDE




Montageanleitung | LYN S/LYN L



Senkkopfschrauben



Muffen



Dübel



Gewindestift



Inbusschlüssel

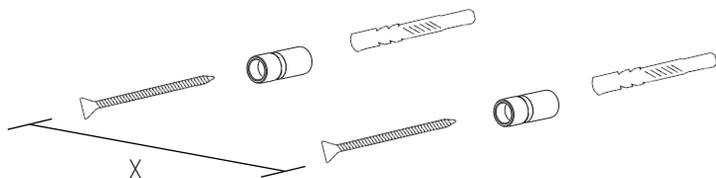


Abb. 1

1. Die gewünschte Position von LYN S/LYN L an der Wand markieren.

X: LYN S = 20 cm
LYN L = 30 cm

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:
Mindestens 6 cm tief
Bohrer-Durchmesser: 6 mm

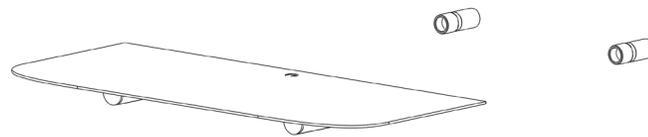


Abb. 2

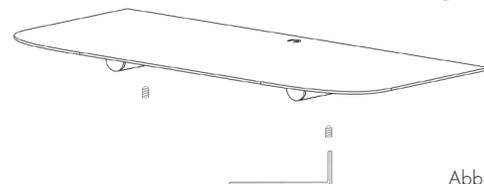


Abb. 3

3. Dübel in die Bohrung stecken und die Muffen mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.
Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.
(Abb. 1)

4. LYN S/LYN L über die Muffen stecken und die Gewindestifte handfest mit dem Inbusschlüssel in die Gewinde schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit LYN