




METALLBUDE
Handtuchhalter NALI

Montageanleitung // NALI




Senkkopfschrauben



Dübel



Linsenkopfschrauben



Muffen



1. Die gewünschte Position von NALI an der Wand markieren.

X= Höhe von NALI **minus 2 cm**

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

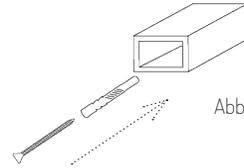


Abb. 1

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1) Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von NALI nach unten zeigen.

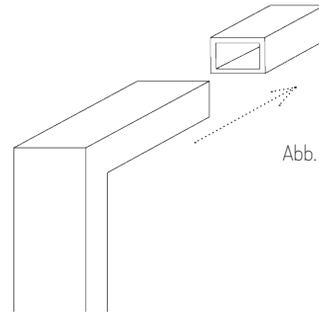


Abb. 2

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

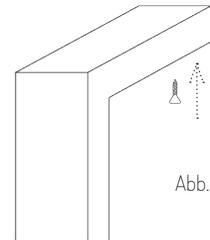


Abb. 3

4. NALI über die Muffen stülpen und die Linsenkopfschrauben in die vorgebohrten Löcher schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit NALI