



METALLBUDE



Montageanleitung // PALO/PALI

 Senkkopfschrauben

 Dübel

 Gewindestift

 Muffen

 Inbusschlüssel




Abb. 1

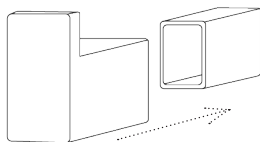


Abb. 2

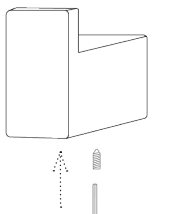


Abb. 3

1. Bohre Löcher an den gewünschten Wandpositionen. Stecke die Dübel in die Bohrlöcher.

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

Mindestens 4 cm tief

Bohrer Durchmesser: 5 mm

2. Nun schraube die Muffen mit den Schrauben fest. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum Fixieren von PALO nach unten zeigen.

(Abb. 1)

3. Stecke die PALOS auf die mitgelieferten Muffen und fixiere sie mit den Gewindestiften in die vorgebohrten Löcher. Dann mit dem Inbusschlüssel handfest schrauben.

(Abb. 2&3)

Fertig! Viel Spaß mit PALO