



STENNI

# Montageanleitung // STENNI

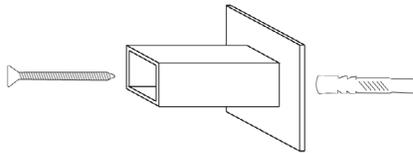


Abb. 1

1. Die gewünschte Position von STENNI an der Wand markieren.

X= Breite von STENNI **minus 2 cm**

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)  
Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von STENNI nach unten zeigen.

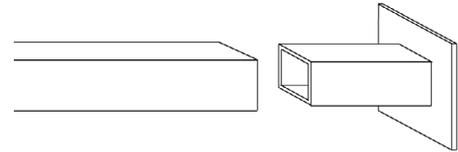


Abb. 2

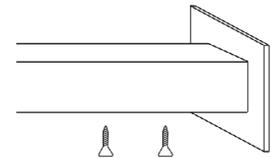


Abb. 3

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

4. NALI über die Muffen stülpen und die Linsenkopfschrauben in die vorgebohrten Löcher schrauben.

(Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit STENNI