



METALLBUDE



METALLBUDE

Montageanleitung | STENNI


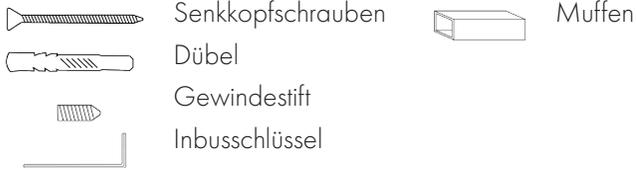


Abb.1

1. Die gewünschte Position von STENNI an der Wand markieren.

X= Breite von STENNI minus 2 cm

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)

Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von STENNI nach unten zeigen.




Abb.2

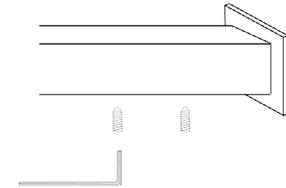


Abb.3

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

4. STENNI über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel festschrauben. (Abb.2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit STENNI!