

METALLBUDE




Duschablage SHEA




METALLBUDE

Montageanleitung | Duschablage SHEA


1. Für einen sicheren Halt reinige und entfette die Rückseite von Duschablage SHEA, sowie die gewünschte Wandfläche vorher gründlich mit dem Reinigungstuch CLEANER aus dem mitgelieferten Klebeset.

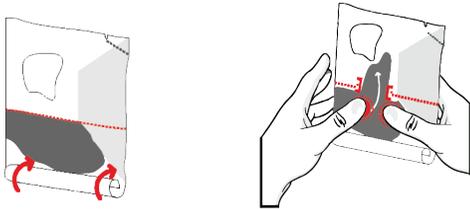


2. Mische den Spezialkleber an. Den unteren Rand der dicken Klebstoffkammer einmal umfalten und den Klebstoff mit beiden Daumen kräftig nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt.

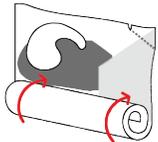

3. Nach Aufplatzen der Trennnaht, den Klebstoff durch das Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die dünne Reaktionskammer drücken.

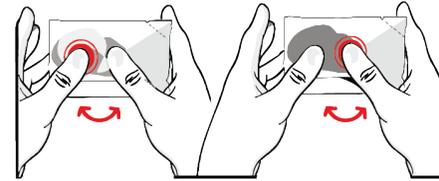

4. Den Klebstoff nun innerhalb dieser Kammer mit dem darin befindlichen Reaktionsmittel vermischen: Hierzu die Masse mit beiden Daumen mind. 20 Mal hin und her kneten, dabei keine Ecke auslassen.



5. Trage den Spezial-Kleber an den grau markierten Stellen gemäß der Abbildung auf die Rückseite von SHEA auf und entferne die Folie von den Klebestreifen.

6. Positioniere die Rückseite von der Duschablage (mit der Klebefläche) an die gewünschte Stelle und drücke sie mind. 10 Sekunden an die Wand.

7. Warte mind. 4 Stunden bevor die Duschablage mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, damit der Spezial-Kleber vollständig aushärten kann.

Fertig! Viel Spaß mit SHEA!